

## Station de charge pour deux contrôleurs PS5

### Mode d'emploi

#### Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser la station de charge pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez la station de charge à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.


- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de la station de charge s'écarte de son but originel, si elle est utilisée de manière incorrecte ou réparée par des personnes non agréées.
- La station de charge n'est pas un jouet pour enfants. Placez-la donc hors de portée des enfants.
- Utilisez la station de charge seulement dans un environnement intérieur sec. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité. Ne plongez pas la station de charge dans l'eau pour la nettoyer.
- N'employez pas la station de charge dans des endroits extrêmement chauds, froids ou poussiéreux.
- N'exposez pas la station de charge à la lumière de soleil directe.
- Ne mettez pas la station de charge en contact avec des flammes vives.
- Au moment de brancher et débrancher le câble USB, saisissez toujours la prise et tirez pas sur le câble.
- Déployez le câble de telle manière à ce qu'il ne reste pas coincé et ne soit pas endommagé par des objets tranchants.
- Utilisez comme source d'alimentation un adaptateur secteur USB avec la tension de sortie DC 5V et 1A au minimum.
- La station de charge est munie d'une protection contre la surtension. Lorsque la tension d'entrée est plus élevée que 5.6V, le témoin LED clignote en rouge et le chargement est interrompu. Le témoin LED clignote aussi en rouge lorsque la sortie est court-circuitée, et le chargement est interrompu.
- Utilisez seulement les adaptateurs inclus.
- Placez la station de charge sur une surface plate et stable.
- Evitez de faire tomber la station de charge, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez jamais de démonter la station de charge et de la réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec la station de charge laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de taches etc. sur les meubles.



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie  
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens  
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Description des éléments

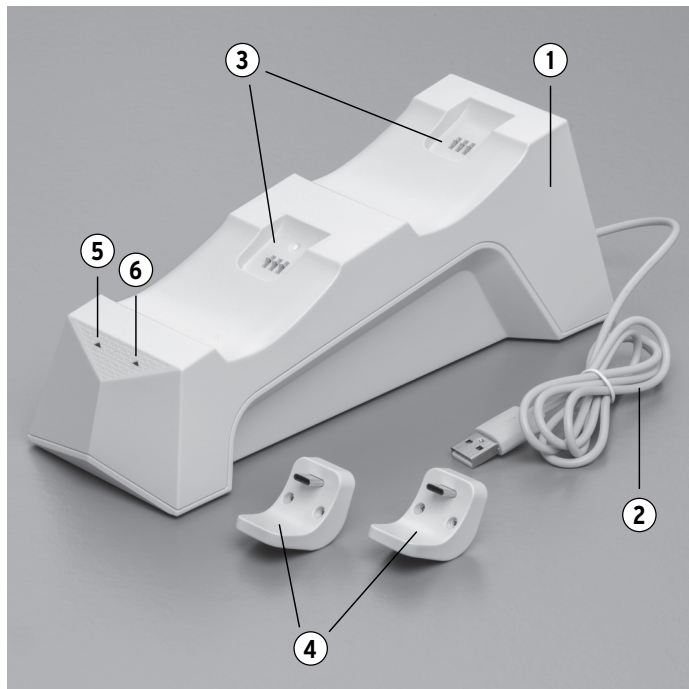

- 1 Station de charge
- 2 Câble avec fiche USB-A pour brancher la station de charge à la source d'alimentation
- 3 Ports de charge
- 4 Adaptateurs avec fiche USB-C pour les contrôleurs
- 5 Témoin LED de chargement pour le port de charge antérieur
- 6 Témoin LED de chargement pour le port de charge postérieur

## Installation

1. Placez la station de charge sur une surface plate et stable.
2. Branchez le câble USB à un adaptateur secteur USB avec la tension de sortie DC 5V et 1A au minimum (l'adaptateur secteur n'est pas compris dans la livraison).
3. Après avoir branché le câble, les deux témoins LED s'allument d'abord en rouge et ensuite en bleu. Les témoins LED s'éteignent ensuite. Il s'agit d'un auto-test pour vérifier si l'appareil fonctionne correctement.

## Charger le contrôleur PS5

Vous pouvez charger deux contrôleurs PS5 en même temps.

1. Branchez l'adaptateur à la prise de charge USB-C du contrôleur.



2. Placez le contrôleur avec l'adaptateur sur le port de charge de la station de charge. Le témoin LED correspondant est allumé en rouge.



3. Le témoin LED est allumé en bleu lorsque le contrôleur est entièrement chargé.
4. Retirez le contrôleur de la station de charge lorsque le chargement est terminé. Il n'est pas nécessaire de détacher l'adaptateur du contrôleur pour jouer.

### Remarque

Au moment de placer le contrôleur sur la station de recharge, veillez à ce que les contacts de l'adaptateur correspondent avec ceux de la station de charge.

## En cas de problèmes de fonctionnement

Consultez d'abord les points suivants lorsque la station de charge ne fonctionne pas correctement. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si le problème persiste.

1. Le témoin LED de contrôle clignote en rouge.  
Les contacts de charge étaient court-circuités, ou il y avait une surtension. Débranchez le câble USB et retirez les contrôleurs de la station de charge. Attendez un peu avant de recommencer le chargement.
2. Après avoir branché le câble USB, les témoins LED ne s'allument pas comme décrit dans le mode d'emploi.  
Vérifiez si le câble est correctement branché à l'adaptateur secteur, et si celui-ci est correctement branché à la prise de courant.

## Spécifications techniques

Modèle:	IX-PS006 (art. 1012373)
Entrée:	DC 5V/1,5A min.
Sortie:	par port de charge DC 4.7V $\pm$ 0.1V/750 mA
Longueur du câble:	1 m
Dimensions:	235 x 82 x 84 mm
Poids:	201 g (adaptateurs inclus)

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.