

KRAFTER

Schlüsselsafe | Coffre-fort à clés | Cassaforte a chiave

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Istruzioni operative




F00606 | 1294160 | Furber AG | Hintermättlistrasse 3 | CH-5506 Mägenwil | furber.ch | Made in PRC

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um sich auch später darin informieren zu können.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Conservare le istruzioni per una consultazione futura.


So öffnen Sie den Schlüsselsafe:

1. Öffnen Sie die Abdeckung, um die Anzeige der Zahlenkombination freizulegen.
2. Die Zahlenkombination eingeben (bei erstmaliger Verwendung ist die Kombination 0-0-0-0)
3. Drücken Sie den Knopf (1) neben der Zahlenkombination (2), um die Tür zu öffnen.
4. Nachdem Sie die Tür geschlossen haben, stellen Sie die neue Zahlenkombination ein, um Ihre Kombination zu schützen.
5. Schließen Sie die Abdeckung (3), um die Anzeige zu verbergen.

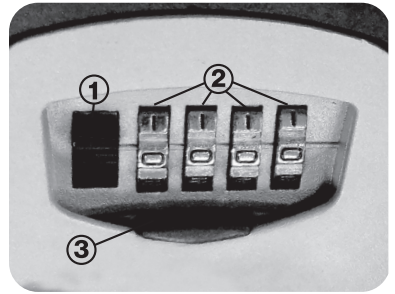


So stellen Sie Ihre Kombination ein:

1. Öffnen Sie den Schlüsselsafe, lassen Sie die Zahlenkombination auf der Werkseinstellung (0-0-0-0).
2. Drücken Sie den RESET-Knopf von Position A auf Position B, wie in der Abbildung dargestellt.
3. Die gewünschte Zahlenkombination einstellen.
4. Den RESET-Knopf in seine ursprüngliche Position zurückstellen. Jetzt ist die neue Kombination eingestellt.
5. Schliessen Sie den Schlüsselsafe.
6. Die Zahlenkombination verstellen.
7. Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen.

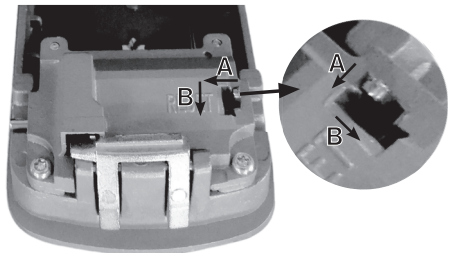


Montieren des Schlüsselsafes an der Wand:

1. Die Tür des Safes öffnen.
2. Den Safe an der Wand positionieren, an der er befestigt werden soll.
3. Überprüfen Sie anhand einer Wasserwaage die senkrechte Position des Safes.
4. Die Bohrungslöcher für die Schrauben an der Wand markieren.
5. Den Safe entfernen.
6. Die Löcher bohren.
7. Gegebenenfalls einen Hammer benutzen, um die Verankerungsvorrichtungen zu platzieren.
8. Den Safe positionieren, die Schrauben einsetzen und anziehen.
9. Die Tür des Fachs schließen, die Zahlenkombination verstellen, die Abdeckung über die Anzeige schieben.

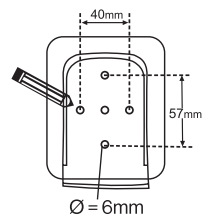


Ouvrir le coffre à clés :

1. Ouvrez le couvercle pour accéder au champ de saisie pour le code.
2. Saisissez le code (lors de la première utilisation le code est : 0-0-0-0)
3. Appuyez sur le bouton (1) à côté du champ de saisie (2) pour ouvrir la porte.
4. Après avoir fermé la porte, changez la combinaison chiffrée pour que le code ne soit pas affiché.
5. Fermez le couvercle (3) pour cacher le champ de saisie.

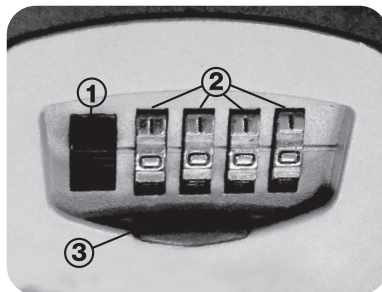


Programmer le code :

1. Ouvrez le coffre à clés, laissez le code prédéfini par le fabricant (0-0-0-0) affiché sur le champ de saisie.
2. Changez le bouton RESET de la position A à la position B, comme démontrez sur l'image.
3. Saisissez le code souhaité comme dans l'image.
4. Remettez le bouton RESET sur la position A. Le nouveau code est enregistré.
5. Fermez le coffre à clés.
6. Changez votre code
7. Remettez le couvercle en place pour cacher le champ de saisie

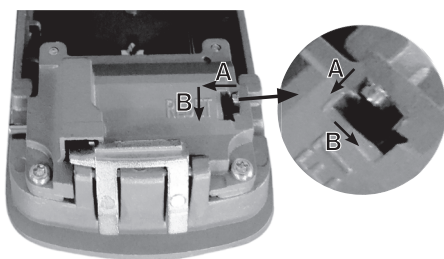


Fixer le coffre à clés au mur :

1. Ouvrez la porte du coffre
2. Positionnez le coffre sur le mur, à l'endroit où vous souhaitez le fixer.
3. Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle que le coffre est bien à la verticale.
4. Marquez la position des trous pour le perçage des vis sur le mur.
5. Enlevez le coffre.
6. Percez les trous.
7. Si besoin, utilisez un marteau pour placer les dispositifs de fixation.
8. Positionnez le coffre, placez les vis et serrez-les.
9. Fermez la porte du coffre, changez la combinaison et fermez le couvercle pour cacher le champ de saisie.

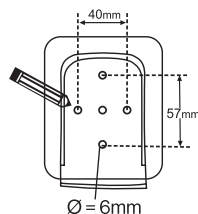


Come aprire la cassetta di sicurezza per chiavi:

1. Aprire il coperchio per visualizzare il display della combinazione di numeri.
2. Immettere la combinazione di numeri (quando la si utilizza per la prima volta, la combinazione è 0-0-0-0)
3. Premere il pulsante (1) accanto alla combinazione di numeri (2) per aprire la porta.
4. Dopo aver chiuso la porta, imposta la nuova combinazione di numeri per proteggere la tua combinazione.
5. Chiudere il coperchio (3) per nascondere il display.

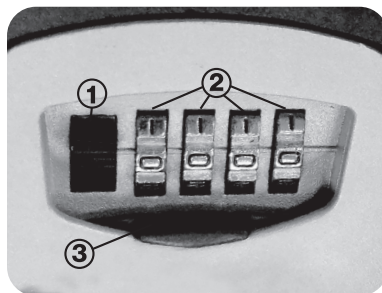

Come impostare la tua combinazione:

1. Aprire la cassetta di sicurezza per chiavi, lasciare la combinazione numerica sull'impostazione di fabbrica (0-0-0-0).
2. Premere il pulsante RESET dalla posizione A alla posizione B, come mostrato in Figura.
3. Impostare la combinazione di numeri desiderata come mostrato nella Figura.
4. Riportare il pulsante RESET nella posizione originale. La nuova combinazione è ora impostata.
5. Chiudere la cassetta di sicurezza per chiavi.
6. Cambiare la combinazione di numeri.
7. Riposizionare il coperchio per nascondere il display.

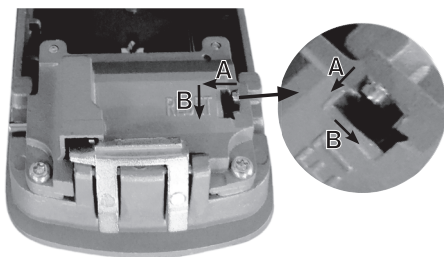

Montaggio della cassetta di sicurezza per chiavi alla parete:

1. Posizionare la cassaforte sulla parete alla quale verrà fissata.
2. Utilizzare una livella per controllare la posizione verticale della cassaforte.
3. Segna i fori per le viti sulla parete.
4. Rimuovere la cassaforte.
5. Praticare i fori.
6. Se necessario, utilizzare un martello per posizionare i dispositivi di ancoraggio.
7. Posizionare la cassaforte, inserire e serrare le viti.
8. Chiudere lo sportello del vano, bloccare la combinazione numerica, chiudere il coperchio sul display.
9. La cassaforte non può più essere aperta se la combinazione è stata bloccata.

