

Intertronic

Art. 1003209



Multi-Haar-Trimmer-Set 5 in 1

Bedienungsanleitung

D



Multi-Haar-Trimmer-Set 5 in 1

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Produkts genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Das Haar-Trimmer-Set ist für den Hausgebrauch bestimmt, und nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Das Haar-Trimmer-Set darf von Kindern über 8 Jahren verwendet werden und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, sowie von Personen, die nicht das nötige Wissen und die nötige Erfahrung für die Benutzung aufweisen – unter der Bedingung, dass ihnen eine Überwachung oder Anweisung zum Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben wird, so dass sie das Gerät sicher und im Bewusstsein der damit verbundenen Gefahren bedienen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und vom Benutzer durchzuführende Wartungsarbeiten sind für Kinder über 8 Jahren erlaubt, sofern sie dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Gehen Sie beim Schneiden der Nasen- und Ohrenhaare vorsichtig vor. Führen Sie das Gerät nur wenige Millimeter ins Ohr und ins Nasenloch ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Handgriff des Geräts mit dem Kabelanschluss darf nicht nass werden. Tauchen Sie das Gerät nicht zur Reinigung ins Wasser.

- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, staubgeschützten Ort auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem heisser oder kalter Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und wenn eines der Zubehöerteile beschädigt ist. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie das Gerät mit beschädigten Aufsätzen verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.

Teilebezeichnung



- 1 Haarschneider
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Lade-Kontrollleuchte
- 4 Ladeanschluss
- 5 Bart-Trimmer
- 6 Präzisionstrimmer
- 7 Folienrasierer
- 8 Aufsatz für Nasenhaare und Ohren
- 9 Haarschneider-Kammaufsatz 3 mm
- 10 Haarschneider-Kammaufsatz 6 mm
- 11 Haarschneider-Kammaufsatz 9 mm
- 12 Haarschneider-Kammaufsatz 12 mm
- 13 Verstellbarer Kammaufsatz für den Bart-Trimmer (1–4 mm)
- 14 Reinigungsbürste
- 15 USB-Ladekabel
- 16 USB-Netzladegerät
- 17 Etui

Akkuaufladung vor dem Gebrauch

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der Ladebuchse am unteren Ende des Griffs und mit dem USB-Anschluss des Netzladegeräts. Schliessen Sie dann das Netzladegerät an die Steckdose. Die Ladekontrollleuchte leuchtet in Rot und der Ladevorgang beginnt.
3. Der Ladevorgang dauert ungefähr 90 Minuten. Die Ladekontrollleuchte leuchtet blau, wenn der Akku vollständig geladen ist.
4. Das Gerät kann mit vollständig geladenem Akku mindestens 60 Minuten betrieben werden.
5. Sie können das Ladekabel auch an eine andere USB-Stromversorgung mit der Spannung von 5 V DC (min. 1 A) anschliessen.
6. Das Gerät kann auch durch Steckdosenanschluss betrieben werden.

Aufsätze

Haarschneider

Der Haarschneide-Aufsatz wird mit vier Kammaufsätzen für verschiedene Haarlängen geliefert (3, 6, 9 und 12 mm).

Bart-Trimmer

Zum Bart-Trimmer-Aufsatz gehört ein Kammaufsatz, der auf vier Positionen (1–4 mm) eingestellt werden kann.

Beginnen Sie an den Rändern des Barts oder Schnurrbarts und legen Sie das Gerät vorsichtig auf Ihre Gesichtshaut. Führen Sie das Gerät langsam an den Konturen entlang.

Aufsatz für Nasenhaare und Ohren

Verwenden Sie diesen Aufsatz zum Entfernen von unerwünschten Haaren in Nasenlöchern und Ohren.

Führen Sie den Aufsatz unter leichtem Drehen vorsichtig ins Ohr oder ins Nasenloch ein und wieder hinaus. Führen Sie den Aufsatz nicht um mehr als 6 mm ins Nasenloch ein.

Präzisionstrimmer

Mit diesem Aufsatz können Sie z. B. Muster ins Haar schneiden und gezielt einzelne Stellen trimmen.

Halten Sie das Gerät so, dass die Klinge gegen Ihren Kopf gerichtet ist. Legen Sie die Klingen leicht auf Ihre Haut. Führen Sie den Aufsatz langsam durchs Haar, um das gewünschte Muster zu kreieren. Sie können den Aufsatz auch zum Trimmen von kleineren Stellen und zum Entfernen von einzelnen Haaren verwenden.


Folienrasierer

Mit dem Folienrasierer lassen sich Bart- und andere Haare sauberer rasieren.

Halten Sie das Gerät so dass der Folienrasierer ihre Gesichtshaut sanft berührt und führen Sie es den Bartkonturen entlang. Straffen Sie Ihre Haut mit der anderen Hand. Dadurch richten sich die Haare auf und können leichter entfernt werden.

Die Aufsätze befestigen und entfernen

1. Um einen Aufsatz am Gerät zu befestigen, haken Sie ihn zuerst mit der Lasche am hinteren Ende ein. Drücken Sie dann auf den Aufsatz, bis er mit einem Klicklaut einrastet.

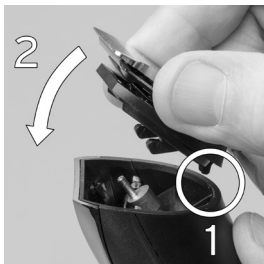

2. Um einen Aufsatz zu entfernen, drücken Sie einfach von unten her gegen die Klingen.

D



Die Kammaufsätze befestigen und entfernen

1. Setzen Sie den Kamm von vorn auf den Haarschneider-Aufsatz. Drücken Sie dann auf den hinteren Teil, bis der Kamm richtig einrastet.




2. Um den Kamm zu entfernen, halten Sie den flachen Teil des Kamms fest und ziehen Sie gleichzeitig die Lasche nach oben.



3. Schieben Sie den Bart-Trimmer-Kamm zur Befestigung von oben nach unten über den Aufsatz. Zum Entfernen schieben Sie den Kamm dann von unten nach oben.

Den Folien-Scherkopf befestigen und entfernen

1. Drücken Sie von beiden Seiten her auf den Scherkopf und ziehen Sie ihn nach oben hin ab.
2. Bei der Befestigung achten Sie darauf, dass die beiden hervorstehenden Teile mit den Mulden am Aufsatz übereinstimmen. Drücken Sie von beiden Seiten her auf den Scherkopf und stecken Sie ihn auf den Aufsatz. Schieben Sie ihn bis zu seinem Einrasten nach unten.
Wichtig: Der Folien-Scherkopf kann nur in einer Position aufgesetzt werden.

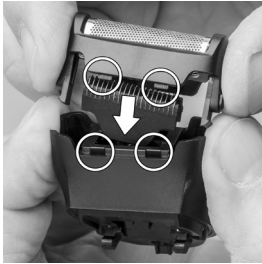

D

Reinigung des Geräts

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungsbürstchen, um abgeschnittene Haarspitzen von den Aufsätzen zu entfernen.
3. Achten Sie immer darauf, dass die Befestigungsvorrichtung für die Aufsätze sauber und frei von Haarspitzen ist. Reinigen Sie die Aufsteckvorrichtung ebenfalls mit dem mitgelieferten Bürstchen.
4. Tauchen Sie das Gerät nie zur Reinigung ins Wasser.
5. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel und keine scharfen Reiniger.

Technische Daten

| | |
|------------------|---|
| Modell: | AD-293R (Art. 1003209) |
| Stromversorgung: | – Li-Ion-Akku (3.7 V, 600 mAh) – Netzgerät (AC 100–240 V / DC 5 V) |
| Ladezeit: | 90 Minuten |
| Betriebszeit: | min. 60 Minuten |
| Abmessungen: | 38 × 38 × 157 mm (Gerät ohne Zubehör) |
| Gewicht: | 122 g (ohne Zubehör) |

Technische Daten des Netzgeräts

| | |
|--|---|
| Name des Herstellers: | Ningbo KAM HOI Electronic Appliance Co., Ltd. |
| Handelsregister- nummer: | 91330281768513516G |
| Modellnummer: | KH6-050080EU |
| Eingangsspannung (V): | 100–240 V AC |
| Eingangs-Wechsel- stromfrequenz (Hz): | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung (V): | 5 V DC |
| Ausgangsstrom (A): | 0.8 A |
| Ausgangsleistung (W): | 4 W |
| Durchschnittliche Effizienz in Betrieb (%): | 75.1 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast (W): | 0.06 W |

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.