

Cronometro

1. Regolate l'interruttore B8 sulla posizione «STOPWATCH» per commutare la sveglia in modalità cronometro.
2. Premete il tasto SNOOZE/LIGHT per iniziare il cronometraggio. Premete di nuovo il tasto per fermare il contatore. Potete rimettere l'indicazione a zero premendo contemporaneamente i tasti «+» e «-».
3. Quando il cronometraggio è in corso, premete il tasto «+» o «-» per visualizzare l'ora corrente. L'indicazione del cronometro è di nuovo visualizzata sul display dopo aver lasciato il tasto.

Nota: Il cronometro conta il tempo trascorso durante un periodo massimo di 39 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Illuminazione del display

Premete il tasto SNOOZE/LIGHT per accendere l'illuminazione del display. L'illuminazione si spegne automaticamente dopo un periodo di cinque secondi circa.

Specifiche tecniche

Modello:	KW9349 DCF (art. 947112)
Alimentazione:	2 pile AA/LR6/Mignon
Dimensioni:	ca. 105 x 85 x 20 mm
Peso:	ca. 110 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.

Intertronic

Art. 947112

Sveglia radiocomandata

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare la sveglia per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete la sveglia ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora l'apparecchio venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- La sveglia non è un giocattolo da bambini. Collocatela dunque al di fuori della portata dei bambini.
- Usate la sveglia soltanto in un ambiente interno asciutto. Non esponetela mai a pioggia e umidità. Non immergete la sveglia nell'acqua per la pulizia.
- Non esponete la sveglia a polvere e a temperature molto alte e basse.
- Non collocate la sveglia vicino ai radiatori e vicino ad altre fonti di calore.
- Non esponete la sveglia alla luce solare diretta.
- Evitate di far cadere la sveglia, e non esponetela a forti urti.
- Non provate mai a smontare la sveglia e a ripararla voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.
- Data l'odierna varietà dei materiali di rivestimento per mobili non è da escludere che, a contatto con la sveglia, si creino delle tracce sgradevoli. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, macchie ecc. sulla superficie dei mobili.




Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Descrizione degli elementi

Sezione A: indicazioni

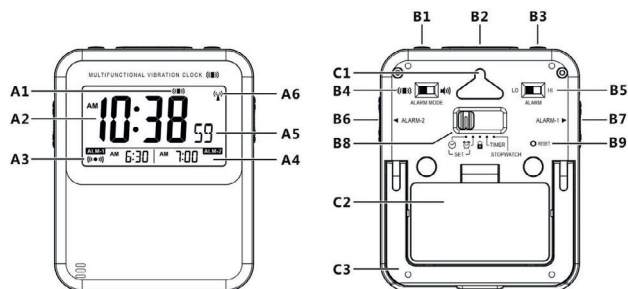

- A1 Simbolo per l'allarme a vibrazione
- A2 Ora corrente
- A3 Ora di sveglia 1
- A4 Ora di sveglia 2
- A5 Secondi / giorno della settimana
- A6 Simbolo dell'emittente (indica che la sveglia è sincronizzata con il segnale DCF)

Sezione B: elementi di comando

- B1 Tasto «+»
- B2 Tasto SNOOZE/LIGHT
- B3 Tasto «-»
- B4 Selettore «vibrazioni / segnale sonoro»
- B5 Selettore del volume del segnale d'allarme
- B6 Attivare/disattivare l'allarme per la seconda ora di sveglia
- B7 Attivare/disattivare l'allarme per la prima ora di sveglia
- B8 Selettore del modo d'operazione
- B9 Reinizializzazione (RESET)

Sezione C: involucro

- C1 Gancio per appendere
- C2 Coperchio del vano pile
- C3 Supporto estraibile

Mettere in servizio la sveglia

1. Aprite lo scomparto delle pile sul retro della sveglia.
2. Inserite due pile del tipo «AA/LR6/Mignon» (non incluse) nello scomparto.
3. Richiudete lo scomparto.
4. Premete con un oggetto appuntito il tasto RESET (B9) sul retro della sveglia. La sveglia è adesso pronta per l'uso.

- Usate soltanto pile dello stesso tipo. Si raccomandano pile ricaricabili o alcaline.
- Sostituire sempre le due pile allo stesso tempo. Non inserite mai pile nuove assieme a pile usate.
- Inserite le pile sempre con la polarità corretta nel vano.
- Togliete le pile usate subito dall'apparecchio.
- Togliete le pile ricaricabili dall'apparecchio prima di caricarle, e caricatele con un caricatore esterno.

- Togliete anche le pile quando non usate l'apparecchio per lungo tempo, per evitare il rischio di fuoriuscite d'acido che potrebbero corrodere le componenti al suo interno.
- Tenete le pile fuori portata dei bambini.
- Non caricate mai delle pile non ricaricabili.
- Non smontate e non cortocircuitate mai le pile, e non gettatele nel fuoco.
- Le pile e gli accumulatori usati sono rifiuti speciali e non devono essere gettati nella spazzatura. Portateli al punto di vendita o in un centro di raccolta dove vengono smaltiti in modo professionale e rispettando l'ambiente.

Impostazione dell'ora corrente

Impostazione automatica tramite il segnale radio

1. Dopo aver messo in servizio la sveglia, il simbolo dell'emittente (📡) lampeggia sul display.

📡 (A6) lampeggia	📡 (A6) è costantemente visualizzato	📡 (A6) scompare
------------------	-------------------------------------	-----------------

La sveglia cerca a sincronizzarsi con il segnale DCF	La sveglia è sincronizzata con il segnale DCF	Il segnale DCF non può essere recepito
--	---	--

2. L'indicazione dell'ora è aggiornata ogni giorno alle ore 2:00 e 3:00 del mattino. Se la sincronizzazione non funziona, il simbolo dell'emittente scompare dal display.
3. Potete avviare la sincronizzazione manualmente premendo il tasto «-» (B3) per due secondi circa. La sveglia riceve il segnale sonoro dopo un periodo di qualche secondo. Potete interrompere la sincronizzazione premendo di nuovo il tasto «-» (B3) per due secondi circa.
4. L'indicazione «DST» è visualizzata quando la sveglia è in modalità dell'ora legale.

Impostazione manuale

1. Quando il display indica l'ora corrente (cioè quando l'interruttore B8 è in posizione 🔒), premete il tasto «+» (B1) per visualizzare il giorno della settimana o i secondi. Premete il tasto «-» (B3) per visualizzare la data e l'anno.
2. Regolate l'interruttore B8 sulla posizione ⌚ per attivare il modo per l'impostazione dell'ora. Effettuate le impostazioni desiderate premendo i tasti «+» e «-», e premete il tasto SNOOZE/LIGHT per confermare e per passare al parametro seguente. (Le cifre cambiano più velocemente premendo lungamente i tasti).
3. Le impostazioni sono effettuate nell'ordine seguente: formato dell'indicazione dell'ora (12/24 ore) – fuso orario – lingua dell'indicazione dei giorni della settimana – ore – minuti – secondi – anno – formato dell'indicazione della data (mese/giorno o giorno/mese) – mese – data.
4. Regolate l'interruttore B8 sulla posizione 🔒 per confermare e per ritornare al modo dell'indicazione dell'ora.
5. Potete visualizzare il giorno della settimana in 8 lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, danese e russo.
6. L'impostazione del fuso orario è necessaria quando usate la sveglia in un paese che si trova al di fuori dell'Europa centrale, e dove la sveglia riceve però il segnale DCF. Se il paese è un'ora in avanti rispetto all'Europa centrale, selezionate la cifra «+1» per il fuso orario. L'orologio è automaticamente avanzato di un'ora. Selezionate la cifra «0» per il fuso orario se la sveglia non può ricevere il segnale DCF.

Impostazione della sveglia

Impostazione dell'ora di sveglia

1. Regolate l'interruttore B8 sulla posizione ⌚ per attivare il modo per l'impostazione della sveglia. La prima ora di sveglia lampeggia.
2. Impostate l'ora di sveglia premendo il tasto «+» o «-». Premete il tasto SNOOZE/LIGHT per confermare e per impostare la seconda ora di sveglia.
Nota: le cifre cambiano più velocemente premendo lungamente i tasti «+» e «-».
3. Regolate l'interruttore B8 sulla posizione 🔒 per confermare e per ritornare all'indicazione dell'ora normale.

Scegliere la suoneria d'allarme

1. Potete svegliarvi con un segnale sonoro (🔊) o con vibrazioni (📡). Regolate per ciò l'interruttore B4 sulla posizione desiderata.
2. Selezionate il volume della suoneria regolando l'interruttore B5 sulla posizione «LO» (debole) o «HI» (forte).

Nota: se desiderate essere svegliati con vibrazioni, vi consigliamo di mettere la sveglia sotto il vostro cuscino. La sveglia si muove quando si trova sul comodino, e può cadere sul pavimento.

Ripetizione della sveglia

1. Regolate l'interruttore ALARM-1 o ALARM-2 (B6 o B7) su «ON» per attivare la sveglia per la prima o la seconda ora di sveglia. Il simbolo 📡 è visualizzato sul display.
2. Premete il tasto SNOOZE/LIGHT quando il segnale d'allarme suona o quando la sveglia comincia a vibrare. L'allarme è interrotto per circa cinque minuti e si inserisce quindi di nuovo. Durante l'interruzione temporanea, l'indicazione «Zz» lampeggia sul display. L'interruzione temporanea può essere ripetuta sette volte.
3. Regolate l'interruttore B6 o B7 su «OFF» per disattivare la sveglia. Altrimenti la sveglia vibra, o il segnale sonoro suona per 3 minuti, e la sveglia si spegne quindi automaticamente.

Timer

1. Regolate l'interruttore B8 sulla posizione «TIMER».
2. Regolate la durata del timer premendo i tasti «+» e «-», e premete quindi il tasto SNOOZE/LIGHT per cominciare il conteggio. Premete di nuovo il tasto SNOOZE/LIGHT per terminare il conteggio. Premete contemporaneamente i tasti «+» e «-» per rimettere il contatore a «0».
3. Durante il conteggio indietro, potete visualizzare l'ora corrente premendo il tasto «+» o «-». L'indicazione del timer riappare sul display dopo aver lasciato il tasto.
→ Nota: Il timer può essere regolato su un periodo massimo di 39 ore e 59 minuti.
4. Quando il timer è arrivato a zero, si sente un segnale sonoro e l'apparecchio vibra per un periodo di circa 3 minuti. Premete un qualsiasi tasto per spegnere il suono o per terminare le vibrazioni, o regolate il selettore delle funzioni su una posizione diversa.