

## Conseils d'entretien

1. Conservez les écouteurs dans le boîtier de recharge pendant les périodes de non-utilisation, et dans un endroit sec, frais et propre.
2. Nettoyez les écouteurs et le boîtier de recharge avec un chiffon microfibre propre et sec. N'utilisez pas d'eau et pas de nettoyeurs pour le nettoyage.

## Spécifications techniques

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle:                              | EP-175 TWS (V19F)/art. 1022481                                                    |
| Version Bluetooth:                   | V5.0                                                                              |
| Portée:                              | ≥ 10 m                                                                            |
| Fréquence de transmission:           | 2.4 ~ 2.48 GHz                                                                    |
| Profils supportés:                   | HSP, HFP, A2DP, AVRCP                                                             |
| Réponse en fréquences:               | 20 Hz ~ 20 kHz                                                                    |
| Accu:                                | lithium-polymère<br>écouteurs: 3.7 V/40 mAh<br>boîtier de recharge: 3.7 V/470 mAh |
| Durée de charge:                     | écouteurs: env. 1.5 h<br>boîtier de recharge: env. 2 h                            |
| Autonomie:                           | env. 4 h                                                                          |
| Durée de stand-by:                   | env. 120 h                                                                        |
| Tension de charge:                   | DC 5 V                                                                            |
| Rapport signal/bruit:                | ≥ 80 dB                                                                           |
| Protection contre les éclaboussures: | IPX5                                                                              |

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Intertronic

EP-175 TWS (art. 1022481)

## Ecouteurs Bluetooth sans fil

### Mode d'emploi

#### Avis importants


Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez les écouteurs à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation des écouteurs s'écarte de son but originel, s'ils sont employés de manière incorrecte ou réparés par des personnes non agréées.
- Gardez les écouteurs et le boîtier de recharge hors de portée des enfants. Les enfants pourraient avaler les écouteurs et étouffer.
- Pour éviter le risque de lésions aux oreilles, ne réglez jamais le volume sur un niveau trop élevé.
- Ne nettoyez pas les écouteurs lorsqu'ils se trouvent dans le boîtier de recharge. Sortez d'abord les écouteurs du boîtier et nettoyez-les avec un chiffon doux et sec.
- Les écouteurs résistent à la sueur et aux éclaboussures d'eau selon IPX5. Ne plongez pourtant ni les écouteurs ni le boîtier de recharge dans l'eau.
- N'exposez pas les écouteurs et le boîtier de recharge à la lumière de soleil directe. Ne placez pas les éléments près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'employez pas le produit dans un environnement très froid ou très chaud.
- Evitez de faire tomber les écouteurs et le boîtier de recharge, et ne les exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez pas de démonter les écouteurs et le boîtier de recharge et de les modifier de quelque manière que ce soit. Pour tout problème de fonctionnement et tout dommage, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.

#### Contenu de la livraison

- 2 écouteurs
- 1 boîtier de recharge
- Coussinets en 3 tailles (S, M, L)
- Câble de recharge USB-C

Description des éléments

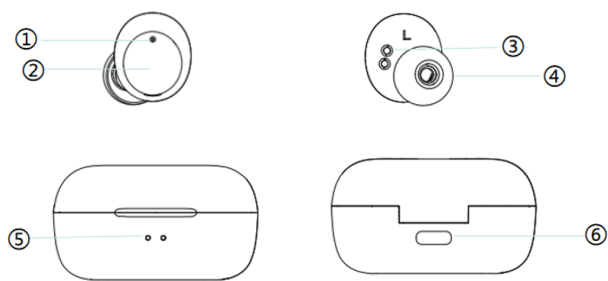

- 1 Témoin LED de contrôle de l'écouteur
- 2 Élément de commande tactile
- 3 Contact de charge
- 4 Coussinet
- 5 Témoins LED du boîtier de recharge
- 6 Prise de recharge (USB-C)

Charger l'accu avant l'emploi

- 1. Avant d'employer les écouteurs pour la première fois, il faut charger les accus entièrement. Les écouteurs sont chargés dans le boîtier de recharge avec le couvercle fermé. La recharge dure environ 1.5 heures. Lorsque les accus sont complètement chargés, vous pouvez utiliser les écouteurs pendant 4 heures environ.
- 2. Les témoins LED des écouteurs sont allumés en rouge pendant la recharge des accus. Les témoins LED s'éteignent lorsque les accus sont entièrement chargés.
- 3. L'accu du boîtier de recharge est chargé par l'intermédiaire d'une source d'alimentation USB avec la tension de sortie DC 5 V. Utilisez pour ceci le câble de recharge USB fourni. La recharge dure environ 2 heures. L'accu est entièrement chargé lorsque les deux LED sur le côté antérieur du boîtier de recharge sont constamment allumées.
- 4. Lorsque l'accu du boîtier de recharge est entièrement chargé, vous pouvez charger les écouteurs dans la boîte 3-4 fois.

Remarques:

- Vérifiez toujours si les écouteurs sont correctement insérés dans le boîtier de recharge. Autrement les accus des écouteurs ne sont pas chargés.
- N'exposez pas les écouteurs et le boîtier de recharge à la chaleur extrême et au feu, parce que les accus pourraient exploser.

Mise en marche / arrêt

- 1. Ouvrez le couvercle du boîtier de recharge et sortez les écouteurs. Les écouteurs s'allument automatiquement.
- 2. Au moment de remettre les écouteurs dans le boîtier et de fermer le couvercle, ils s'éteignent et les accus sont de nouveau chargés.
- 3. Vous pouvez aussi allumer les écouteurs en appuyant sur l'élément de commande tactile pendant 2 secondes environ. Pour éteindre les écouteurs, réappuyez longuement sur l'élément de commande (pendant 5 secondes environ).

Etablir la connexion Bluetooth

- 1. Ouvrez le couvercle du boîtier de recharge et sortez les écouteurs. Les écouteurs s'allument automatiquement et se trouvent en mode d'appariement. Après quelques secondes les écouteurs se connectent entre eux et vous entendez l'annonce «Pairing».
- 2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et effectuez la connexion avec «ITR EP-175 TWS». Vous entendez l'annonce «Connected» lorsque la connexion est effectuée entre les écouteurs et le smartphone.

Réglage du volume

- 1. Appuyez trois fois en succession rapide sur l'élément de commande de l'écouteur gauche pour réduire le volume.
- 2. Appuyez trois fois en succession rapide sur l'élément de commande de l'écouteur droit pour augmenter le volume.

Ecouter la musique

- 1. Appuyez brièvement sur l'élément de commande de l'écouteur gauche ou droit pour commencer et interrompre la lecture de musique.
- 2. Appuyez deux fois en succession rapide sur l'élément de commande de l'écouteur gauche pour retourner au titre précédent.
- 3. Appuyez deux fois en succession rapide sur l'élément de commande de l'écouteur droit pour passer au titre suivant.

Remarque:

Lorsque vous écoutez la musique avec un seul écouteur, vous ne pouvez ni régler le volume, ni sauter d'un titre à l'autre.

Téléphoner

- 1. Appuyez brièvement sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur pour répondre à un appel.
- 2. Lorsque vous téléphonez, appuyez pendant 2 secondes sur l'élément de commande de l'écouteur gauche ou droit pour terminer la conversation.

- 3. Lorsque vous recevez un appel, appuyez pendant 2 secondes sur l'élément de commande de l'un ou l'autre écouteur pour refuser l'appel.

Activer l'assistant vocal

Appuyez pendant 2 secondes sur l'élément de commande de l'écouteur gauche ou droit pour activer l'assistant vocal (Siri ou Google Assistant).

Réinitialisation

Procédez de la manière suivante lorsque les écouteurs ne se connectent pas entre eux:

- 1. Supprimez «ITR EP-175 TWS» de la liste des appareils appariés sur votre smartphone.
- 2. Remettez les deux écouteurs dans le boîtier de recharge. Appuyez pendant 5 secondes sur l'élément de commande de l'écouteur gauche ou droit, jusqu'à ce que le témoin LED clignote trois fois en rouge et blanc.
- 3. Sortez les deux écouteurs du boîtier de recharge. Les écouteurs se connectent maintenant entre eux.

Témoin LED de contrôle

Les témoins LED des écouteurs indiquent leur état actuel comme suit:

| Etat                               | LED                                                                                                                             | Message vocal |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mise en marche                     | Le témoin LED clignote une fois en blanc.                                                                                       | «Power On»    |
| Arrêt                              | Le témoin LED clignote une fois en rouge.                                                                                       | «Power Off»   |
| Appariement                        | Sur un des écouteurs, le témoin LED clignote alternativement en rouge et blanc. Sur l'autre écouteur, le témoin LED est éteint. | «Pairing»     |
| Connecté                           | Le témoin LED est éteint.                                                                                                       | «Connected»   |
| Accu faible                        | Le témoin LED clignote deux fois en rouge à intervalles de 30 secondes.                                                         | «Battery Low» |
| La recharge de l'accu est en cours | Le témoin LED est allumé en rouge.                                                                                              | –             |
| L'accu est entièrement chargé      | Le témoin LED s'éteint.                                                                                                         | –             |
| Réinitialisation                   | Le témoin LED clignote trois fois rapidement en rouge et blanc.                                                                 | –             |