

Ladestation für zwei PS5-Controller

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme der Ladestation genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die Ladestation an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.


- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Die Ladestation ist kein Kinderspielzeug. Stellen Sie sie deshalb bitte ausser Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die Ladestation nur in trockenen Innenräumen. Setzen Sie sie weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie die Ladestation nicht zur Reinigung ins Wasser.
- Verwenden Sie die Ladestation nicht an extrem heissen, kalten oder staubigen Orten.
- Setzen Sie die Ladestation nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Bringen Sie das Gerät nicht mit offenen Flammen in Kontakt.
- Halten Sie das USB-Kabel beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker fest (nicht am Kabel ziehen).
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nirgends eingeklemmt und nicht auf eine andere Art beschädigt wird.
- Verwenden Sie als Stromversorgung ein USB-Netzgerät mit der Ausgangsspannung DC 5 V und mindestens 1 A.
- Die Ladestation ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet. Wenn die Eingangsspannung grösser als 5.6 V ist, blinkt die rote Lade-LED und der Ladevorgang wird abgebrochen. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen wird, blinkt die rote LED ebenfalls und der Ladevorgang wird abgebrochen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Adapter.
- Stellen Sie die Ladestation auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Die Ladestation darf nicht fallen gelassen und keinen harten Schlägen ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie nicht, die Ladestation auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Angesichts der Vielfalt an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit der Ladestation unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Rückstände und Schäden an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Teilebezeichnung

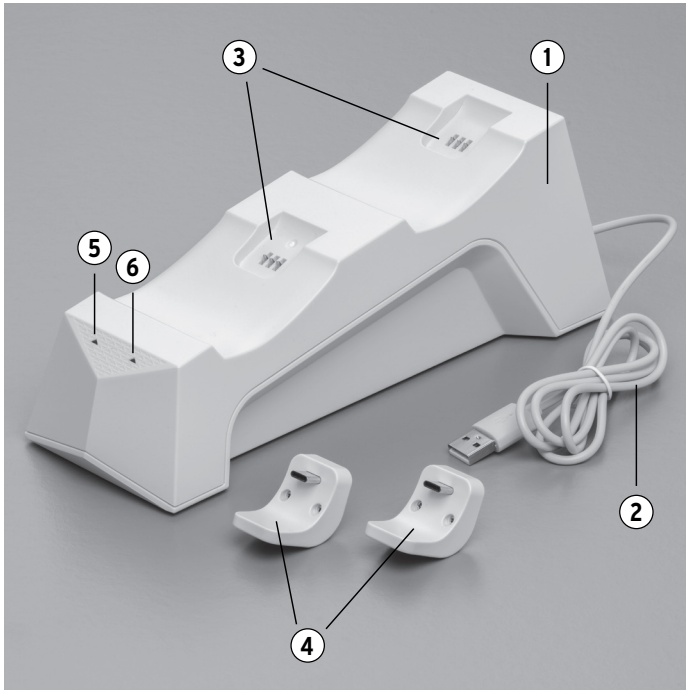

- 1 Ladestation
- 2 Kabel mit USB-A-Stecker zum Anschluss an der Stromversorgung
- 3 Ladeanschlüsse
- 4 Adapter mit USB-C-Stecker für die Controller
- 5 LED-Ladekontrollleuchte für den vorderen Ladeanschluss
- 6 LED-Ladekontrollleuchte für den hinteren Ladeanschluss

Installation

1. Stellen Sie die Ladestation auf einer ebenen, stabilen Fläche auf.
2. Schliessen Sie das USB-Kabel an ein USB-Netzgerät mit der Ausgangsspannung DC 5V und mindestens 1 A an (das Netzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Nach dem Anschluss des Kabels leuchten die beiden Kontrollleuchten zuerst rot und dann blau. Danach erlöschen beide LEDs. Es handelt sich dabei um einen Selbsttest des Geräts, bei dem seine Funktion überprüft wird.

Die PS5-Controller laden

Sie können zwei PS5-Controller gleichzeitig laden.

1. Schliessen Sie den Adapter an den USB-C-Ladeanschluss des Controllers.



2. Setzen Sie den Controller mit dem Adapter auf den Ladeanschluss der Ladestation. Die dazugehörige LED-Kontrollleuchte leuchtet rot.



3. Die LED leuchtet blau, wenn der Controller vollständig geladen ist.
4. Entfernen Sie nach beendeter Aufladung den Controller von der Ladestation. Der Adapter muss zum Gamen nicht vom Controller entfernt werden.

Hinweis

Achten Sie beim Aufsetzen des Controllers auf die Ladestation darauf, dass die Kontakte des Adapters mit denjenigen der Ladestation übereinstimmen.

Abhilfe bei Funktionsstörungen

Konsultieren Sie bei Funktionsstörungen zuerst die folgenden Punkte. Lassen Sie das Gerät bei Fortbestand des Problems durch einen Fachmann überprüfen.

1. Die Kontrollleuchte blinkt rot.
Die Ladekontakte wurden kurzgeschlossen, oder es kam zu einer Überspannung. Stecken Sie das USB-Kabel aus und entfernen Sie die Controller. Warten Sie ein wenig, bevor Sie den Ladevorgang neu starten.
2. Nach dem Anschluss des USB-Kabels leuchten die LEDs nicht, wie in der Anleitung beschrieben.
Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig am Netzgerät angeschlossen ist, und ob dieses korrekt in der Steckdose sitzt.

Technische Daten

Modell:	IX-PS006 (Art. 1012373)
Eingang:	DC 5V/min. 1.5A
Ausgang:	pro Anschluss DC 4.7V ± 0.1V/750mA
Kabellänge:	1 m
Abmessungen:	235 × 82 × 84 mm
Gewicht:	201 g (inkl. Adapter)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.