

# Banda luminosa LED RGB

## Istruzioni per l'uso


### Misure di sicurezza e indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare la banda luminosa per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future.

- Qualora la banda luminosa venga usata per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperata o riparata da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- La banda luminosa non è un giocattolo da bambini. Attaccatela dunque al di fuori della portata dei bambini.
- La banda luminosa è soltanto destinata per l'uso interno. Non esponetela mai a pioggia o umidità. Collegate l'adattatore rete soltanto ad una presa di corrente all'interno. Non toccate la banda luminosa e l'adattatore rete con mani umide.
- Prima di collegare l'adattatore rete alla corrente, accertatevi che la tensione nominale indicata corrisponda a quella della corrente domestica utilizzata.
- Disponete il cavo d'alimentazione in modo che non venga schiacciato, e che non venga danneggiato da spigoli affilati.
- Al momento di collegare e di staccare il cavo d'alimentazione, afferrate sempre la spina e non tirate mai il cavo stesso.
- Le lampadine LED non possono essere sostituite. Quando i LED sono usati, dovete smaltire la banda luminosa.
- La banda luminosa non deve essere collegata ad un variatore di luce.
- Non usate la banda luminosa quando è danneggiata. Non adoperatela neanche quando l'adattatore rete o il cavo d'alimentazione è danneggiato.
- Non provate mai a riparare la banda luminosa voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.

### Funzioni del telecomando

- 1 Regolazione della luminosità +
- 2 Regolazione della luminosità -
- 3 Spegnimento
- 4 Accensione
- 5 Selezione del colore
- 6-9 Selezione dell'effetto di luce

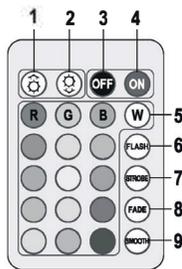


Il telecomando è alimentato da una pila a pastiglia del tipo CR-2025. La pila è già installata nel telecomando al momento dell'acquisto. Per poter usare il telecomando dovete togliere il nastro isolante dallo scomparto della pila.

Riferitevi al disegno sul retro del telecomando quando è necessario sostituire la pila.


- Inserite la pila sempre con la polarità corretta nel vano.
- Quando la pila è scarica, toglietela subito dal telecomando.
- Togliete anche la pila quando non usate il telecomando per lungo tempo, per evitare il rischio di fuoriuscite d'acido che potrebbero corrodere le componenti al suo interno.
- Tenete la pila fuori portata dei bambini.
- Non smontate e non cortocircuitate mai la pila, e non gettatela nel fuoco.
- Le pile e gli accumulatori usati sono rifiuti speciali e non devono essere gettati nella spazzatura. Portateli al punto di vendita o in un centro di raccolta dove vengono smaltiti in modo professionale e rispettando l'ambiente.

### Installazione

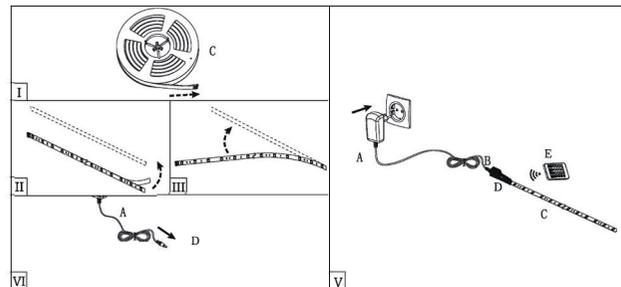

### Specifiche tecniche

Modello:	DW-50RG3
Alimentazione:	- Banda luminosa: adattatore rete (ingresso: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,6 A / uscita: DC 12 V, 1,5 A) - Telecomando: 1 pila CR-2025
Potenza:	18 W
Lunghezza:	3 m
Numero di LED:	90 LED (30 LED al metro)



Con riserva di errori e di modifiche tecniche.

Intertronic

## RGB-LED-Lichtband

### Bedienungsanleitung


### Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Das Lichtband ist kein Kinderspielzeug. Befestigen Sie es bitte ausser Reichweite von Kindern.
- Das Lichtband ist ausschliesslich für den Innengebrauch bestimmt. Setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Schliessen Sie das Netzgerät nur in Innenräumen an die Steckdose. Fassen Sie das Lichtband und das Netzgerät nicht mit nassen Händen an.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschliessen des Netzgeräts an der Steckdose, dass die angezeigte Nennspannung mit der hausinternen übereinstimmt.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nirgends eingeklemmt und nicht durch scharfe Gegenstände beschädigt wird.
- Halten Sie das Netzgerät beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker fest (nicht am Kabel ziehen).
- Die LEDs können nicht ersetzt werden. Wenn die LEDs verbraucht sind, muss das Lichtband entsorgt werden.
- Das Lichtband darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Verwenden Sie das Lichtband nicht in beschädigtem Zustand. Verwenden Sie das Band auch nicht, wenn das Netzgerät oder das Anschlusskabel beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Band selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.

### Fernbedienungsfunktionen

- 1 Helligkeitseinstellung +
- 2 Helligkeitseinstellung -
- 3 Ausschaltung
- 4 Einschaltung
- 5 Farbauswahl
- 6-9 Auswahl des Lichteffekts

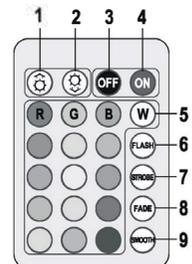


Die Fernbedienung wird durch eine Knopfzelle des Typs CR-2025 betrieben. Die Batterie ist beim Kauf bereits installiert. Damit die Fernbedienung funktioniert, muss der Isolierstreifen aus dem Batteriefach entfernt werden.

Gehen Sie zum Auswechseln der Batterie vor, wie auf der Abbildung auf der Rückseite der Fernbedienung dargestellt.


- Legen Sie die Batterie immer mit der richtigen Polarität ins Fach ein.
- Wenn die Batterie verbraucht ist, muss sie sofort aus der Fernbedienung entfernt werden.
- Bei längerem Nichtgebrauch sollte die Batterien ebenfalls entfernt werden, um Schäden durch auslaufende Säure zu vermeiden.
- Die Batterie darf nicht in Kinderhände gelangen.
- Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, kurzgeschlossen und im Feuer entsorgt werden.
- Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und dürfen nicht in den Kehrtrichter geworfen werden. Bringen Sie sie zur Verkaufs- oder einer anderen Sammelstelle zurück, wo sie der fachgerechten und umweltfreundlichen Entsorgung und Wiederaufbereitung zugeführt werden.

## Installation

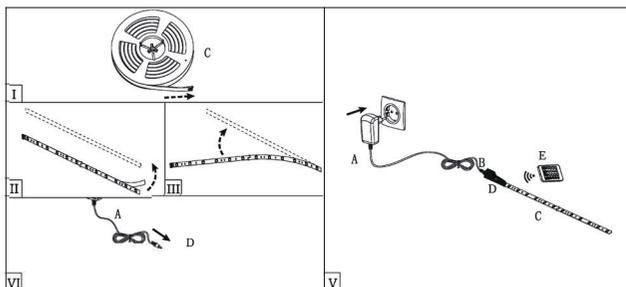

## Technische Daten

Modell: DW-50RG3  
 Stromversorgung: - Lichtband: Netzgerät  
 (Eingang: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,6 A /  
 Ausgang: DC 12 V, 1,5 A)  
 - Fernbedienung: 1 Batterie CR-2025  
 Leistung: 18 W  
 Länge: 3 m  
 Anzahl LEDs: 90 LEDs (30 LEDs pro Meter)



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Bande lumineuse LED RGB

## Mode d'emploi


### Consignes de sécurité et avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser la bande lumineuse pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de la bande lumineuse s'écarte de son but original, si elle est manipulée de manière incorrecte ou réparée par des personnes non agréées.
- La bande lumineuse n'est pas un jouet pour enfants. Attachez-la donc hors de portée des enfants.
- La bande lumineuse est seulement destinée à l'usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité. Branchez l'adaptateur-secteur seulement à une prise de courant de l'intérieur. Ne touchez pas la bande lumineuse et l'adaptateur-secteur avec les mains humides.
- Avant de brancher l'adaptateur-secteur à la prise de courant, vérifiez si la tension nominale indiquée correspond à celle de la prise de courant.
- Déployez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne reste pas coincé et ne soit pas endommagé par des objets tranchants.
- Au moment de brancher et débrancher le cordon d'alimentation, saisissez toujours la prise et ne tirez pas sur le câble.
- Les DEL ne peuvent pas être remplacées. Lorsque les DEL sont usées, il faut éliminer la bande lumineuse.
- Il ne faut pas raccorder la bande lumineuse à un variateur de lumière.
- N'employez pas la bande lumineuse lorsqu'elle est endommagée. N'utilisez non plus la bande lorsque l'adaptateur-secteur ou le câble de raccordement est endommagé.
- N'essayez jamais de réparer la bande lumineuse vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.

### Fonctions de la télécommande

- 1 Réglage de la luminosité +
- 2 Réglage de la luminosité -
- 3 Eteindre la lumière
- 4 Allumer la lumière
- 5 Sélection de la couleur
- 6-9 Sélection de l'effet de lumière

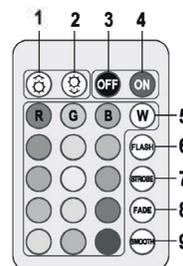


La télécommande est alimentée par une pile bouton du type CR-2025. La pile est déjà installée dans la télécommande au moment de l'achat. Pour que la télécommande fonctionne, il faut retirer la bande isolante du compartiment de la pile.

Référez-vous au dessin au dos de la télécommande lorsqu'il est nécessaire de changer la pile.


- Insérez la pile toujours avec la polarité correcte dans le compartiment.
- Retirez immédiatement la pile de la télécommande lorsqu'elle est déchargée.
- Retirez également la pile lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, afin de ne pas endommager ses composants intérieurs par d'éventuelles fuites d'acide.
- Tenez la pile hors de portée des enfants.
- Ne démontez et ne court-circuitiez jamais la pile, et ne la jetez pas au feu.
- Les piles et accus usés sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Ramenez-les au point de vente ou dans un autre point de collecte où elles sont éliminées de manière adéquate et sans nuire à l'environnement.

## Installation

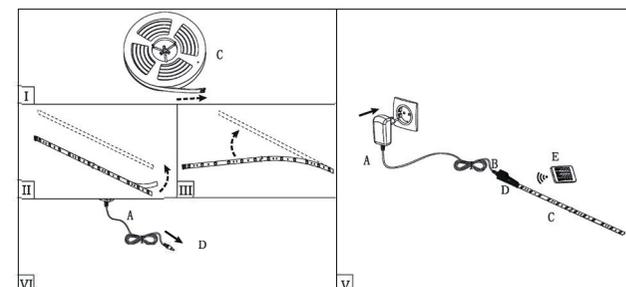

## Spécifications techniques

Modèle: DW-50RG3  
 Alimentation: - Bande lumineuse: adaptateur-secteur (entrée: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,6 A / sortie: DC 12 V, 1,5 A)  
 - Télécommande: 1 pile CR-2025  
 Puissance: 18 W  
 Longueur: 3 m  
 Nombre de DEL: 90 DEL (30 DEL par mètre)



Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.