


NEXTIME

MANUAL

PWAR001

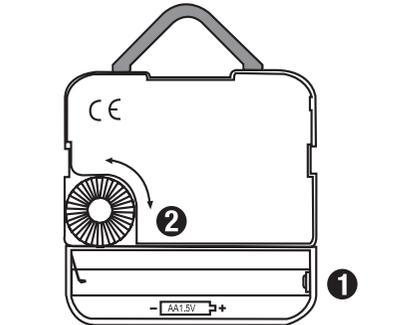

EN USER MANUAL

BATTERY

Different types of batteries or new and used batteries cannot be mixed. Batteries must be inserted with the correct polarity. Please remove exhausted batteries from the product. Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose batteries in specific collection containers (contact your retailer for more information) in order to protect the environment.

WARNING: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

OPERATION ①

Take the clock out of the box and put 1 x 1.5V AA battery (not included) into the movement as shown. Set time by turning the time knob on the back of the unit (movement) following indicated turning direction.

WARNING ②

Never turn the hands (minute and second hands) anti-clockwise; this will damage the movement. Remove consumed batteries before storing the clock otherwise the movement will be damaged.

CARE AND HANDLING

For Stainless Steel and Aluminum material clocks

Make sure that if your clock is stainless steel or aluminum material, you do not touch the case surface with bare hands, spots and finger prints will appear on the clock surface. Please unpack the clock with covered hands. To remove spots or finger prints, you can buy special stainless steel polish in shops.

SPECIAL FUNCTION (GLOW IN THE DARK)

If your clock comes with a "glow in the dark" function on the dial (clock face), here below is the data for your reference

Glow in the dark effect can generally last for a maximum of 4 hours

The length of glow relies on many factors ie

- how bright the light source where the clock is positioned
- even there is light in the room, location of the clock can affect light absorbance which in turn affects the brightness and length of glow
- within the length of glow, brightness is expected to fade gradually

After approximately 1.5 - 2 years, the luminosity of the dial will decrease in strength

FAQ

Battery rapidly running out of power - This may be down to the type of battery used.

We advise alkaline batteries are used with all Nextime products as these have a longer battery life. Never use rechargeable ones.

Clock hands are running slower than usual - It may be due to the cap in the middle of the hands being pressed down too deeply, this can affect the way the hands run. To resolve this gently remove the cap and place it back on so it is not as tight.

Clock hands are loose - This can occur to clocks with no face protecting it, be careful when dusting or unpacking to prevent this from happening. If they do become loose, remove the cap, then remove the hands carefully using your thumb and index finger. Put back together, first the hour hand, then the minute hand making sure they are both against the plastic axle. Place the cap back on; not to tight and re-set the time.

WARRANTY

Further to your purchase of this Nextime clock, reading the time will become something special again. Like all Nextime clocks, this clock was created as an addition to your interior design. With our 40 years of experiences in clock making and our strong team of designers, the Dutch design brand Nextime ensures much more than just accurate time. You can find the whole Nextime collection on our website at www.nextime.eu. All Nextime designs are copyright protected.

For optimum life of your Nextime clock you should adhere to the instructions in the user's manual. The quality of each and every Nextime clock and your satisfaction are very important to us. Should you have any questions or remarks regarding this product, you should contact the shop or place of purchase.

ENVIRONMENT

The packaging of this clock can be recycled as used paper. We advise, however, that you save the packaging in case it is needed for shipping the product. Damaged or empty batteries should be returned to a collection point for old batteries. Never treat old batteries as household waste. Contact your local authority for more information on the correct disposal method for this product.

WHAT TO DO IN CASE OF MALFUNCTION

If your clock malfunctions, please first take a look at the user's manual. If the instructions given cannot solve the problem, please contact the shop / dealer where you purchased it.

THE WARRANTY EXPIRES DUE TO

Incorrect use, incorrect connection, leaking and/or wrongly inserted batteries, the use of parts or accessories which are not recommended, neglect, and through defects as a result of moisture, fire, flood, lightning strikes, natural disasters and prolonged exposure to direct sunlight. Unintentional modifications and/or servicing by third parties. Incorrect transport of the product without adequate packaging and if the product is not accompanied by this Warranty Card and a valid proof of purchase. Connection cables, plugs, and batteries are not covered in this warranty. Every other liability for any consequential losses are excluded.

This Nextime clock is covered by a 12-month warranty from the date of purchase. The final decision on repairs and/or replacement under warranty is at the discretion of Nextime or its distributor.

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

BATTERIJ

Het woord afgeraden om verschillende type batterijen of een combinatie van nieuwe en gebruikte batterijen te gebruiken. De batterijen moeten worden geïnstalleerd volgens de correcte polariteit aanduiding. Batterijen dienen te worden verwijderd van het product als ze leeg zijn, of het product voor een lange tijd niet wordt gebruikt.

Batterijen dienen te worden weggegooid op een correcte manier. Deponeer batterijen in de daarvoor bestemde batterij containers (neem contact op met een retailer voor meer informatie) om het milieu te beschermen.

WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vuur of iets vergelijkbaars.

WERKING ①

Neem de klok uit de doos en plaats 1 x 1.5V AA batterij (niet meegeleverd) in het uurwerk zoals afgebeeld. Stel het uur in door aan de tijdsnop te draaien aan de achterzijde van de klok (uurwerk) en volg de aangeduide draairichting.

WAARSCHUWING ②

Draai de wijzers (minuut- en urenwijzers) nooit linksom; dit zal het uurwerk beschadigen. Verwijder gebruikte batterijen voor de klok op te bergen aangezien dit het uurwerk kan beschadigen.

ONDERHOUD EN ZORG

Voor Klokken van Roesvrij Staal en Aluminium

Indien uw klok is vervaardigd van roestvrij staal of aluminium, zorg dan dat U dat oppervlak niet aanraakt met uw blote handen. Vlekken en vingerafdrukken zullen op het klokoppervlak verschijnen. Paak de klok uit zonder het met blote handen aan te raken. U kan in winkels speciale boenwas koppen voor roestvrij staal om vlekken en vingerafdrukken te verwijderen.

SPECIAL FUNCTION (GLOW IN THE DARK)

Indien uw klok is uitgerust met een "glow-in-the-dark" functie op de wijzers (wijzerplaat) dan vindt U hieronder de gegevens ter informatie:

• Het glow-in-the-dark effect heeft in het algemeen een duur van maximum 4 uren

- de helderheid van de lichtbron in de buurt van de klok
 - 2. zelfs indien de kamer verlicht is kan de plaats van de klok de lichtabsorbatie beïnvloeden en dit kan op haar beurt de duur en helderheid van het glow-in-the-dark effect beïnvloeden
 - 3. tijdens de duur van het glow-in-the-dark effect zal de helderheid langzaam afnemen
- Na ongeveer 1.5 - 2 jaar zal de lichtsterkte van de wijzers/wijzerplaat afnemen

FAQ

Batterij gaat snel leeg - Gebruik bij voorkeur altijd alkaline batterijen en nooit oplaadbare batterijen.

Klok loopt niet - het kan voorkomen dat het tweede dopje te diep op de seconde as zit waardoor de seconde as de minuten as blokkeert en de klok niet loopt. Bij klokken zonder frontglas (zoals bijvoorbeeld glaslokken) kan dit als volgt worden opgelost: trek het dopje er voorzichtig uit en duw het daarna weer op zijn plaats heel voorzichtig het zuigt zichzelf als het weer vast op de as, in de meeste gevallen zal de klok dan weer lopen.

Wijzer (uren of minuten) hangt los - Dit wil wel eens gebeuren bij klokken zonder front glas, als ze uit de verpakking worden gehaald of bij het afstoffen. Haal het seconde dopje eraf, verwijder vervolgens rustig de wijzers met duim en vingerwis. De wijzers daarna weer terugdrukken op de as; eerst de urenwijzer dan de minutenwijzer. Druk de beide wijzers goed aan op de kunststof as. Zet ze op de twaalf uur positie, doe het seconde dopje er weer in en zet de klok weer geluk.

GARANTIE

Met uw aankoop van deze Nextime klok is klokkieken weer bijzonder geworden. Net als alle klokken van Nextime is deze klok speciaal ontworpen om iets toe te voegen aan uw interieur. Met 40 jaar kennis van klokken en een team van designers staat het Nederlandse designmerk Nextime garant voor veel meer dan alleen klokkieken. De gehele collectie van Nextime vindt u op de website www.nextime.eu.

U zal langdurig plezier hebben van uw Nextime klok wanneer u de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing opvolgt. De kwaliteit van elke Nextime klok en uw tevredenheid erover staan bij ons hoog in het vaandel. Wanneer u desondanks nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u het beste contact opnemen met de winkel waar u dit Nextime product gekocht heeft.

MILIEU

De verpakking van deze klok kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de klok adequaat verpakt kan worden. Effecte of uitgerichte batterijen dienen te te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de specialiaal daarvoor bestemde batterij inzameelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

HOE TE HANDELEN BIJ DEFECT

Bemerk u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitend, raadpleeg dan de leverancier of winkel van de Nextime klok.

DE GARANTIE VERVALT BIJ

Ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en/of defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen en bij het langdurig in de zon plaatsen. Bij onjuiste reparaties en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbono. Aansluitsoneren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Op uw Nextime klok heeft u een garantie van 12 maanden na aankoopdatum. Een en ander ter uitduidelijke beoordeling van Nextime of diens distributeur.

DE BEDIENINGSANLEIDING

BATTERIEN

Verwenden Sie immer nur Batterien desselben Typs und benutzen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien zur selben Zeit gemeinsam. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

Entfernen Sie leere Batterien immer aus dem Gerät. Sorgen Sie für eine sichere Entsorgung von gebrauchten Batterien. Kontaktieren Sie einen Fachhändler für mehr Schutz, in dem Sie Batterien nur in dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgen (für weitere Informationen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Händler).

ACHTUNG! Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer usw. ausgesetzt werden.

BETRIEB ①

Nehmen Sie die Uhr aus der Box und legen Sie 1 Batterie 1.5V AA (nicht enthalten) wie gezeigt in das Uhrwerk ein. Stellen Sie die Zeit durch Drehen des Zeitdrehknopfes auf der Rückseite des Gerätes (Uhrwerk) unter Beachtung der angegebenen Richtung ein.

WARNUNG ②

Drehen Sie die Zeiger (Minuten- und Sekundenzeiger) niemals gegen den Uhrzeigersinn, denn das beschädigt das Uhrwerk. Entfernen Sie verbrauchte Batterien vor der Lagerung. Andernfalls laufen die Batterien aus und das Uhrwerk wird somit beschädigt.

PFLEGE UND BEHANDLUNG

Von Uhren aus Edelstahl und Aluminiummaterialien

Lassen Sie, wenn Ihre Uhr aus Edelstahl oder Aluminiummaterial hergestellt ist, diese nicht mit bloßen Händen an. Es würden Flecken und Fingerabdrücke entstehen. Packen Sie die Uhr bitte mit bedeckten Händen aus. Sie können, um Flecken oder Fingerabdrücke zu entfernen, spezielle Edelstahlpolituren in Fachgeschäften erwerben.

SPEZIALFUNKTION (SCHEINEN IM DUNKLE)

Wenn Sie eine Uhr mit "Scheinen im Dunklen"- Funktion des Zifferblattes (Zifferblatt) besitzen, liegen hier unten die Daten zu Ihrer Kenntnisnahme:
Das Scheinen im Dunklen- Effekt hält im allgemeinen für maximal 4 Stunden an
Die Dauer des Scheinens hängt von vielen Faktoren ab, d.h.:
1. Wie hell die Lichtquelle, neben der sich die Uhr befindet ist
2. Sogar wenn sich ein Licht im Raum befindet, beeinflusst die Position der Uhr die Lichtaufnahme und dadurch die Dauer des Scheinens
3. Während der Scheindauer wird die Heiligkeit nach und nach abnehmen
Nach ungefähr 1.5 - 2 Jahren lässt die Leuchtkraft des Zifferblattes in ihrer Stärke nach.

FAQ

Batterien verlieren rasch ihre Energie - Die Ursache hierfür kann mit der Art der Batterie zusammen hängen. Wir empfehlen den Gebrauch von Alkalibatterien für alle Nextime Produkte, denn diese Batterien haben eine längere Lebensdauer. Benutzen Sie niemals aufladbare Batterien.

Die Zeiger bewegen sich langsamer als üblich - Es kann daran liegen, dass sich die Schraube, die sich in der Mitte der Zeiger befindet und diese zusammen hält, etwas gelockt bzw. gelockert hat. Um es zu beheben, müssen Sie die Schraube wieder andrücken, jedoch nicht zu feste und mit äußerster Vorsicht, damit Sie die Zeiger nicht beschädigen.

Lösen der Zeiger - dies kann durch häufiges abstauben sowie ein und auspacken der Uhr passieren. Um dies zu verhindern, gehen Sie bitte mit äußerster Vorsicht mit den Zeigern um, damit sie nicht verbünden oder durchbrechen . Sollte es trotzdem vorkommen, dass sich die Zeiger lösen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Lösen Sie die Schraube - Entfernen Sie die Zeiger vorsichtig ab, benutzen Sie hierfür Ihren Zeigerring und Daumen - Legen Sie Beides zur Seite - Anschließend legen Sie zuerst den Stundenzeiger, dann den Minutenzeiger in die vorgesehene Fassung. Vergessen Sie sich, dass die beiden Zeiger richtig in der Fassung liegen - Als Letztes müssen Sie nur noch die Schraube auf die Fassung schrauben und andrücken. Drücken Sie bitte nicht zu fest, da dies die Zeiger und Schraube beschädigen kann - Jetzt müssen Sie nur noch die Uhr stellen.

GEWÄHR

Nach dem Erwerb dieser Nextime- Uhr wird das Lesen der Uhrzeit wieder zu etwas Besonderem. Wie alle Nextime- Uhren wurde auch diese Uhr als Ergänzung Ihrer Innenraumgestaltung geschaffen. Mit unserer Erfahrung aus 40 Jahren Uhrenherstellung und unserem starken Team von Designern bietet die holländische Designmarke Nextime viel mehr als eine genaue Zeitangabe. Sie finden die gesamte Kollektion von Nextime auf unserer Website unter www.nextime.eu. Alle Designs von Nextime sind urheberrechtlich geschützt.

Befolgen Sie bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch, um eine optimale Lebensdauer Ihrer Nextime- Uhr zu erreichen. Jeder Einzelne kann die Qualität jedes einzelnen Nextime- Uhr und Ihre Zufriedenheit sind sehr wichtig für uns. Sollten Sie Fragen oder Anregungen bezüglich dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft oder den Ort des Erwerbs.

UMWELT

Die Verpackung der Uhr kann als Altpapier recycelt werden. Wir empfehlen Ihnen allerdings, die Verpackung für die Uhr verschickt werden soll, aufheben. Füllen Sie beschädigte oder leere Batterien einer Sammelstelle für Altbatterien zu. Entsorgen Sie alte Batterien niemals mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen hinsichtlich der richtigen Entsorgungsmethode für dieses Produkt kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden.

WAS IM FALLE EINER FEHLFUNKTION ZU TUN IST

Wenn Ihre Uhr versagt, sehen Sie bitte zuerst im Benutzerhandbuch nach. Sollten die dort gegebenen Anweisungen keine Lösung des Problems ermöglichen, wenden Sie sich bitte

an das Geschäft / den Händler, in / bei dem Sie die Uhr erworben haben.

DE GARANTIE VERFÄLLT BEI

Falscher Verwendung, falschem Anschluss, Auslaufen und/oder fehlerhaftem Einsetzen der Batterie, der Verwendung von nicht empfohlenen Teilen oder Zubehören, Nachlässigkeit, und Defekten, die als Folge von Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag, Naturkatastrophen und zu langer direkter Sonnenlichtexposition entstehen. Unautorisierter Modifikationen und/oder Instandhaltung durch Dritte. Falschem Transport des Produktes ohne angemessene Verpackung, und wenn das Produkt nicht von dieser Garantiekarte und einem gültigen Kaufnachweis begleitet wird. Verbindungskabel, Stecker und Batterien werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Jede weitere Haftung für jegliche Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Diese Nextime- Uhr wird von einer 12-monatigen Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Die letzte Entscheidung über Reparaturen und/oder Ersatz unter Garantie erfolgt nach Ermessen von Nextime oder dessen Vertreter.

FR MANUEL D'UTILISATION

PILES

Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles usées avec des piles neuves. Les piles doivent être insérées dans le sens correct des polarités Les piles épuisées doivent être retirées du produit. Les piles usées doivent être mises au rebut dans un endroit approprié. Jetez uniquement les piles dans des conteneurs de collecte spécifiques (contactez votre revendeur pour plus d'informations) afin de protéger l'environnement.

AVERTISSEMENT: Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur vive.

UTILISATION ①

Sortez l'horloge de sa boîte et insérez 1 x pile 1.5 V AA (non fournie) dans le mécanisme, comme indiqué. Réglez l'heure à l'aide du bouton situé à l'arrière du mécanisme selon la direction indiquée.

AVERTISSEMENT ②

Ne tournez jamais les aiguilles, celle des minutes comme celle des heures, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous risqueriez d'endommager le mécanisme de l'horloge. Retirez les piles de l'horloge pendant une longue période de non-utilisation, afin d'éviter tout dommage au mécanisme.

ENTRETIEN ET MANIPULATION

Pour les modèles en acier et en aluminium

Vos doigts risquent de laisser des saletés et/ou des empreintes si vous les posez directement sur la surface en aluminium ou en acier inoxydable. Pour éviter ce désagrément, mettez des gants avant de déballer l'horloge. Pour enlever les points noirs et les traces de doigts sur votre horloge, utilisez un produit spécial de nettoyage vendu dans le commerce.

FUNCTION SPÉCIALE (PHOSPHORESCENCE)

Si le cadran de votre appareil possède une fonction "phosphorescence" (sur la face avant), les informations suivantes vous concernent:

- L'effet de phosphorescence ne dure pas plus de 4 heures.
 - La portée de l'éclairage dépend de plusieurs facteurs, en l'occurrence:
 - la puissance de la source lumineuse près de laquelle vous avez placé le réveil ;
 - l'orientation du réveil par rapport à la source lumineuse (plus le réveil est décalé et plus l'absorption est faible, affectant à l'autant la puissance et la portée de la phosphorescence)
 - la distance qui vous sépare du réveil (la lumière s'estompe au fur et à mesure que vous vous éloignez du réveil).
- Après 1,5 à 2 ans, la luminosité du cadran perd de sa force.

FAQ

Pile se décharge trop vite - Ceci est probablement dû au type de pile utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alkalines dans tous les produits Nextime, car elles ont une durée de vie plus longue. Ne jamais utiliser des piles rechargeables.

L'horloge retarde tout le temps - Il se peut que le bouton sur le devant de l'horloge soit enfoncé trop fort, ceci peut influencer le mécanisme. Pour résoudre ce problème, mettez de retirer soigneusement le bouton et le remettre sans l'enfoncer.

Les aiguilles sont pas fixes - Ceci arrive aux aiguilles sans protection. Merci de faire attention en retirant l'horloge de son emballage et quand vous déposez/l'horloge. Pour résoudre le problème, enlevez le bouton, retirez les aiguilles gentiment en utilisant l'index et le pouce. Remettez d'abord l'aiguille pour les heures, puis celle des minutes en étant sur, qu'elle soit bien sur la petite bande de plastique blanc. Mettez les aiguilles sur 12 heures et remettez le bouton, pas trop fort, et remettez l'horloge à l'heure.

GARANTIE

Avec votre nouvelle horloge Nextime, lire l'heure devient un plaisir, un moment unique. Comme avec tous les modèles Nextime, cette horloge donne une toute autre apparence à votre intérieur. Avec une expérience de 40 ans dans la fabrication d'horloges et une équipe de créateurs à la pointe de leur art, la marque hollandaise Nextime vous offre bien plus que l'heure exacte. Pour découvrir toute la collection Nextime, visitez notre site www.nextime.eu. Tous les modèles Nextime sont protégés par copyright.

Pour garder votre horloge Nextime en parfait état de marche pendant longtemps, respectez scrupuleusement les instructions de la notice d'utilisation. La satisfaction de nos clients est essentielle pour nous, c'est pourquoi nous sommes si exigeants sur la qualité de nos produits. Pour toute question ou remarque concernant votre horloge, prenez contact avec le magasin où vous l'avez acheté.

ENVIRONNEMENT

L'emballage de votre horloge est recyclable. Cependant, plutôt que le jeter, conservez-le au cas où vous auriez à renvoyer votre horloge par la poste ou via le transporteur. Déposez les piles usagées ou endommagées auprès d'un point de collecte approprié. Ne les jetez jamais avec vos autres ordures ménagères. Demandez conseil à vos autorités locales pour vous débarrasser de votre horloge sans nuire à l'environnement.

MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Si votre horloge ne fonctionne pas correctement, consultez d'abord la notice d'utilisation. Si vous n'y trouvez pas la réponse à votre problème, apportez l'horloge au magasin où vous l'avez acheté.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS

Une mauvaise utilisation, un accordement incorrect, une fuite des piles, une erreur dans le sens des polarités des piles, l'utilisation de pièces ou accessoires autres que ceux recommandés, une négligence, un dysfonctionnement suite à une exposition à l'humidité/au feu/à une inondation/aux tempêtes/un désastre naturel/ aux rayons du soleil, une modification non autorisée et/ou une réparation par un service tiers, la réception du produit dans un emballage non approprié ou sans sa carte de garantie

ou sa preuve d'achat. Les fils électriques, prises et piles ne sont pas couverts par la garantie. Nous ne saurions être tenus responsable des préjudices indirects.

Cette horloge NeXtime est garantie 12 mois à partir de la date d'achat. La décision de réparer ou remplacer votre produit appartient exclusivement à NeXtime ou à son distributeur.

RU ИНСТРУКЦИЯ
БАТАРЕЙКА <p>Нельзя смешивать различные виды батареек или новые и использованные батареи. Соблюдайте правильную полярность при установке батареек. Вынимайте исправленные батареи из изделия. Необходимо утилизировать их безопасным способом. Выбрасывать батареи только в специальные контейнеры для их сбора (свяжитесь с поставщиком для получения более подробной информации), чтобы не загрязнять окружающую среду.</p>
ВНИМАНИЕ: Батареи нельзя подвергать воздействию избыточного тепла, такого как солнечный свет, огонь или иных источников тепла.
ИНСТРУКЦИЯ ① <p>Выньте часы из коробки и поместите батарею 1 x 1.5V AA, как показано на изображении (п.1). С помощью колесика (п.2) установите время.</p>
ВНИМАНИЕ ② <p>Не повораивайте стрелки в направлении против часовой стрелки во избежание нарушений в работе механизма. Делайте часы часовым заводит от элемента питания, на который производителем устанавливается определенный гарантированный срок эксплуатации. Заменяя батарею лучше заранее, не дожидаясь полного истечения срока действия. Это обусловлено тем, что батарея, работающая на пределе своих возможностей, может потечь и своей коррозией испортит внутренний часовой механизм. Не используйте поврежденные или использованные батареи. Делайте батареи из механизма, если вы не используете часы. На часах из нержавеющей стали, алюминия или стекла могут оставаться отпечатки пальцев. Для поддержания первоначального блеска необходимо использовать хлопковые перчатки и специализированные чистящие средства.</p>
ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ <p>Часы с люминесцентным покрытием светятся в темноте максимум 4 часа, при этом яркость постепенно снижается. Продолжительность зависит от освещенности помещения, в котором часы находились днем. По истечении 1,5-2 лет яркость люминесцентного покрытия снижается.</p>
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ <p>Батарея быстро разряжается. Срок службы батареи зависит от ее типа. NeXtime рекомендует использовать алкалиновые батареи. Никогда не используйте перезаряжающиеся батареи. Стрелки бегут медленнее обычного. Причиной этому может быть сильно затянута шляпка на оси, вокруг которой вращаются стрелки. Ослабьте шляпку, чтобы восстановить ход стрелок. Стрелки часов не фиксируются (свободно болтаются). Большими и указательными пальцем аккуратно снимите шляпку на оси, вокруг которой вращаются стрелки, затем снимите стрелки. Установите их снова: сначала часовую, затем минутную стрелку напротив цифры 12 друг над другом. Закрепите шляпку сверху на оси. Чтобы предотвратить данную неисправность будьте аккуратны, когда достаете часы из коробки или очищаете их в дальнейшем от пыли и проач.</p>
ГАРАНТИЯ <p>Для оптимальной работы часов NeXtime придерживайтесь данных инструкций. Если рекомендации не помогли устранить неисправность, свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели данный товар. Гарантия действительна только при наличии чекта, подтверждающего покупку часов NeXtime. Гарантия действительно 12 месяцев с момента приобретения часов NeXtime в магазине. Гарантия не распространяется в случае нарушения условий эксплуатации, описанных в инструкции. Гарантия не распространяется в случае боя, сколов и других механических повреждений, если они обнаружены не на территории магазина. Тщательно проверяйте часы и целостность брندовой упаковки NeXtime в магазине перед покупкой.</p>
CN 使用

常见**问题解答**

电量快速消耗：这种情况可能和所使用的电池型号有关。建议所有的NeXtime产品都使用碱性电池，因为这种电池的寿命较长。切勿使用充电电池。
时钟指针比正常走得慢：这种情况可能因为有时钟指针中间的盖帽被压入太深而引起。如要解决此问题，请将指针盖帽轻轻取下，然後放回原处，不要锁得太紧。
时钟指针松动：当没有锁好保护时，就会出现这种情况。在扫描灰尘或拆卸时，请小心以防止发生此种情况。如果时钟指针松动时，请将指针盖帽取下，然后用拇指和食指小心将指针取下。装回指针时，请先装时针，再装分针，并确保时针和分针都顶靠着塑料轴。将指针针盖帽装回原处，请不要锁得太紧，然后后重新设定时间。

提示

欢迎：感谢阁下购买NeXtime的新颖时钟系列，一起来看看时间变得与众不同。正如与其它NeXtime时钟一样，我们设计的时钟对您室内设计品味，必能互相配合，相得益彰。
我们有40年以上的生产时经验，加上专业设计团队**的创新意念**，荷兰设计品牌---NeXtime必定带给您准确时间以外的额外惊喜。閣下可以在我们的网址 www.nexitime.eu 找出更多更新产品。所有设计均受到版权保护。

为了提供更佳保存和延长NeXtime时钟的产品寿命，请仔細阅读随机附送的用户说明书。每个NeXtime时钟的品质和阁下的满意程度都对我们十分重要。若閣下对本产品有任何疑问或意见，请联系我们索取相关资料。
连接：手表和电池均不在保存范围内，由相应损失引起的所有其它法律责任一概不在保存范围内。

环境保护

本时钟的包装盒可循环再用的。建议閣下妥善保存本产品的包装盒以便将来运送之用。另外，报废或旧的电池应送到电池回收站处理。请联系当地的政府部门或机构以妥善处理本产品。
产品出现故障时的处理方法
若钟表出现故障，请先翻阅用户手册。若未能解决问题，请联系购买产品的店铺/经销商。

不列入保存范围内
不正确使用：不正确连接、电池漏电或不正确放入电池、使用未授权的零件或配件、因用户疏忽引致漏水、火灾或水浸、因内电等天然灾难和令产品长时间曝露在直射阳光下所引起的故障。
第三类手表未经授权复制或仿造：没有适当的包装盒而运送此产品和本产品未能将随机附送的零件和真实资料一起连接。手表和电池均不在保存范围内，由相应损失引起的所有其它法律责任一概不在保存范围内。

ES MODO DE EMPLEO

PILA

No mezclar pilas de distinto tipo y tampoco pilas nuevas y usadas. Instalar las pilas siguiendo correctamente las indicaciones de polaridad. Extraer las pilas agotadas del producto.
Desearchar las pilas de modo correcto. Para proteger el medio ambiente, las pilas solo se deben tirar en los contenedores específicos de los puntos de recogida (consulte en su establecimiento).
ADVERTENCIA: No exponer las pilas a calor excesivo, como los rayos del sol, llamas de fuego o condiciones similares.

OPERACIÓN ①

Extraiga el reloj de la caja e instale 1 pila 1.5V AA (no incluida) en el mecanismo siguiendo las indicaciones mostradas. Ajuste el reloj girando el botón situado en la parte posterior del reloj (mecanismo) y siguiendo la dirección de giro indicada.

ADVERTENCIA ②

No mire las manecillas (manecilla de minutos y de horas) en sentido contrario a las agujas del reloj; esto dañaría el mecanismo. Extraiga las pilas usadas antes de guardar el reloj, en caso contrario el mecanismo podría resultar dañado.

QUIDADO Y MANIPULACIÓN

Para relojes de Acero Inoxidable y Aluminio
No toque las manecillas (manecilla de minutos y de horas) no toque la superficie de la caja directamente con las manos porque en la superficie del reloj aparecerían manchas y huellas dactilares. Extraiga el reloj con las manos cubiertas. Para eliminar manchas o huellas dactilares, puede comprar un producto especial para pulir acero inoxidable.

FUNCIONES ESPECIALES (BRILLO EN LA OSCURIDAD)

Si el reloj tiene la función de "brillo en la oscuridad" en la esfera (la cara frontal del reloj), a continuación se incluye esta información relevante:
El efecto de brillo en la oscuridad normalmente dura como máximo 4 horas
La duración del brillo en la oscuridad depende de muchos factores, por ejemplo
1. la intensidad de la fuente de luz donde se encuentra el reloj
2. aunque haya luz en la habitación, la posición del reloj afecta a la absorción de luz que a su vez afecta a la intensidad y longitud de la función de brillo
3. durante la duración del brillo, la intensidad también disminuirá gradualmente
Después de aproximadamente 1.5 - 2 años, la luminosidad de la esfera disminuirá de intensidad.

FAQ

Las baterías agotan su poder rápidamente dependiendo del tipo de batería usada en el dispositivo - Advertimos que si se usan baterías alcalinas en los productos de Nexime como este, tendrán una mayor duración de uso. Nunca usar baterías recargables.
Si comprueba que las agujas del reloj funcionan más lentas de lo que deberían - Esto puede ser debido a que el botón o tapa que está justo en el centro de las agujas del reloj esté demasiado presionado/a fondo, esto puede afectar al correcto funcionamiento de las agujas. En ese caso, retire esta tapa y vuelvala a colocar, pero no presione/a hasta el fondo.
En ocasiones puede ser que las agujas del reloj queden sueltas - Esto puede ocurrir en relojes que no tienen un frontal que las proteja. En este caso, tenga cuidado en el momento de limpiarlo o desempaquetarlo para que no ocurra. Pero si las agujas están sueltas, quitar la tapa o botón como en el caso anterior, y luego quitar las agujas usando sus dedos pulgar e índice. Hecho ésto, vuelvalas a colocar primero la aguja horaria y luego la minutera asegurándose que quedan bien fijadas en el eje de plástico. Después vuelva a colocar la tapa, como antes no demasiado presionada, y ponga el reloj en hora, siempre usando la corona que existe en el mecanismo opuesto para ello; nunca haciendo girar con sus manos las agujas horarias.

GARANTÍA

Tras la adquisición de este reloj NeXtime, la lectura de la hora se convierte en algo especial de nuevo. Al igual que todos los relojes NeXtime, este reloj ha sido creado para formar parte del diseño de su espacio. Con 40 años de experiencia en la fabricación de relojes y un dinámico equipo de diseñadores, la marca holandesa de diseño NeXtime le garantiza más que la precisión en la medición del tiempo. Puede conocer la colección completa NeXtime en nuestra página web www.nexitime.eu. Todos los diseños NeXtime están protegidos por los derechos de copyright.

Para disfrutar de la duración óptima de su reloj NeXtime le recomendamos seguir las instrucciones del manual del usuario. La calidad de cada uno de los relojes NeXtime y la satisfacción de los clientes es muy importante para nosotros. Para cualquier consulta o aclaración sobre este producto, póngase en contacto con la tienda o el lugar donde

adquirió el producto.
EL MEDIO AMBIENTE
El envase de este reloj puede ser reciclado del mismo modo que el papel usado. No obstante, recomendamos conservar el envase por si necesita enviar el producto. Las pilas dañadas o agotadas deben ser entregadas en un punto de recogida de pilas usadas. No tirar las pilas usadas en la basura doméstica. Para conocer el método correcto de eliminación de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales.

QUÉ HACER SI EL PRODUCTO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

Si el reloj no funciona correctamente, consulte primero el manual del usuario. Si las instrucciones incluidas no consiguen solucionar el problema, póngase en contacto con la tienda / el distribuidor donde adquirió el producto.

LA GARANTÍA QUEDA ANULADA EN CASO DE

Uso incorrecto, conexión incorrecta, fuga del líquido de las pilas y/o instalación incorrecta de las pilas, utilización de piezas o accesorios no recomendados, negligencia, y defectos producidos por humedad, fuego, inundaciones, descarga por aparato eléctrico, desastres naturales y la exposición prolongada a la luz del sol. Las modificaciones y/o reparaciones no autorizadas y realizadas por una tercera persona. El transporte incorrecto del producto sin el envase apropiado y si no se incluye la Tarjeta de Garantía y el recibo de compra. Los cables de conexión, las clavijas y las pilas no están cubiertos por la garantía. Se excluye cualquier otro tipo de responsabilidad por cualquier pérdida consecuenete.

Este reloj NeXtime incluye una garantía de 12-meses a partir de la fecha de compra. La decisión final sobre la reparación y/o sustitución del producto bajo la garantía quedará a la discreción de NeXtime o su distribuidor.

JP 利用変化
電池の種類 <p>電池の種類、電池や、新しい電池と古い電池は混ぜてはならない。 電池は正しく捨て入れること。 使用済み電池は製品から取り出すこと。 電池は安全に廃棄すること。環境を守るため、特定の回収場所に廃棄すること（詳細は小売店に相談する）。</p>
操作 ① <p>時計を箱から取り出し、図に示す通り1.5V単三電池1つをムーブメントに装着してください。本体後部の時間調整つまみを図に示す方向に回して時間を合わせてください。</p>
注意 ② <p>時計の針（長針と秒針）を反時計回りに回すことは絶対にしないでください。ムーブメントの故障につながります。時計を保管する際には、ムーブメントの損傷を防ぐために、使用している電池を取り外してください。</p>
お手入れとお取り扱い <p>ステンレス、アルミ素材の時計 時計がステンレスかアルミ素材の場合には、指紋がつきますので、時計本体の表面に素手で触らないでください。適切な素材の清掃には、布や手袋などを手を覆ってください。汚れや指紋の除去には市販のステンレス専用研磨剤をご利用ください。</p>
特別機能（暗所発光） <p>お買い上げになった時計の文字盤に「暗所発光」機能がある場合には、以下を参考にしてください。 ・暗所発光の機能は最長4時間持続します ・発光時間の長さは以下の多くの要素によります 1. 時計が置かれている場所の光源の明るさ 2. お部屋に光がある場合でも、時計の位置が光の取込に影響し、発光の明るさや時間に影響します 3. 発光時間中に、その明るさは徐々に弱まることで予想されます ・およそ1年半～2年後には、文字盤の明るさは弱まります</p>

よくある質問

電池がすぐに消耗してしまふ：このこととはご使用になる電池と関係があると思われるかもしれません。寿命がめあつたため、全てのNeXtimeの製品には7ルカリ電池をお使いになるようにお勧めします。充電電池は絶対に使わないでください。
時計の針の動きが正常より遅い：時計の針が正常より遅い
これは針の中心のキャップの押し込みが深すぎることによるものと思われます。キャップを強く外して、あまり深くならないように取り付け直せば解決されます。これは針の中心のキャップの押し込みが深すぎることによるものと思われます。キャップをやさしく外して、あまり深くならないように取り付け直せば、解決されます。
時計の針がゆるい：文字盤がむき出しになっている時計では、このようなことが起ることがあります。時計の針がゆるまないように、パッケージからの取り出しや、清掃は注意深く行ってください。ゆるんでしまった場合には、キャップを取り外し、強く押し込んで、再び押し込んでください。押し込みすぎると、針が壊れる可能性があります。キャップの軸にはままるように、まず短針、次に長針を取り付け直してください。針を取り付けただ、キャップをあまりきつくないように取り付け直し、時間を合わせてください。

保証

お買い上げいただき、誠にありがとうございます

ネクストタイムの時計をご購入いただいたことと、お客様にとって時間を覚えるということが再び特別なこととなることを嬉しく思います。全てのネクストタイムの時計と同じく、この時計はあなたへのインテリシアの新たな一歩に加えられるものとして作られました。時計の40年にわたる時計製作の経験と、強力なデザインチームによって、ファッションのアイコンブランドであるネクストタイムはただ単に正確な時刻を刻む以上のものを提供しています。ネクストタイムの全コレクションは、数社ウェブサイトでwww.nexitime.euでご覧いただけます。全てのネクストタイムのデザインは著作権法によって保護されています。ネクストタイムの時計をご利用いただくために、取扱説明書の指示に従ってください。ネクストタイムの時計1台1台の品質と、お客様のご満足こそが重要だと弊社では考えられています。この製品についてご質問やご意見がございましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

環境保護

この時計にはパッケージは古紙とリサイクルが可能です。ただし、この製品の運搬の際には必要になる場合もあります。このパッケージを保管なさるをお勧めします。破損、または使用済みの電池は使用済み電池回収所へ一服の処分をお勧めしては扱わずにしてください。この製品の正しい廃棄については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

故障の際には……

時計が故障した際には、まずは取扱説明書をご覧ください。取扱説明書の指示に従っても問題が解決しない場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

adquirió el producto.

保証は以下の理由では**無効となります**－
不適切な使用、不適切な接続、電池の液もれ、または誤った方向での電池の装着、推された新しい部品あるいはアクセサリーの使用、湿気、火災、洪水、落雷、自然災害および長時間にわたる直射日光の放射による、不審な修理口改造。保証書の提示がない場合、また保証書に販売店及び購入年月日の記載がない場合、接続ケーブル、プラグおよび電池はこの保証の対象外となります。

IT MANUALE UTENTE GENERALE
BATTERIE <p>Non possono essere mischiate diversi tipi di batterie o batterie nuove e vecchie Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta. Rimuovere le batterie scariche dal prodotto. Le batterie vanno smaltite in modo sicuro. Smaltire le batterie solo in contenitori specifici per la raccolta (contattare il rivenditore per maggiori informazioni) per proteggere l'ambiente.</p>
AVVERTENZA: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo quale sole, fuoco e simili.
FUNZIONAMENTO ① <p>Estrane l'orologio dalla confezione e inserire 1 pila da 1.5 V AA (non in dotazione) nel movimento, come illustrato. Impostare l'ora girando la manopola sul retro dell'unità (movimento) nel senso di rotazione indicato.</p>
ATTENZIONE ② <p>Non girare mai le lancette (dei minuti, delle ore e dei secondi) in senso antiorario perché questo potrebbe danneggiare il movimento. Rimuovere le pile esaurite prima di riporre l'orologio. In caso contrario, il movimento potrebbe risultare danneggiato.</p>
CURA E MANUTENZIONE <p>Per orologi in acciaio inossidabile e in alluminio Se l'orologio è in acciaio inossidabile o alluminio assicurarsi di non toccare la superficie della cassa a mani nude, per non lasciare tracce e impronte delle dita. Si raccomanda di togliere l'orologio dalla confezione con le mani guantate. Per rimuovere eventuali tracce o impronte delle dita acquistare l'apposito lucido per acciaio inossidabile.</p>

FUNZIONE SPECIALE (BRILLO AL BUIO)

Se l'orologio è provvisto della funzione "Brilla al buio" sul quadrante, ecco sotto i dati di riferimento. L'effetto brilla al buio dura generalmente massimo 4 ore
La durata della luminosità dipende da molti fattori, es:
1. quanto è luminosa la fonte di luce in cui è posizionato l'orologio.
2. anche se c'è luce nella stanza, la posizione dell'orologio può interessare la capacità di assorbimento della luce che a sua volta interessa la luminosità e la durata del brillo
3. per l'intera durata del brillo, la luminosità diminuirà gradualmente
Dopo circa 1,5 - 2 anni, la durata della luminosità del quadrante diminuirà

DOMANDE FREQUENTI

La batteria si scarica velocemente - Ciò dipende dal tipo di batteria usata. Si consiglia di usare batterie alcaline con tutti i prodotti NeXtime poiché hanno una durata più lunga. Non usare mai quelle ricaricabili.
Le lancette dell'orologio funzionano più lentamente del solito - Può essere dovuto alla protezione nel mezzo delle lancette pressata troppo, ciò può interessare il funzionamento delle lancette. Per risolverlo, rimuove delicatamente la protezione e riposizionarla in modo che non sia stretta.
Le lancette dell'orologio sono allentate - Può accadere agli orologi senza protezione frontale, fare attenzione quando si spolvera o si spacchetta per evitare che succeda. Se diventano troppo lente, rimuovere la protezione, quindi rimuoverle con cura le lancette usando il pollice e l'indice. Riposizionarle insieme, dapprima la lancetta delle ore, poi quella dei minuti assicurandosi che entrambe siano contro l'asse di plastica. Riposizionare la protezione; non troppo forte e reimpostare l'orario.

GARANZIA

Con l'acquisto di questo orologio NeXtime, leggere l'ora si trasformerà in qualcosa di speciale. Come tutti gli orologi NeXtime, questo orologio è stato creato come un ampliamento al vostro design interno. Con i nostri 40 anni di esperienza nella produzione di orologi e la nostra forte squadra di designer, la marca olandese di design NeXtime garantisce molto più dell'ora esatta. È possibile trovare l'intera collezione NeXtime sul nostro sito web www.nexitime.eu. Tutti i design NeXtime sono protetti da copyright.

Per la durata ottimale del vostro orologio NeXtime seguire le istruzioni presenti sul manuale utente. La qualità di ogni orologio NeXtime e la vostra soddisfazione sono molto importanti per noi. Nel caso di domande o osservazioni per quanto riguarda questo prodotto, contattare il negozio o il luogo dell'acquisto.

AMBIENTE

L'imballaggio di questo orologio può essere riciclato come carta. Consigliamo, tuttavia, di conservare l'imballaggio nel caso fosse necessario per la spedizione del prodotto. Le batterie danneggiate o scariche dovrebbero essere restituite ad un punto di raccolta per batterie scariche. Non trattare le batterie vecchie come rifiuti domestici. Contattare l'autorità locale per maggiori informazioni sul metodo corretto di smaltimento di questo prodotto.

COSA FARE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI

Se l'orologio funziona male, dare dapprima uno sguardo al manuale utente. Se le istruzioni dato non risolvono il problema, contattare il negozio/commerciante in cui lo si è acquistato.

LA GARANZIA DECADA IN CASO DI

Uso errato, collegamento errato, fuoriuscite e/o batterie inserite scorrettamente, uso di parti o accessori non consigliati, negligenza e tra i difetti come conseguenza di umidità, incendio, inondazione, fulmine, disastri naturali ed esposizione prolungata alla luce solare diretta. Modifiche non autorizzate e/o riparazioni da terzi. Trasporto errato del prodotto senza l'imballaggio adeguato e se il prodotto non è accompagnato da questa Scheda di garanzia e da una prova d'acquisto valida. I cavi, le spine e le batterie non sono coperti da questa garanzia. E esclusa ogni altra responsabilità per perdite conseguenti.

Questo orologio NeXtime è coperto da una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. La decisione finale sulle riparazioni e/o sulla sostituzione sotto garanzia è a discrezione di NeXtime o dei suoi distributori.

