Activer / désactiver le réveil et répétition du réveil

- Placez le sélecteur ALARM qui se trouve à droite sur le côté postérieur du réveil sur la position «ON».
- 2. Le symbole **s** s'affiche.
- 3. Lorsque la sonnerie s'enclenche, appuyez sur la touche SNOO-ZE/LIGHT sur le côté supérieur du réveil pour interrompre la sonnerie momentanément (l'indication «Zz» clignote).
- 4. La sonnerie s'enclenche de nouveau après quatre minutes. Vous pouvez de nouveau interrompre la sonnerie pendant quatre minutes en réappuyant sur la touche SNOOZE. Cette fonction peut être répétée pendant une période de 30 minutes.
- 5. Appuyez sur une autre touche du réveil pour éteindre la sonnerie complètement.
- Replacez le sélecteur ALARM sur la position «OFF» pour désactiver le réveil.

Affichage de la température

Appuyez sur la touche ▼ °C/°F (B4) pour afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Eclairage de l'afficheur / Auto Light

- 1. En appuyant sur la touche SNOOZE/LIGHT, l'éclairage de l'afficheur s'allume et s'éteint ensuite automatiquement.
- 2. Si le sélecteur «AUTO LIGHT» (B8) est placé sur «ON», l'éclairage s'allume automatiquement dans l'obscurité, et il s'éteint dans un environnement lumineux.

Spécifications techniques

Modèle: KW9128 (art. 908997)
Alimentation: 2 piles AA/LR6/Mignon
Dimensions: env. 84 × 84 × 58 mm
Poids: env. 150 g (sans piles)

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Intertronic

KW9128 (art. 908997)

Réveil radio-contrôlé Mode d'emploi


Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser le réveil pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez le réveil à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'emploi du réveil s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- Le réveil n'est pas un jouet pour enfants. Placez donc le réveil hors de portée des enfants.
- Utilisez le réveil seulement dans un environnement intérieur sec. Ne le plongez pas dans l'eau pour le nettoyer.
- Placez le réveil sur une surface plate et stable.
- Evitez de faire tomber le réveil, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'exposez pas le réveil à la poussière et aux températures très basses et très élevées.
- Ne placez pas le réveil près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'exposez pas le réveil à la lumière de soleil directe.
- N'essayez pas de démonter le réveil et de le réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec le réveil laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de taches etc. sur les meubles.

Description des éléments

Section A: Affichages

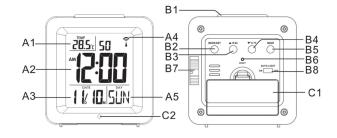

- A1 Température intérieure
- A2 Heure
- A3 Date
- A4 Symbole de l'émetteur (s'affiche lorsque l'heure est synchronisée avec le signal radio DCF)
- A5 Jour de la semaine

Section B: Eléments de commande

- B1 Touche SNOOZE/LIGHT
- B2 Touche MODE/SET
- B3 Touche ▲ 12/24
- B4 Touche ▼ °C/°F
- B5 Touche WAVE
- B6 Touche RESET
- B7 Sélecteur ALARM ON/OFF
- B8 Sélecteur AUTO LIGHT ON/OFF

Section C: Autres elements

- C1 Compartiment à piles
- C2 Détecteur de lumière

Mise en place des piles

- 1. Le réveil est alimenté par deux piles du type AA/LR6/Mignon (non comprises dans la livraison).
- 2. Ouvrez le compartiment à piles au dos du réveil et insérez les piles dans le compartiment.
- 3. Refermez le couvercle.

- → Utilisez seulement des piles du même type. Nous recommandons des piles alcalines.
- → Remplacez toujours les deux piles en même temps. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usées.
- → Insérez les piles toujours avec la polarité correcte dans le compartiment.
- → Retirez immédiatement les piles du réveil lorsqu'elles sont déchargées.
- → Retirez les piles rechargeables du réveil avant de les recharger, et chargez-les avec un chargeur de piles externe.
- → Ne chargez pas des piles non rechargeables.
- → Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le réveil pendant une période prolongée, afin de ne pas endommager ses composants intérieurs par d'éventuelles fuites d'acide.
- → Tenez les piles hors de portée des enfants.
- → Ne démontez et ne court-circuitez jamais les piles, et ne les jetez pas au feu.
- → Les piles et accus usés sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Ramenez-les au point de vente ou dans un autre point de collecte où ils sont éliminés de manière adéquate et sans nuire à l'environnement.

Réglage automatique de l'heure par le signal radio

- Après avoir inséré les piles dans le compartiment, le réveil essaie de capter le signal radio DCF et le symbole de l'émetteur (?) clignote sur l'afficheur.
- 2. Si le signal est reçu avec succès, l'afficheur indique l'heure et la date actuelle après quelques minutes, et le symbole set constamment affiché. L'heure est ensuite mise à jour toutes les heures.
- 3. Si le signal n'est pas reçu après 10 minutes, la synchronisation est interrompue et le symbole 7 disparaît.
- 4. Vous pouvez commencer la synchronisation manuellement en appuyant sur la touche WAVE (B5) au dos du réveil pendant trois secondes environ. La synchronisation est interrompue en réappuyant sur la touche WAVE pendant trois secondes environ.
- 5. Lorsque l'horloge est synchronisée avec le signal radio, l'indication «DST» est affichée pendant la période de l'heure d'été.

Réglage de l'heure manuel

Si vous placez l'horloge dans un endroit où le signal radio ne peut pas être reçu, vous pouvez régler l'heure manuellement comme suit. Pour ce faire il faut pourtant désactiver la synchronisation automatique. Maintenez donc d'abord la touche WAVE appuyée jusqu'à ce que le symbole de l'émetteur disparaisse.

- 1. Maintenez appuyée la touche MODE/SET (B2) jusqu'à ce que le chiffre des heures clignote.
- 2. Réglez la valeur numérique avec les touches ▲ (B3) et ▼ (B4), et appuyez ensuite sur la touche MODE/SET pour confirmer.
- 3. Les réglages sont effectués dans l'ordre suivant: Heures – minutes - secondes – année – format de l'affichage de la date (mois/jour ou jour/mois) - mois – jour - fuseau horaire – langue de l'affichage des jours de semaine.
- 4. Le jour de semaine peut être affiché en anglais, allemand, hollandais, polonais et tchèque.
- 5. Il faut régler le fuseau horaire lorsque vous utilisez le réveil dans un pays où l'on capte le signal DCF, mais qui se trouve dans un autre fuseau horaire que l'Europe centrale.
- 6. Si ce pays a une heure d'avance sur l'Europe centrale, il faut entrer «+1» pour le fuseau horaire.
- → Remarque:

Vous pouvez seulement régler les secondes sur «00».

Régler le format de l'affichage de l'heure

Vous pouvez choisir entre le format de 12 et de 24 heures en appuyant sur la touche ▲ 12/24 (B3).

Fonction de réveil

Réglage de l'heure de réveil

- 1. Appuyez sur la touche MODE/SET (B2) pour passer à l'affichage de l'heure de réveil.
- 2. Maintenez appuyée la touche MODE/SET (B2) pour activer le mode du réglage de l'heure de réveil (le chiffre des heures clignote).
- 3. Réglez les heures et les minutes de l'heure de réveil en appuyant sur les touches ▲ (B3) et ▼ (B4).
- 4. Appuyez sur la touche MODE/SET pour sauvegarder le réglage.