




**Turm-Keramik-Heizlüfter**  
Bedienungsanleitung D

**Radiateur soufflant tour céramique**  
Mode d'emploi F

**Termoventilatore a torre con resistenza in ceramica**  
Istruzioni per l'uso I

• Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.

• Angenichts der Vierfach auf Oberflächenmaterialien des Produkts ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Gerät unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Rückstände und Schäden am Fussboden haftbar gemacht werden

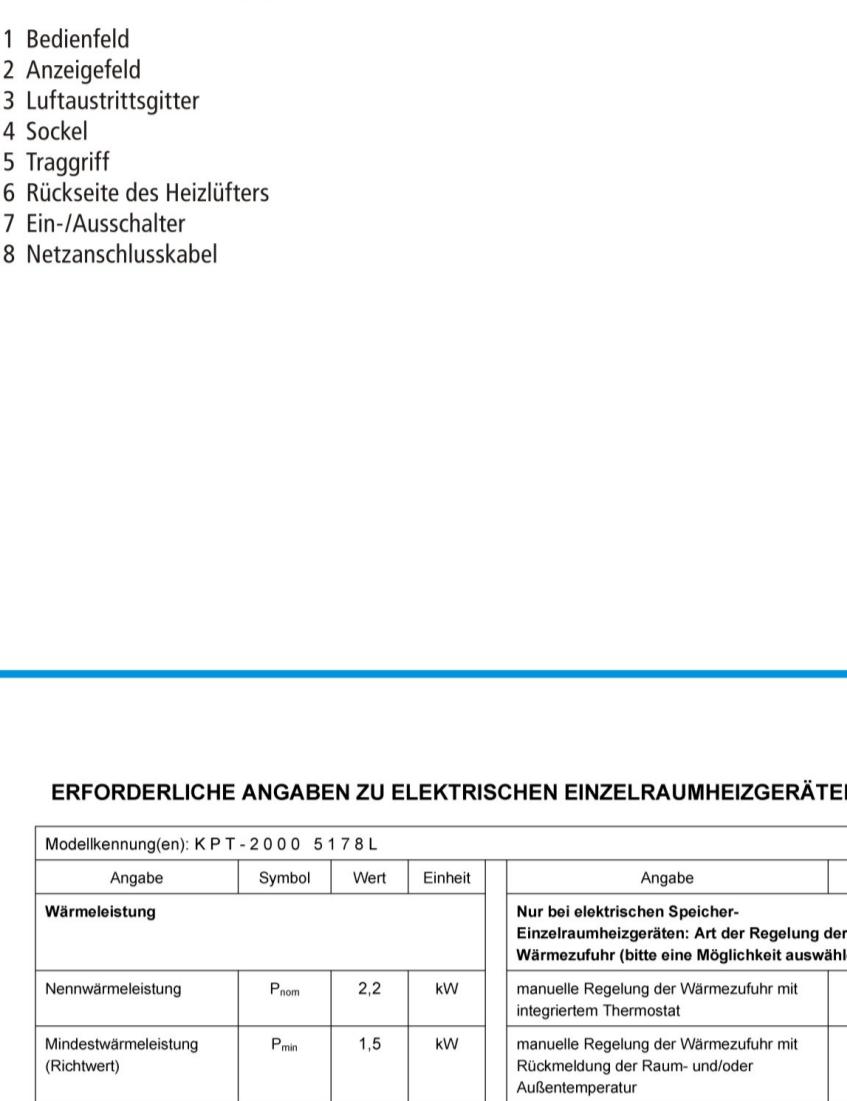

1. Bedienfeld  
2. Anzeigefeld  
3. Luftaufstrittsgitter  
4. Timer  
5. Trafo  
6. Rückseite des Heizlüfters  
7. Ein-/Ausschalter  
8. Netzschnellkabel

### Tastenfunktionen

Der Heizlüfter kann mit den Tasten am Bedienfeld und mit der Fernbedienung gesteuert werden. Die Tasten haben folgende Funktionen:

#### 1 Einschaltung / Standby



2 Heizungs-funktion (1 drücken = niedrige Leistung / 2x drücken = hohe Leistung)

3 Timer-Taste

4 Oscillation

5 Temperatur-einstellung –

6 Temperatur-einstellung +

### Gebräuch des Heizlüfters

- Stellen Sie den Heizlüfter auf einer ebenen, stabilen Fläche auf und schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose. Kontrollieren Sie zuvor, ob die angezeigte Nennspannung mit der hausinternen übereinstimmt.
- Stellen Sie den Heizlüfter auf der Rückseite des Heizlüfters auf die Position «». Der Heizlüfter befindet sich im Standby-Modus und das Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur an.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste (1) am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung drücken.
- Wenn Sie einmal die Taste (2) drücken, läuft das Gerät mit niedriger Heizleistung (das Symbol  $\ominus$  auf dem Bildschirm) und erhält damit auch höhere Wärmeabgabe. Wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken (das Symbol  $\oplus$  wird auf dem Bildschirm angezeigt), das Gerät hört auf zu heizen, wenn Sie die Taste (2) zum dritten Mal drücken.
- Drücken Sie mehrmals die Taste (3), um eine Zeit zwischen 0 und 12 Stunden zu wählen, nach der sich das Gerät von selbst ausschaltet.
- Stellen Sie mit den Tasten  $\leftarrow\rightarrow$  und  $\uparrow\downarrow$  die gewünschte Raumtemperatur von  $10^{\circ}\text{C}$  bis  $24^{\circ}\text{C}$  ein. Drücken Sie die Taste  $\uparrow\downarrow$  zur Erhöhung der Temperatur und die Taste  $\leftarrow\rightarrow$ , um sie zu verringern.

### ERFORDERLICHEANGABEN ZU ELEKTRISCHEN EINZELRAUMHEIZGERÄTEN

Modellnummer: KPT-2000 517BL

Angabe | Symbol | Wert | Einheit

Wärmeleistung

Nur bei elektrischen Spezialgeräten: Art der Regelung der Wärmeleistung (nur bei elektrischen Spezialgeräten)

Nennwärmeleistung  $P_{\text{nenn}}$  2,2 kW

maximale Wärmeleistung (Rückwand)  $P_{\text{max}}$  1,5 kW

maximale kontinuierliche Wärmeleistung  $P_{\text{max}}$  2,2 kW

Wärmeleistung mit Gehäuseabschirmung

Bei Nennwärmeleistung  $\epsilon_{\text{nenn}}$  0 kW

Bei Mindestwärmeleistung  $\epsilon_{\text{min}}$  0 kW

Im Betriebszustand  $\epsilon_{\text{B}}$  0,000 kW

Kontaktangaben | INTERDISCOUNT CH-3303 JEGENSTORF SWITZERLAND

### Désignation des éléments

1 Panneau de contrôle

2 Écran d'affichage

3 Grille de sortie d'air

4 Socle

5 Poignée de transport

6 Radiateur de la tour

7 Interrupteur/marche/arrêt

8 Câble d'alimentation

### Fonctions des touches

Vous pouvez commander le radiateur soufflant à l'aide des touches sur le panneau de commande et avec la télécommande.

Les touches ont les fonctions suivantes:

1 Mise en marche / mode veille

2 Chauffage (1 pression = puissance faible / 2 pressions = puissance élevée)

3 Oscillation

4 Réglage de température -

5 Réglage de température +

6 Réglage de température +

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

</div