

sofort wieder, und der Motor schaltet sich aus. Der Epilier kann nun nicht mehr durch einfaches Drücken des Schalters eingeschaltet werden (auf diese Weise wird verhindert, dass sich das Gerät unbeabsichtigt einschaltet, z.B. wenn es sich in Ihrem Reisegepäck befindet). Halten Sie den Schalter wieder ca. drei Sekunden gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren.

Reinigung des Geräts

1. Der Multi-Trimmer muss regelmässig gereinigt werden. Schalten Sie das Gerät zuvor immer aus.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungsbürstchen, um abgeschnittene Haare von den Aufsätzen zu entfernen.
3. Achten Sie immer darauf, dass die Befestigungsvorrichtung für die Aufsätze sauber und frei von Haarspitzen ist. Reinigen Sie die Aufsteckvorrichtung ebenfalls mit dem mitgelieferten Bürstchen.
4. Die Aufsätze können unter fliessendem Wasser abgespült werden. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht komplett zur Reinigung ins Wasser.
5. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel und keine scharfen chemischen Reiniger.

Technische Daten

Modell:	AT5777 (Art. 1019344)
Stromversorgung:	Lithium-Akku (500mAh)/Aufladung durch USB
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Betriebszeit:	ca. 2 Stunden
Spritzwasserschutz:	IPX5



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Intertronic

Art. 1019344

Multi-Trimmer für Damen

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Das Set ist für den Gebrauch zu Hause und auf Reisen bestimmt, und nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Der Multi-Trimmer ist kein Kinderspielzeug. Bewahren Sie das Set ausser Reichweite von Kindern auf.
- Gehen Sie beim Schneiden der Nasen- und Ohrenhaare vorsichtig vor. Führen Sie das Gerät nur wenige Millimeter weit ins Ohr und ins Nasenloch ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist spritzwassergeschützt gemäss IPX5 und kann unter der Dusche verwendet werden. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht vollständig unter Wasser.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, staubgeschützten Ort auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem heisser oder kalter Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen aussetzen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und wenn eines der Zubehöerteile beschädigt ist. Es besteht Verletzunggefahr, wenn Sie das Gerät mit beschädigten Aufsätzen verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.


Teilebezeichnung



- 1 Handgriff
- 2 Ein- / Ausschalter
- 3 Akkuzustandsanzeige
- 4 Anschlussbuchse für das Ladekabel
- 5 Langhaarschneider (mit 3 Kammaufsätzen)
- 6 Folienrasierer
- 7 Gebogener Langhaartrimmer (mit Kammaufsatz)
- 8 Augenbrauentrimmer
- 9 Runder Rasierer
- 10 Nasenhaarschneider
- 11 Kammaufsatz 1 (1 mm)
- 12 Kammaufsatz 2 (3 mm)
- 13 Kammaufsatz 3 (5 mm)
- 14 USB-Ladekabel
- 15 Reinigungsbürstchen

Akkuaufladung vor dem Gebrauch

1. Das Gerät wird durch einen eingebauten Lithium-Akku (3.7V, 500mAh) betrieben.
2. Schliessen Sie zur Akkuaufladung das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel an eine USB-Stromversorgung mit der Ausgangsspannung von DC 5V an.
Wichtig: Halten Sie das Kabel beim Einstecken am Gerät so, dass die flache Seite des Steckers oben liegt.

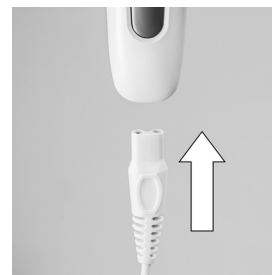

3. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2 Stunden. Während des Ladevorgangs erscheinen nacheinander die Buchstaben L (low), M (medium) und H (high) im Display. Der Akku ist vollständig geladen, wenn alle drei Buchstaben LMH angezeigt werden.
4. Stecken Sie das Ladekabel nach beendeter Akkuaufladung aus.
5. Das Gerät kann mit vollständig geladenem Akku ungefähr 2 Stunden betrieben werden.

Die Aufsätze befestigen und entfernen

1. Stecken Sie den Aufsatz so auf den Handgriff, dass die beiden Pfeile übereinstimmen.
2. Drehen Sie dann den Aufsatz nach links, bis der Pfeil auf das Symbol "I" zeigt. Der Aufsatz ist nun korrekt am Handgriff befestigt.



3. Um den Aufsatz zu entfernen, drehen Sie ihn nach rechts, bis die Pfeile wieder aufeinander zeigen. Ziehen Sie dann den Aufsatz vom Gerät ab.



Die Kammaufsätze befestigen

1. Für den doppelseitigen Langhaarschneider werden drei Kammaufsätze für verschiedene Haarlängen mitgeliefert (1, 3 und 5 mm), die einfach von oben her aufgesteckt und wieder abgezogen werden.
2. Der Aufsatz für den gebogenen Langhaarschneider wird von hinten her aufgesteckt.



3. Auch der Augenbrauen-Trimmer ist mit einem abnehmbaren Kamm für verschiedene Haarlängen ausgestattet.



Anwendung

1. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz auf den Griff.
2. Nasenhaarschneider:
Führen Sie den Aufsatz vorsichtig ins Nasenloch ein, um unerwünschte Härchen zu entfernen. Führen Sie den Aufsatz nicht zu weit ein, um Verletzungen zu vermeiden. Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie dabei Schmerzen verspüren.
3. Folienrasierer:
Verwenden Sie diesen Aufsatz zur Entfernung von Körperhaaren.
4. Augenbrauen-Trimmer:
Verwenden Sie diesen Aufsatz, um Ihre Augenbrauen in Form zu bringen und einzelne Gesichtshaare zu entfernen.
5. Runder Rasierer:
Dieser Aufsatz ist ebenfalls zur Rasur von Körperhaaren bestimmt.
6. Wenden Sie die Aufsätze für ein optimales Ergebnis auf sauberer, trockener Haut an (nicht unmittelbar nach dem Waschen).
7. Drücken Sie zum Einschalten des Geräts den Schalter am Handgriff.
8. Drücken Sie den Schalter erneut, um das Gerät auszuschalten.
9. Halten Sie den Schalter ungefähr drei Sekunden gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren. Der Buchstabe «H» leuchtet auf und erlischt