

## Informations sur le jeu

- Au moment de lancer la balle, tenez-la de telle manière à ce que le côté supérieur avec l'interrupteur et la prise de recharge soit dirigé vers le haut.
- La distance parcourue par la balle volante varie en fonction de l'angle dans lequel vous lancez la balle.
- Vous pouvez jouer à plusieurs et vous passer la balle.
- Si vous ne bougez pas la balle pendant plus de trois minutes, les éléments électroniques s'éteignent automatiquement. Pour réactiver les éléments électroniques, éteignez la balle avec l'interrupteur sur le côté supérieur et rallumez-la ensuite.
- Lorsque les LED clignotent lentement et/ou la balle ne vole plus, il faut recharger l'accu.

## Nettoyage

- Nettoyez la grille de protection avec un chiffon doux et légèrement humide et séchez-le ensuite soigneusement. Veillez à ce que les éléments électroniques restent absolument secs.
- N'employez pas de diluants ni de nettoyeurs chimiques agressifs pour le nettoyage.
- Ne plongez pas la balle dans l'eau pour la nettoyer.

## Spécifications techniques

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Modèle:          | 868 A (art. 6413919)             |
| Alimentation:    | Accu au lithium (3.7 V, 220 mAh) |
| Durée de charge: | env. 25 minutes                  |
| Durée de vol:    | 7-10 minutes                     |
| Portée:          | env. 8 mètres                    |
| Dimensions:      | 9.5 cm Ø                         |
| Poids:           | env. 30 g                        |

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

# MODE D'EMPLOI




## Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser la balle volante pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez la balle à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- La balle n'est pas adaptée pour enfants de moins de 3 ans. Il y a le risque d'étouffement à cause des petites pièces qui risquent d'être avalées.
- Le jouet est recommandé aux personnes au-dessus de 14 ans.
- Jouez seulement avec la balle volante dehors par un temps sec.
- Ne faites jamais voler la balle dehors en cas de pluie, de tempête ou d'orage.
- Choisissez un terrain sans obstacles pour faire voler la balle.
- Lorsque vous faites voler la balle dans la maison, fermez les fenêtres et éteignez tous les appareils générateurs de vent (comme les ventilateurs).
- N'insérez ni vos doigts ni des objets étrangers dans les fentes de la grille de protection.
- Ne touchez pas les pales de rotor qui tournent avec les doigts (il y a le risque de se blesser).
- Veillez à ce que la balle ne touche pas votre visage (et surtout pas vos yeux).
- Ne visez pas les ampoules, les tubes fluorescents et d'autres objets fragiles avec la balle.

## Charger l'accu avant l'emploi

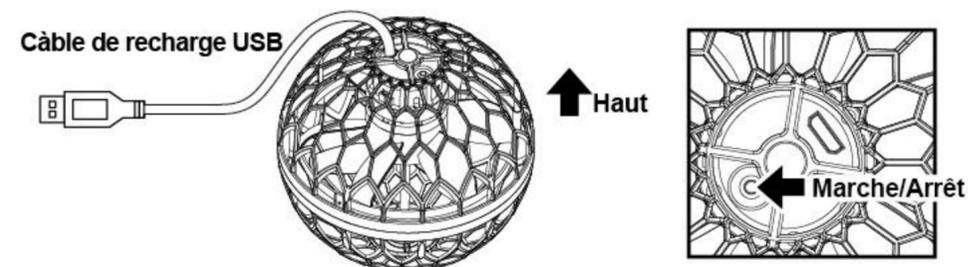

La balle volante est alimentée par un accu au lithium (3.7 V, 220 mAh). Procédez de la manière suivante pour charger l'accu:

1. Vérifiez si la balle volante est éteinte. Branchez la prise mâle micro -USB du câble de recharge fourni dans la prise indiquée par "CHG" (charge) sur le côté supérieur de la balle.
2. Branchez la prise mâle USB-A à une source d'alimentation USB avec la tension de sortie 5 V CC.
3. Pendant la recharge de l'accu, un témoin LED rouge est allumé à côté de la prise de recharge. Le témoin LED s'éteint lorsque l'accu est entièrement chargé.
4. La recharge dure environ 25 minutes. Lorsque l'accu est entièrement chargé, la balle vole pendant 7-10 minutes.


## Remarques:

- Chargez l'accu seulement avec le câble de recharge USB fourni.
- N'exposez pas l'accu à la chaleur extrême et à la lumière de soleil directe.
- L'accu devient chaud pendant le fonctionnement de la balle volante. Laissez refroidir l'accu avant de le recharger.

## Préparation au vol

1. Vérifiez si l'accu de la balle volante est entièrement chargé.
2. Choisissez un terrain sûr où il n'y a pas d'obstacles (par ex. des arbres) et pas de plans d'eau.
3. Veillez à ce que les conditions météorologiques soient bonnes. Ne jouez pas avec la balle en cas de vent, de pluie, de neige et d'orage. Il y a le risque d'accident et la balle peut être endommagée.

## Description des éléments

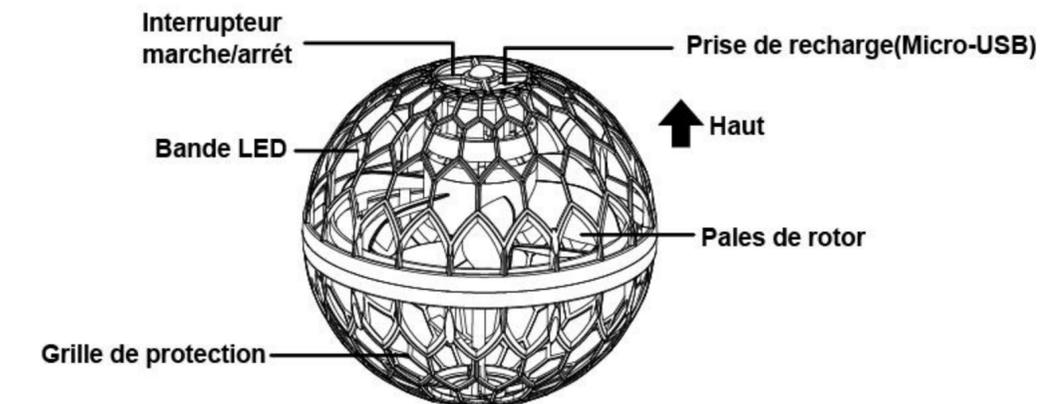

## Mise en marche/arrêt

1. Appuyez sur l'interrupteur sur le côté supérieur de la balle volante. Les LED clignotent en différentes couleurs.
2. Les rotors se mettent à tourner lorsque vous bougez la main qui tient la balle.
3. Les rotors arrêtent de tourner en secouant la main avec la balle.
4. Lorsque les rotors ont cessé de tourner, vous pouvez éteindre la balle en appuyant sur l'interrupteur sur son côté supérieur.