



Junior



BLACK TURBO MILITÄRBOOT MIT JETANTRIEB

26111, 26112



BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATION MANUAL



Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borcheln bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist ein reines Großhandelsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler. Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borcheln near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

The company AMEWI Trade GmbH is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers. When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borcheln
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: <https://amewi.com>

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT / DECLARATION OF CONFORMITY

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> For additional questions to the product and conformity please contact:

Amevi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.



SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE / SECURITY AND HAZARD WARNINGS



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 8 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 8+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.

HINWEISE ZU BATTERIEN & ENTSORGUNG / BATTERY NOTICE & DISPOSAL

Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Lilon-Akku verwenden oder aufladen.

Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn er ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt.

Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Lilon-Ladegerät. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen.

Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen.

Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen.

Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.

Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus.

Attention! Battery do not belong in the hands of children. A change of the battery must be done by an adult person. Never mix rechargeable batteries with non-rechargeable batteries. Never mix fully charged batteries with almost empty batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-Ion battery.

Stop using or charging it immediately if it leaks, has a temperature above 70° C or anything else unusual occurs.

Use only a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charge exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire.

Do not discharge the battery with a current exceeding the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This may result in bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting, or overcharging may result in explosion or fire.

Keep the battery in a safe place that babies or children cannot reach.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the outcome of using the battery.

ENTSORGUNGSHINWEISE / DISPOSAL

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden! Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.

(Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG.

All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO₂ Emissions.

VIELEN DANK / THANK YOU

Vielen Dank für den Kauf des Amewi Black Turbo Jet Bootes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi Black Turbo boat. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

WARNUNG / WARNING

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Für die Fernsteuerung werden vier 1,5V AA-Batterien benötigt.

Für das Modell wird ein 7,4V 2S Li-Ion Akku verwendet (im Lieferumfang enthalten).

Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 8 years.

Four 1.5V AA batteries are required for the remote control.

A 7,4V Li-Ion battery is used for the model (included).

Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.

The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.

ÜBER UNANGEMESSENE VERWENDUNG DES PRODUKTS / ON INAPPROPRIATE USE OF THE PRODUCT

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.

ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG / MAXIMUM TRANSMITTING POWER DATA

Betriebsfrequenz	2400-2483MHz	Operation Frequency:
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung	5dBm	Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power

WICHTIGE HINWEISE / IMPORTANT NOTES

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 8 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.

VORSICHTSMASSNAHMEN / PRECAUTIONS

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.

Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.

Please do not use the model in an environment that you cannot see.

Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

<p>In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen. Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.</p>	<p>In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen. Near crowds or in public places.</p>	<p>In Flüssen. On rivers.</p>	<p>In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten. Near electricity pylons or other transmission towers.</p>

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.

Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.

Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.

Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.

To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.

Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.

Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.


When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.

WICHTIGE HINWEISE / IMPORTANT NOTES




- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.
Be sure to read thoroughly the manual before you begin.

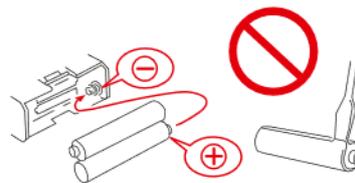

- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.
Never reverse connection / disassemble the battery.




- Da das Produkt kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
As the product contains small parts, keep it away from small children.

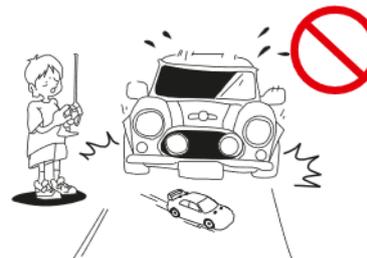


- Fahren bzw. Fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.
Do not operate the model on public roads or crowded places.

LIEFERUMFANG / BOX CONTENTS


Boot / Boat

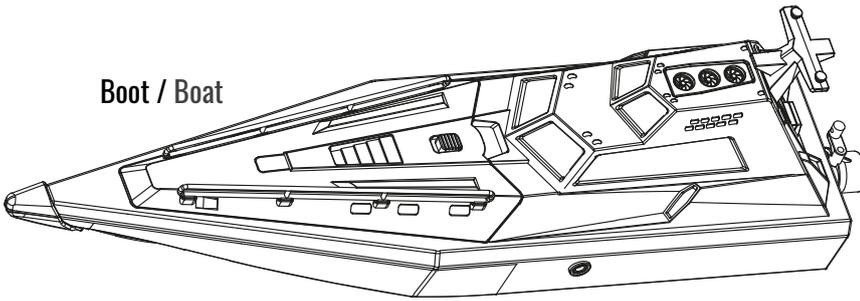


Fernsteuerung / Remote Control

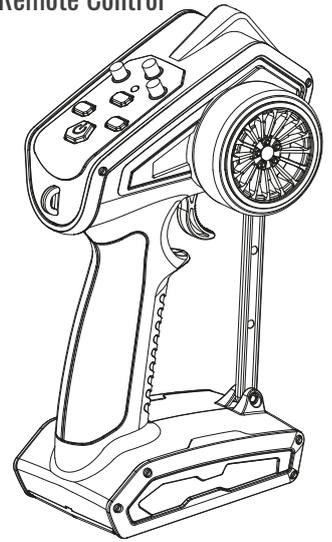

Li-Ion Akku / Li-Ion Battery
7,4V 2000mAh

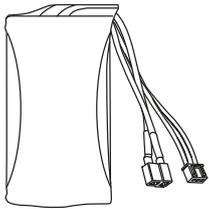

USB-Ladekabel
USB Charging Cable

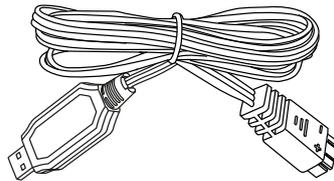


1,5mm Innensechskantschlüssel




1,5mm Allen Wrench


Kreuzschlitz-Schraubendreher

Cross Screwdriver

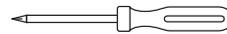

BEZEICHNUNGEN / PART NAMES

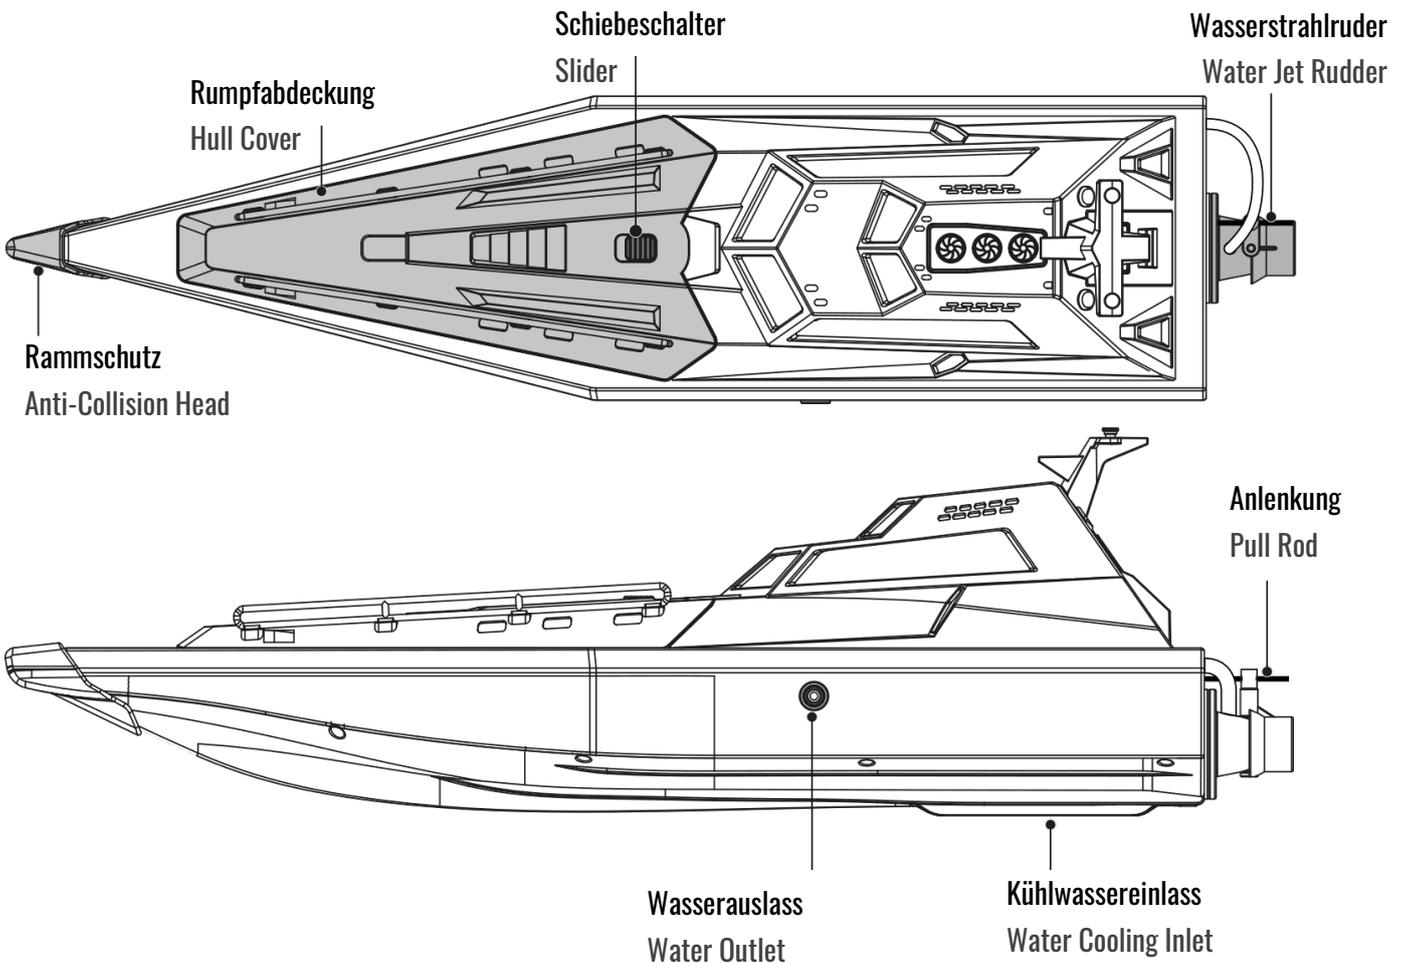

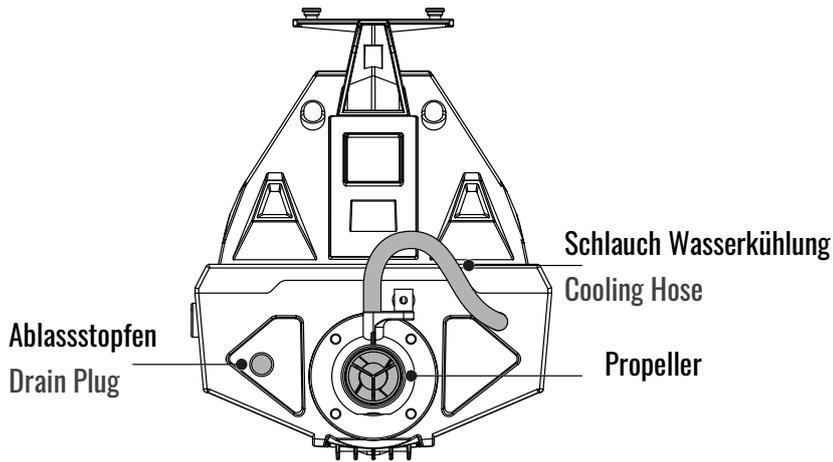


HINWEIS:

Öffnen Sie den Ablassstopfen, um Wasser aus dem Rumpf abzulassen.

NOTICE:

Open the drain plug to drain water from the hull.


DIE FERNSTEUERUNG / THE REMOTE CONTROL

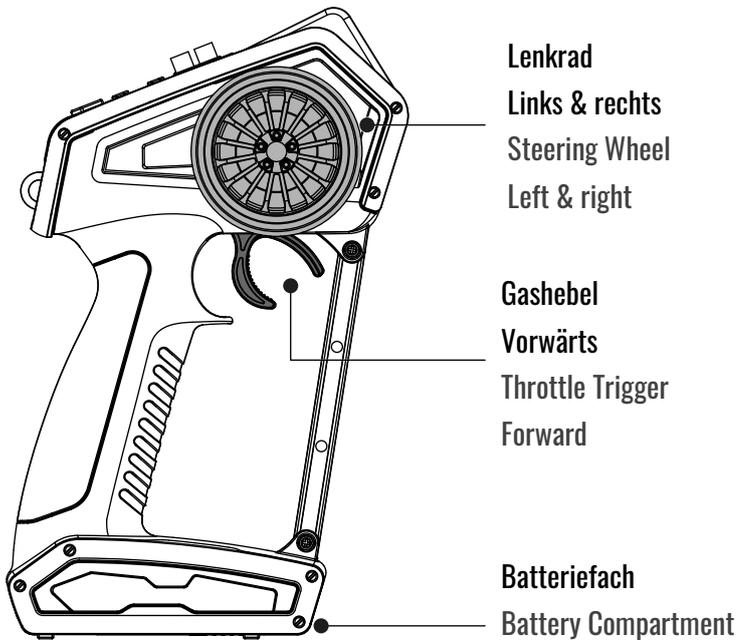

Lenkrad
Links & rechts
Steering Wheel
Left & right

Gashebel
Vorwärts
Throttle Trigger
Forward

Batteriefach
Battery Compartment

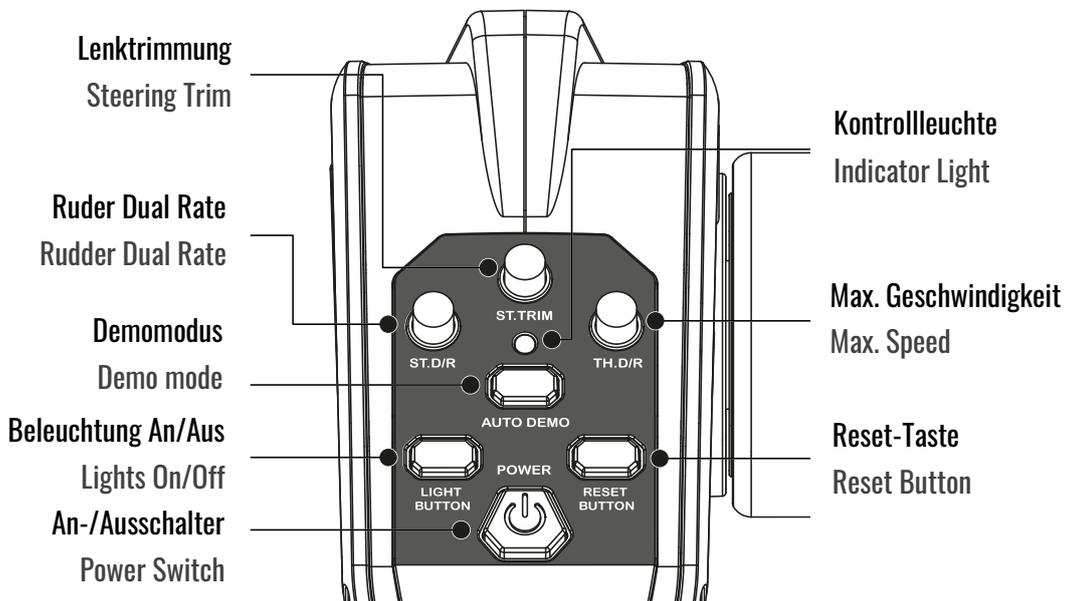

Lenktrimmung
Steering Trim

Ruder Dual Rate
Rudder Dual Rate

Demomodus
Demo mode

Beleuchtung An/Aus
Lights On/Off

An-/Ausschalter
Power Switch

Kontrollleuchte
Indicator Light

Max. Geschwindigkeit
Max. Speed

Reset-Taste
Reset Button


AKKU LADEN / CHARGING BATTERY

Das Ladekabel kann an einer USB-Buchse an PC oder Laptop, an einer Powerbank oder einem USB-Netzteil angeschlossen werden.

1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an einer USB-Buchse an, die Status-LED blinkt rot.
2. Schließen Sie den Akku wie gezeigt, am Ladekabel an. Während des Ladens leuchtet die LED dauerhaft rot. Sobald der Ladevorgang beendet ist (ca. vier Stunden), erlischt die Status-LED. Der Ladevorgang ist beendet. Bitte trennen Sie den Akku vom Ladekabel, sobald der Ladevorgang beendet ist.


The charging cable can be connected to a free USB socket on a PC or laptop, a power bank, or a smartphone charger.

1. connect the USB charging cable to a USB socket, the status LED flashes red.
2. connect the battery to the charging cable as shown. During charging, the LED lights up red continuously. As soon as the charging process is complete (approx. four hours), the status LED goes out. The charging process is complete. Please disconnect the battery from the charging cable as soon as charging is complete.

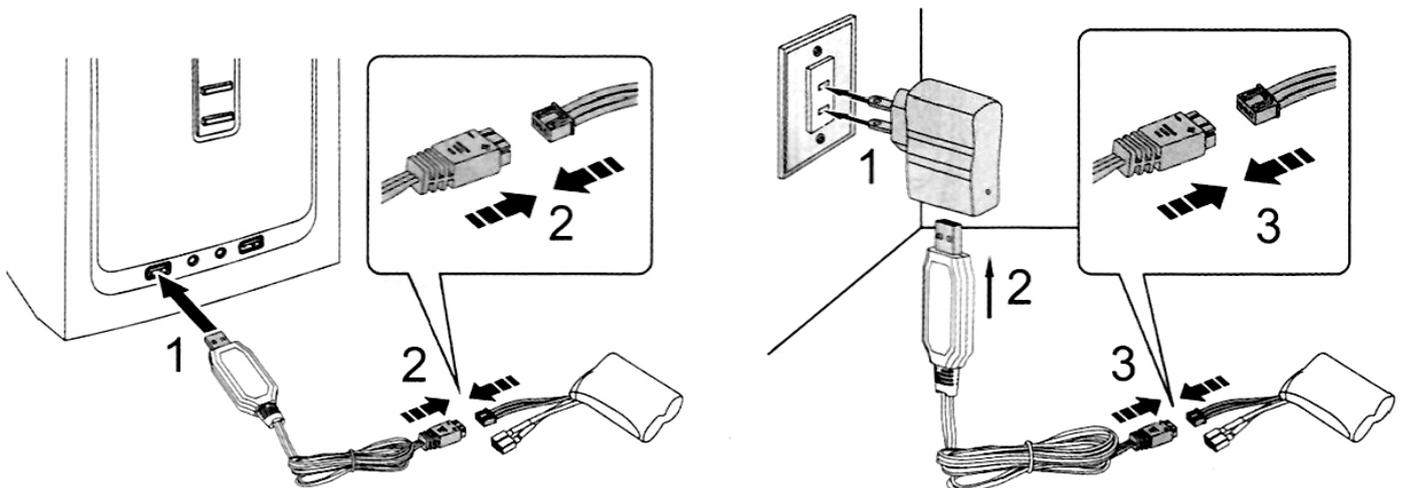
AKKU LADEN / CHARGING BATTERY


Schieben Sie den Schieberiegel nach vorne, Klappen Sie die Abdeckung nach oben und ziehen Sie sie nach hinten ab.

Push the slider forwards, flip the cover upwards and take it out.


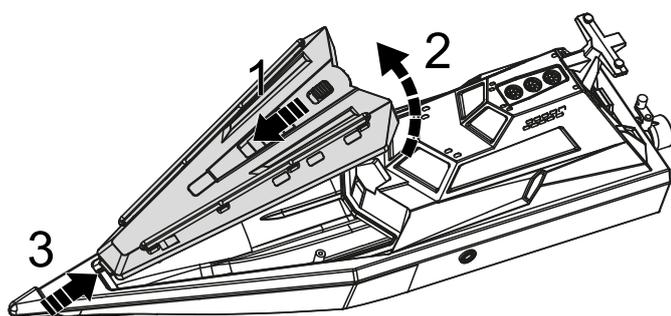


Legen Sie den Akku in das Akkufach und stellen Sie sicher, dass er festsetzt.

Put the battery into the battery compartment. Make sure that it firmly seated.

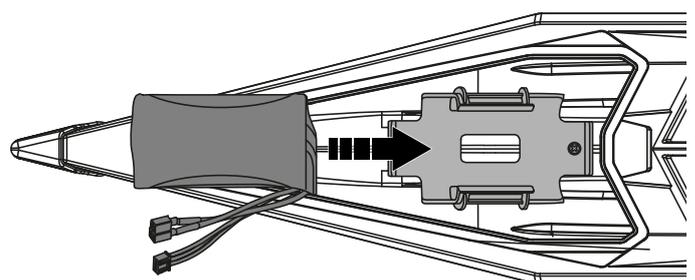



Verbinden Sie den Stecker mit der Buchse.
Connect the battery and the socket on the receiver.

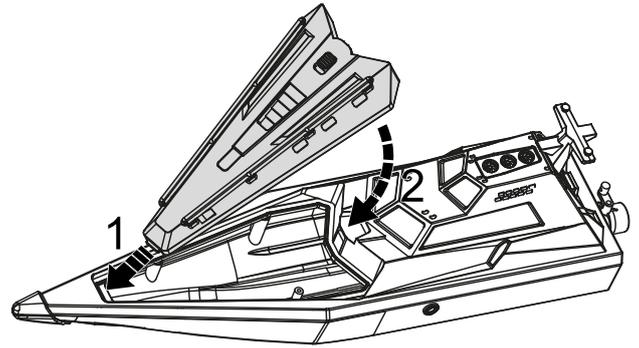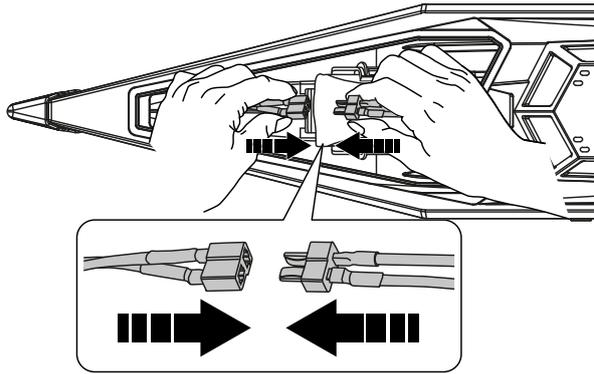

BATTERIEN EINLEGEN / TRANSMITTER BATTERY INSTALLATION

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie vier 1,5V AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Polarität. Schließen Sie das Batteriefach.



Open the battery compartment cover and insert four 1.5V AA batteries. Pay attention to the polarity. Close the battery compartment.

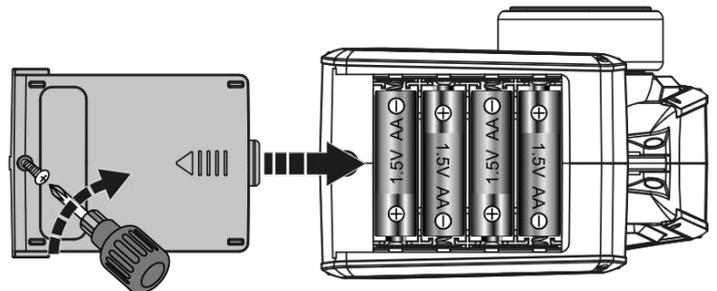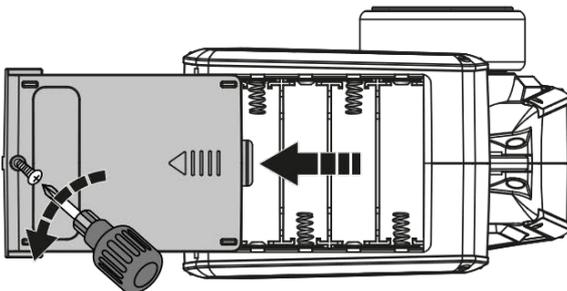

VORBEREITUNG / PREPERATION

Verbinden Sie den Akku mit dem Anschluss am Empfänger.
Connect the battery with the Connector of Receiver.


Schalttern Sie die Fernsteuerung ein
Power on the transmitter

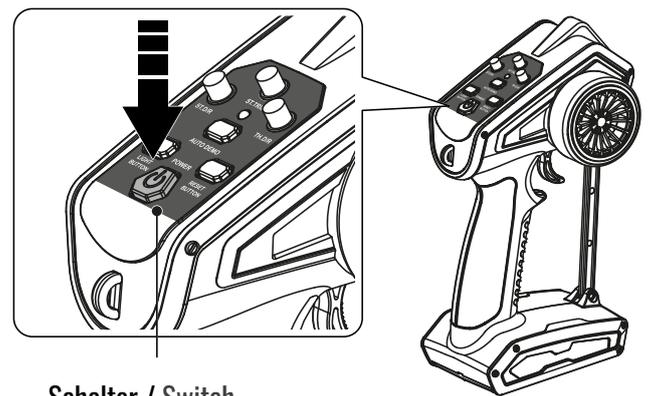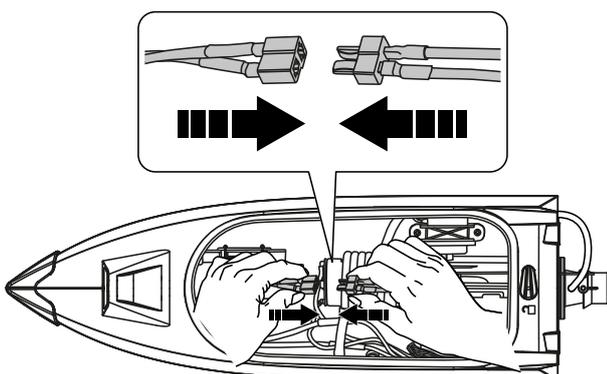

Schalter / Switch

Warten Sie bis die Kontrollleuchte vom Blinken in dauerhaftes Leuchten übergeht. Dies zeigt an, dass die Verbindung hergestellt wurde.


Wait until the indicator light changes from flashing to steady on. This indicates that the connection has been established.

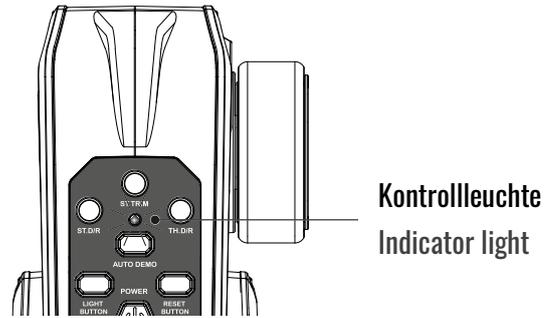

BEDIENUNG / OPERATION


Vorwärts: Ziehen Sie den Gashebel nach hinten, das Boot fährt vorwärts.

Forward: Pull the throttle trigger backward, the boat moves forward.

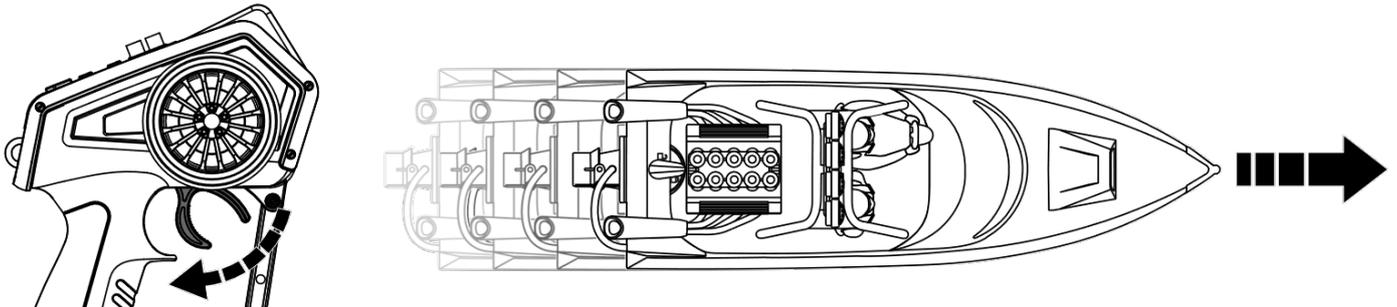


Linkskurve: Ziehen Sie Gashebel nach hinten und drehen Sie das Lenkrad nach links. Das Boot mach eine Linkskurve.

Turn left: Pull the throttle trigger backward and turn the steering wheel counterclockwise at the same time, the boat turns left.

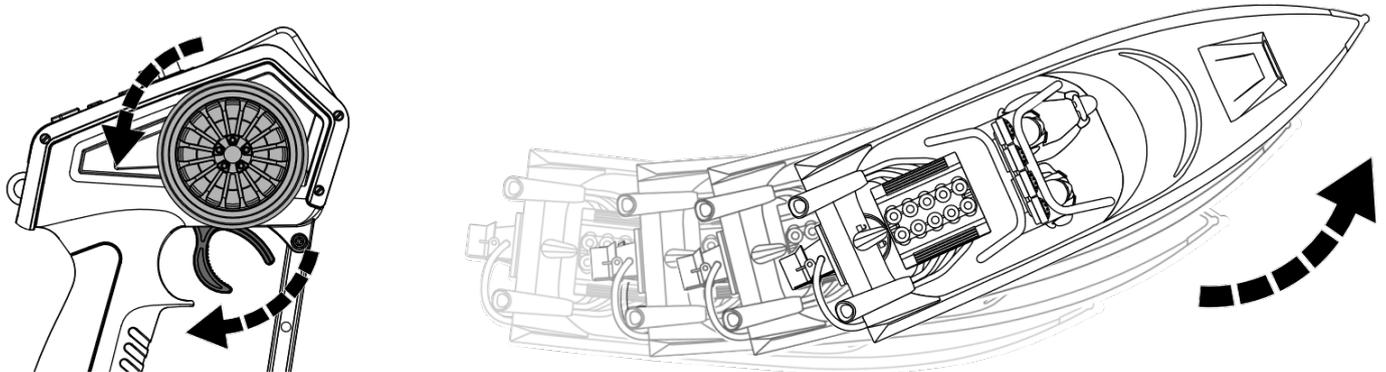

Rechtskurve: Ziehen Sie Gashebel nach hinten und drehen Sie das Lenkrad nach rechts. Das Boot mach eine Rechtskurve.

Turn right: Pull the throttle trigger backward and turn the steering wheel clockwise at the same time, the boat turns right.

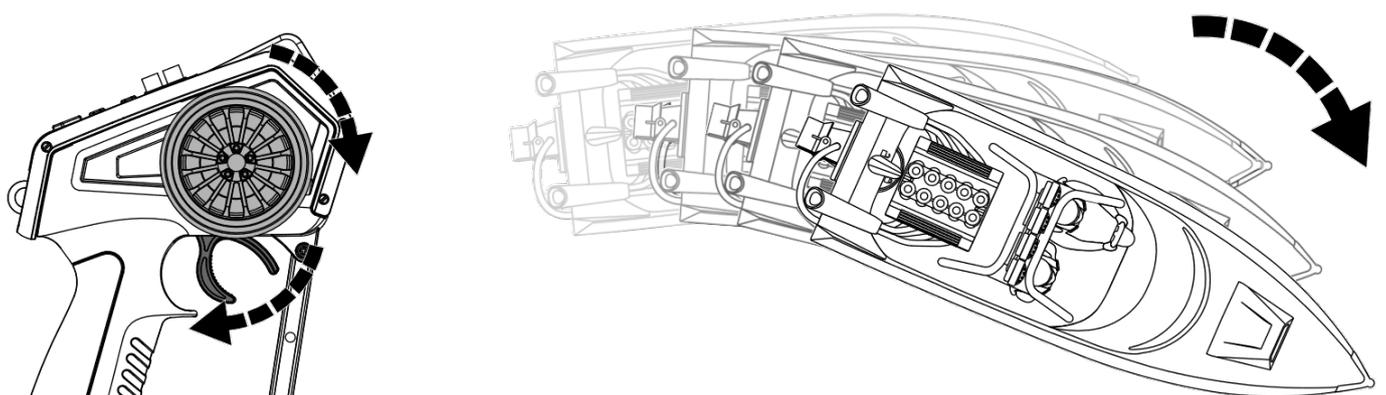

LENKUNG / STEERING

Über den ST.D/R Poti lässt sich der maximale Lenkeinschlag einstellen.




Wenn das Boot während der Geradeausfahrt nach links abdriftet, kann die Ruderstellung durch Drehen des Trimpotis nach rechts korrigiert werden.

If the boat drifts to the left while move straight ahead, the rudder position can be corrected by turning the trim potentiometer to the right.

Wenn das Boot während der Geradeausfahrt nach rechts abdriftet, kann die Ruderstellung durch Drehen des Trimpotis nach links korrigiert werden.


If the boat drifts to the right while move straight ahead, the rudder position can be corrected by turning the trim potentiometer to the left.

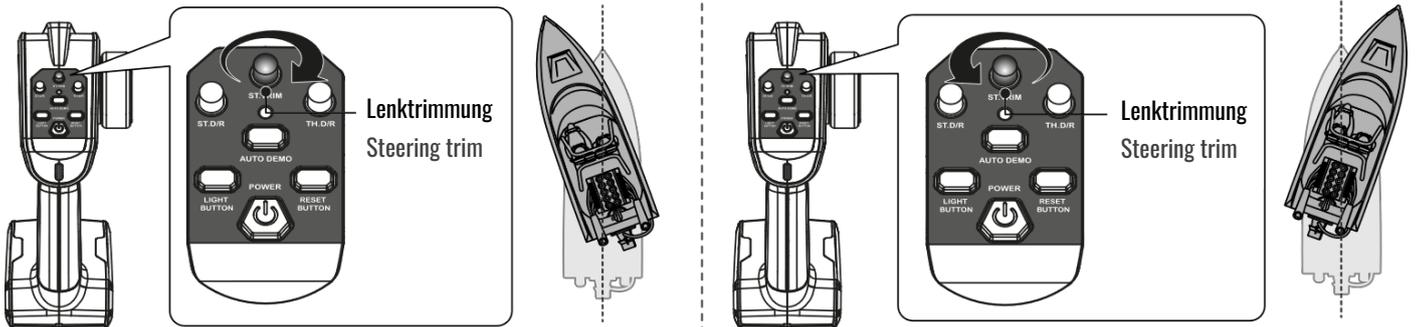

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT / MAXIMUM SPEED

Die maximale Geschwindigkeit des Bootes kann durch Drehen des TH.D/R Potis erhöht bzw. reduziert werden.

The maximum speed of the boat can be increased or reduced by turning the TH.D/R potentiometer.

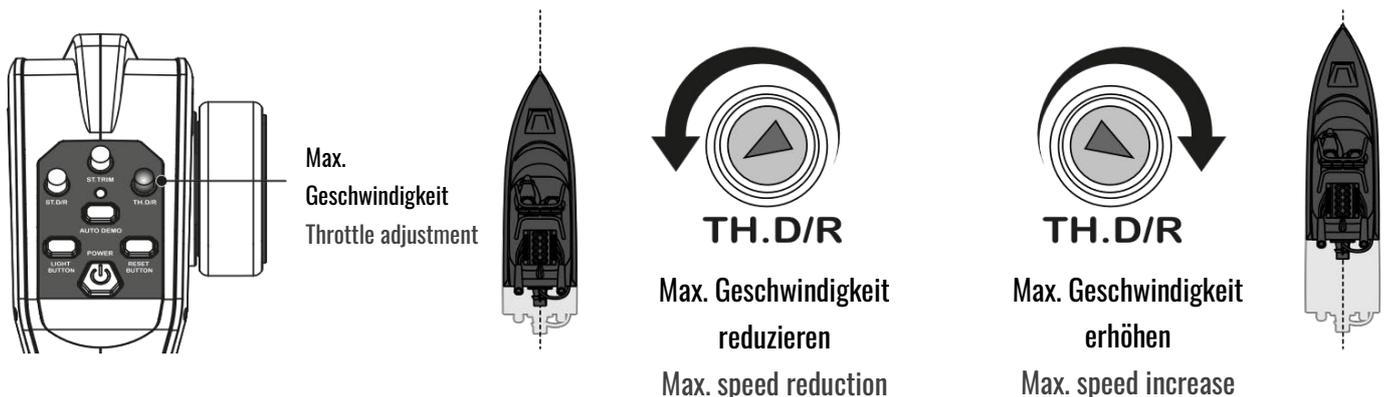

DEMOMODUS / DEMO MODE


Um den Demomodus des Bootes zu nutzen, wird viel Platz ohne Hindernisse, welche den Rumpf beschädigen könnten, benötigt. Drücken Sie den „Auto Demo“-Knopf und das Boot fährt einen vordefinierten Kurs ab. Betätigen Sie den Gashebel oder das Lenkrad, um den Demomodus zu unterbrechen.

To use the boat's demo mode, you need plenty of space without obstacles that could damage the hull. Press the "Auto Demo" button and the boat will follow a predefined course. Operate the throttle or steering wheel to interrupt the demo mode.


RESET-KNOPF / RESET BUTTON

Wenn sich das Boot überschlägt, betätigen Sie den Reset-Knopf. Das Boot versucht sich anschließend wieder in die normale Lage zu drehen.

If the boat flips over, press the reset button. The boat will then attempt to turn back to its normal position.

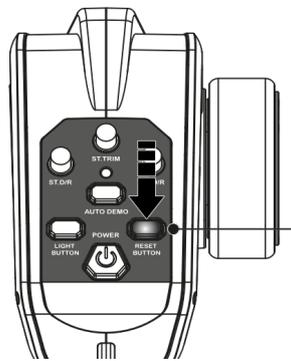

Reset-Knopf
Reset button

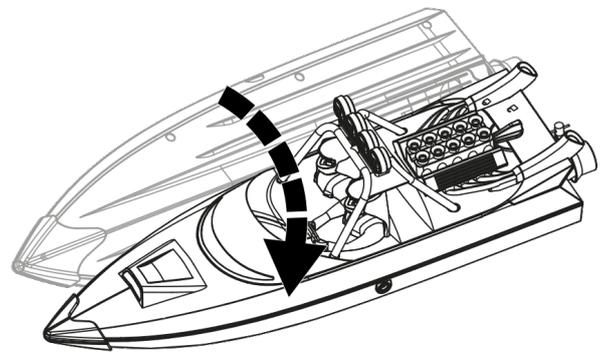

BATTERIE/AKKU LEER / LOW BATTERY

Wenn die Batterien in der Fernsteuerung leer sind, beginnt die Kontrollleuchte an der Fernsteuerung langsam und kontinuierlich zu blinken und ein Tropfensound ist zu hören. Fahren Sie das Boot schnellstmöglich ans Ufer und tauschen Sie die Batterien aus.

If the batteries in the remote control are flat, the indicator light on the remote control starts to flash slowly and continuously and a dripping sound can be heard. Drive the boat to the shore as quickly as possible and replace the batteries.

Wenn der Fahrakku schwach ist, beginnt die Kontrollleuchte an der Fernsteuerung zu blinken und ein Piep Sound ist zu hören. Bitte fahren Sie das Boot schnellstmöglich ans Ufer und laden Sie den Akku auf bzw. tauschen Sie ihn aus.

If the battery of the boat is low, the indicator light on the remote control starts to flash and a beep sound can be heard. Please drive the boat to the shore as quickly as possible and recharge or replace the battery.

REICHWEITENWARNUNG / *RANGE WARNING*

Wenn das Boot an die Reichweitengrenze gefahren wird, beginnt die Kontrollleuchte zu blinken und ein Piep Sound ertönt. Bitte fahren Sie das Boot schnellstmöglich zurück, da es sonst außer Kontrolle geraten kann.

If the boat is driven to the range limit, the indicator light starts to flash, and a beep sound is emitted. Please reverse the boat as quickly as possible, otherwise it may get out of control.

VERSTOPFUNG / *BLOCKAGE*

Wenn der Motor/Propeller durch Schmutz für länger als eine Sekunde blockiert wird, wird die Elektronik in den Schutzmodus versetzt, welche den Motor abschaltet. Die Fernsteuerung gibt einen langen Piep-Ton von sich.

If the motor/propeller is blocked by dirt for longer than one second, the electronics are set to protection mode, which switches off the motor. The remote control emits a long beep.

WARTUNG / *MAINTENANCE*

Prüfen Sie nach jeder Fahrt ob sich Wasser im Boot befinden. Über den Stopfen hinten am Rumpf, kann Wasser herausgelassen werden. Trocknen Sie das Innere mit einem Tuch ab und lassen Sie das Boot mit geöffnetem Deckel trocknen. Stellen Sie vor dem Schließen der Abdeckung sicher, dass das Boot vollständig ausgetrocknet ist, um Oxidation zu vermeiden.

Trennen Sie stets den Akku von der Elektronik, wenn Sie das Boot nicht benutzen.

Wenn Sie das Boot über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus der Fernsteuerung, um ein Auslaufen zu verhindern.

Check that there is no water in the boat after every use. Water can be drained out via the plug at the back of the hull. Dry the inside with a cloth and leave the boat to dry with the cover open. Before closing the cover, make sure that the boat is completely dry to avoid oxidation.

Always disconnect the battery from the electronics when you are not using the boat.

If you do not use the boat for a longer period, remove the batteries from the remote control to prevent leakage.



amewi.com