



iRig[®] Mic Cast

Voice microphone

USER MANUAL

Table of Contents

Contents	2
English	4
iRig Mic Cast	4
Register your iRig Mic Cast	4
Installation and setup	5
Using iRig Mic Cast	7
Troubleshooting	8
Warranty	8
Support and more info	8
Français	
iRig Mic Cast	9
Enregistrement de l'iRig Mic Cast	9
Mise en route	10
Utiliser iRig MIC Cast	12
Résolution de problèmes	13
Garantie	13
Pour l'assistance et plus d'info	13
Español	
iRig Mic Cast	14
Registre su iRig Mic Cast	14
Para Empezar	15
Usando iRig MIC Cast	17
Resolución de problemas	18
Garantía	18
Servicio Técnico y Más Información	18
Italiano	
iRig Mic Cast	19
Registra il tuo iRig Mic Cast	19
Come iniziare	20
Uso di iRig MIC Cast	22
Risoluzione dei problemi	23
Garanzia	23
Supporto tecnico e informazioni	23
Deutsch	
iRig Mic Cast	24
Registrierung von iRig Mic Cast	24
Erste Schritte	25
Verwendung von iRig MIC Cast	27
Fehlerbehebung	28
Garantie	28

Support und weitere Informationen	28
--	----

日本語

iRig Mic Cast	29
オンライン登録	29
基本的な使い方	30
iRig MIC Castの使い方	32
トラブル・シューティングとサポート情報	33
保証	33
サポートと詳細は	33

中文 简体字


iRig Mic Cast	34
在线注册	34
入门指南	35
iRig MIC Cast使用方法	37
故障处理信息	38
质量保证	38
技术支持和详细信息	38

iRig Mic Cast

Thank you for purchasing iRig Mic Cast.

Your package contains:

- iRig Mic Cast
- Smartphone stand.

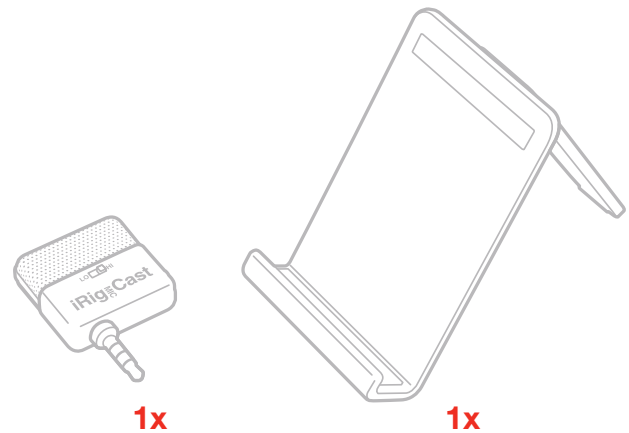

iRig MIC Cast is the ultra-compact, portable voice recording microphone designed specifically for recording podcasts, interviews, lectures, voice memos, speeches and more.

iRig MIC Cast provides a pocket-sized voice recording solution with crystal-clear audio quality. It features a tight unidirectional pickup pattern that minimizes background noise, making it ideal for single-source audio recording.


Register your iRig Mic Cast

By registering, you can access technical support, activate your warranty and receive free JamPoints™ which will be added to your account. JamPoints™ allow you to obtain discounts on future IK purchases! Registering also keeps you informed of all the latest software updates and IK products.

Register at: www.ikmultimedia.com/registration

Installation and setup

1. Plug iRig MIC Cast into the headphone mini-jack on your mobile device. When iRig MIC Cast is plugged in, the mobile device will automatically use it as the audio source for all applications.

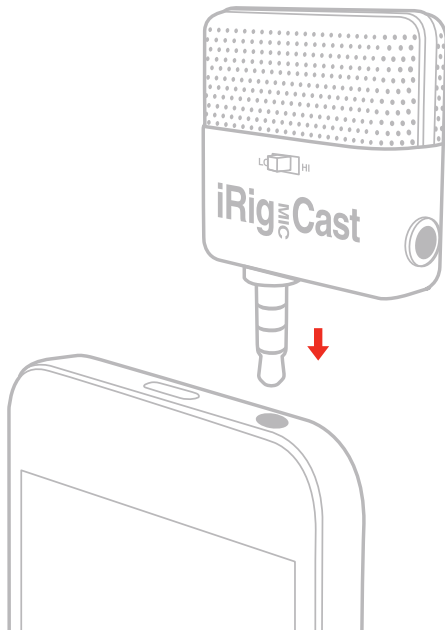



2. Download iRig Recorder, VocaLive or any other audio recording or processing app.




ikdownloads.com/irigmiccast

App Store is a service mark of Apple Inc.

3. Set the switch to LO if you're talking very close to the microphone (within 1'/30cm) or very loudly. Set it to HI if you're talking quietly or you are more than 1'/30cm away from the microphone.

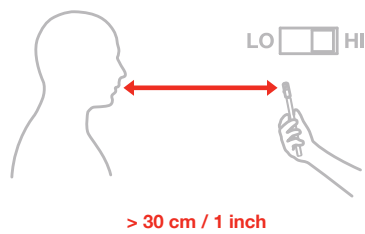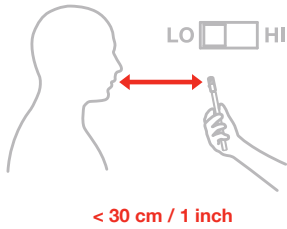

4. Connect your headphones or powered speakers to the mini-jack on the right of the iRig MIC Cast.

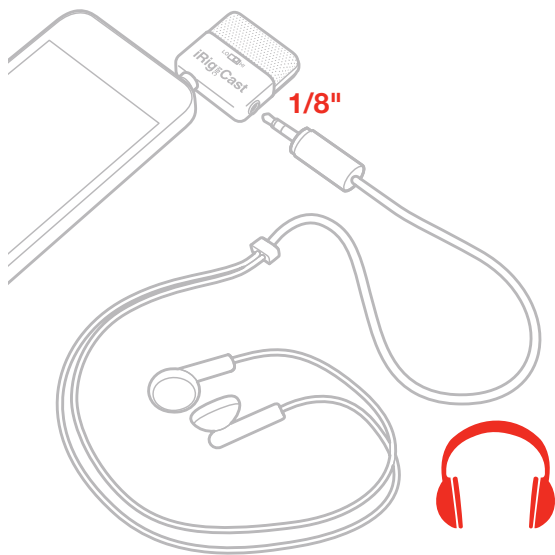


Using iRig Mic Cast

- The iRig MIC Cast picks up the sound from the front of the microphone which has the “iRig MIC Cast” logo.



- Always point the microphone directly toward the sound source for the best result. The microphone can be rotated if needed.

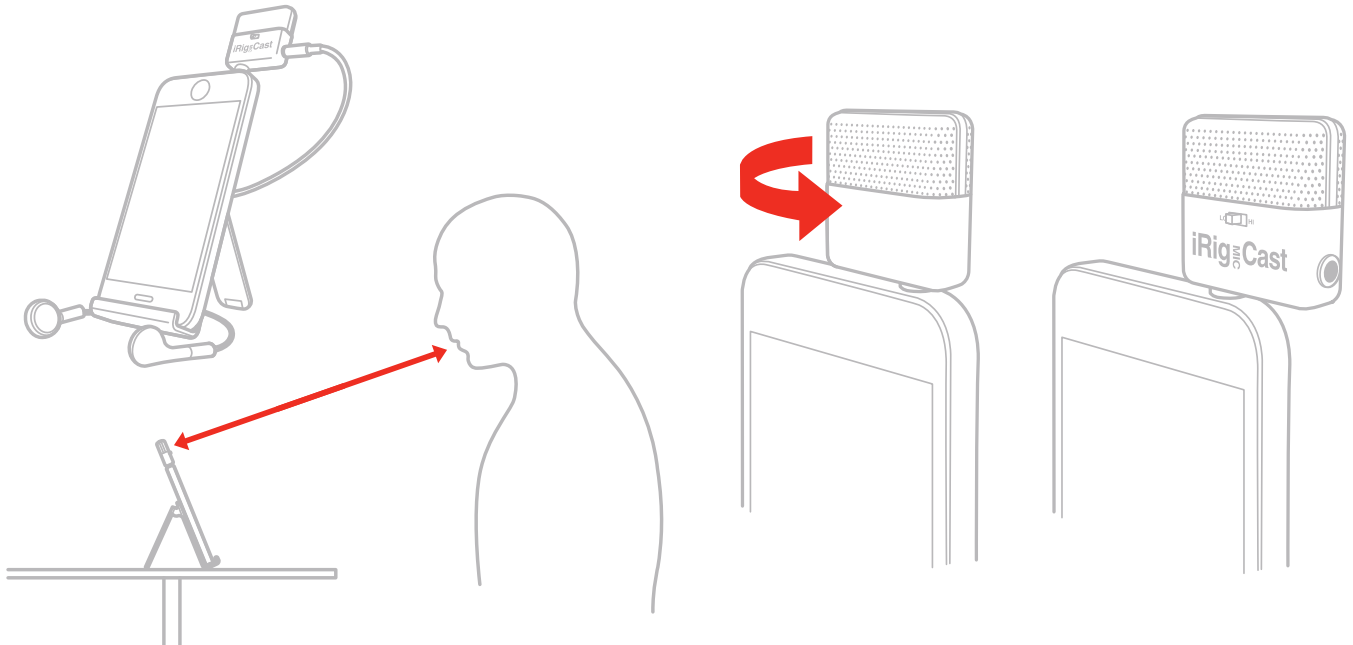

- Never use a MONO mini-jack to connect to the iRig MIC Cast headphone output; Always use a STEREO mini-jack.
- The iRig MIC Cast headphone output duplicates the mobile device output. To hear your recording from this output, you must use an app that supports real-time audio pass-through such as the IK Multimedia iRig Recorder or VocaLive apps.
- iRig MIC Cast comes with an adjustable table stand that will conveniently hold your mobile device in place when recording a podcast. Adjust its rear leg for optimal orientation of the iRig MIC Cast and front camera (if you're using it).
- If you're using a mobile device whose headphone mini-jack is located at the bottom, you need to position it upside down on the stand to allow iRig MIC Cast to be plugged in.
- Remember that both iRig MIC Cast and the adjustable table support are precision devices that must be handled with care during use.

Troubleshooting

My recording is too quiet.

Set the sensitivity switch from LO to HI on the front of the microphone.

My recording is distorted.

Set the sensitivity switch from HI to LO on the front of the microphone.

I can't hear anything from the headphone output.

Check that the app you're using allows for audio-through from input to output.

The recording appears distant or unfocused.

The microphone is directional; so make sure that the front faceplate of the microphone is pointed directly at your recording source.

Warranty

Please visit:

www.ikmultimedia.com/warranty

for the complete warranty policy.


Support and more info

www.ikmultimedia.com/support

iRig Mic Cast

Contenu de la boîte:

- iRig MIC Cast
- Support pour Smartphones.

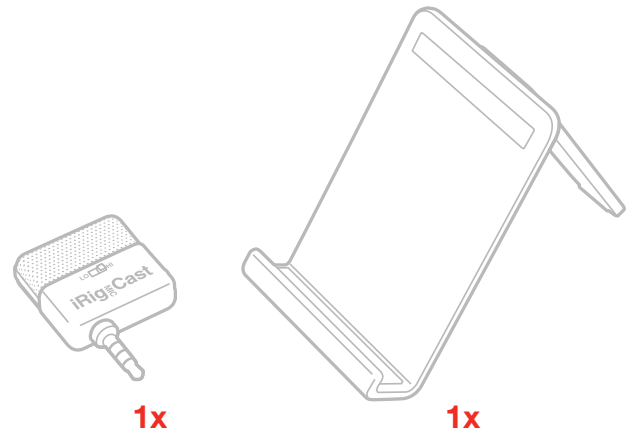


Enregistrement de l'iRig Mic Cast

Enregistrer votre produit vous donne accès au support technique, active la garantie, et ajoute gratuitement des JamPoints™ sur votre compte utilisateur. Ces points vous donnent des réductions à valoir sur vos prochains achats! L'enregistrement vous permet également d'être tenu au courant des nouveautés et mises à jour de nos produits. Enregistrez dès maintenant votre produit sur :: www.ikmultimedia.com/registration

Mise en route

1. Brancher l'iRig MIC Cast dans la prise casque de votre appareil mobile. Lorsque l'iRig MIC Cast est branché, l'appareil mobile l'utilise automatiquement comme source audio pour toutes les applications.

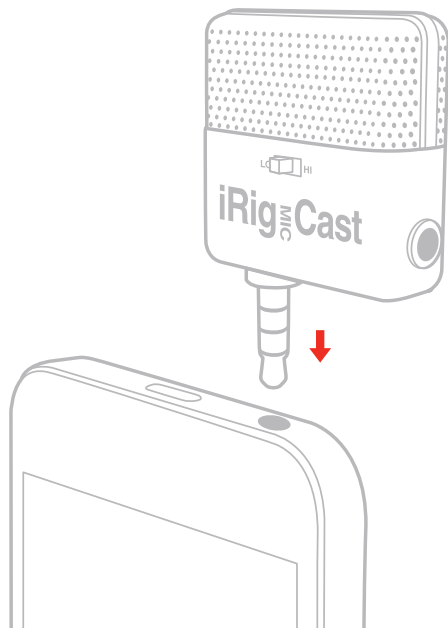


2. Télécharger iRig Recorder, VocaLive ou n'importe quelle autre app d'enregistrement ou de traitement audio.




ikdownloads.com/irigmiccast

App Store is a service mark of Apple Inc.

3. Positionnez l'interrupteur sur LO si vous parlez très proche du micro (à moins de 30cm) ou très fort. Positionnez-le sur HI si vous parlez à voix basse ou si vous êtes à plus de 30cm du micro.

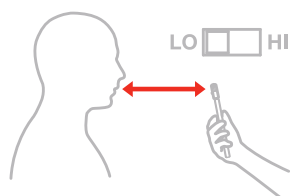


< 30 cm / 1 inch

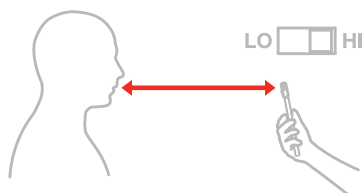


> 30 cm / 1 inch

4. Branchez vos écouteurs ou vos enceintes amplifiées au mini-jack situé sur la droite de l'iRig MIC Cast.

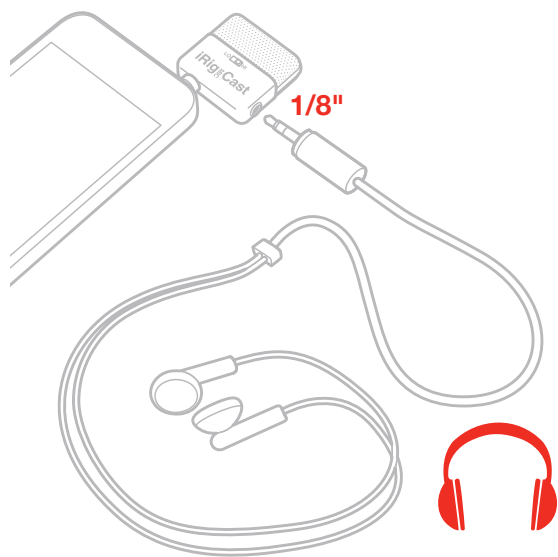


Utiliser iRig MIC Cast

- L'iRig MIC Cast est sensible au son provenant du côté du micro figurant le logo "iRig MIC Cast".

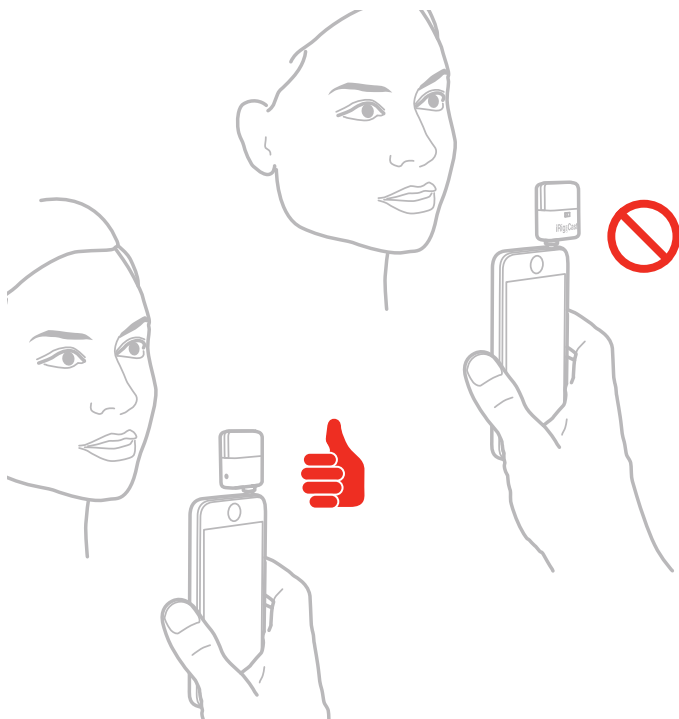

- Toujours orienter le micro directement vers la source sonore pour obtenir les meilleurs résultats. Le micro peut être tourné si nécessaire.

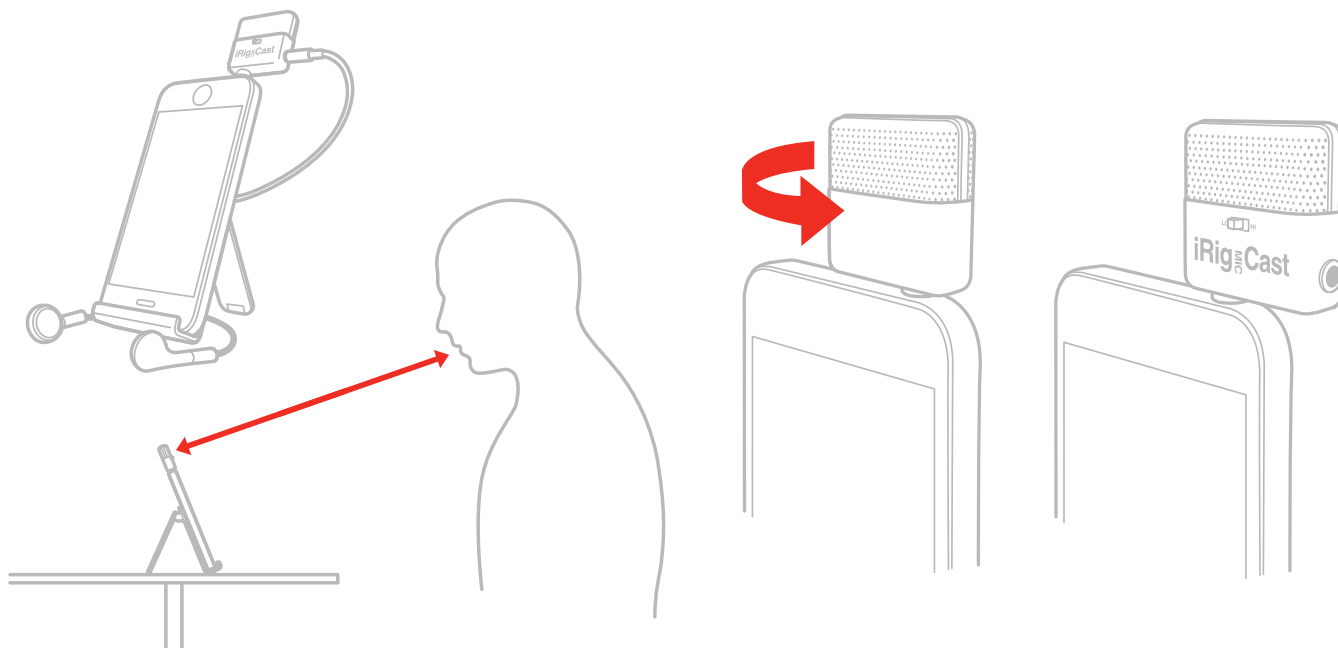

- Ne jamais utiliser un mini-jack MONO avec la sortie casque de l'iRig MIC. Toujours utiliser un mini-jack STEREO.
- La sortie casque de l'iRig MIC Cast réplique la sortie de l'appareil mobile. Pour entendre votre enregistrement sur cette sortie, vous devez utiliser une app supportant l'écoute en temps réel comme les apps incluses iRig Recorder ou VocaLive d'IK Multimedia.
- L'iRig MIC Cast est accompagné d'un stand de table réglable qui supportera votre appareil mobile durant l'enregistrement. Régler son pied arrière pour obtenir l'orientation optimale de l'iRig MIC et de sa caméra frontale (si vous l'utilisez).
- Si vous utilisez un appareil mobile dont la sortie écouteurs est située en bas, vous devez l'installer à l'envers sur le stand afin de pouvoir brancher l'iRig MIC Cast.
- Ne pas oublier que l'iRig MIC Cast et le stand de table sont des dispositifs de précision et doivent être manipulés avec attention.

Résolution de problèmes

Mon enregistrement est trop faible.

Déplacer l'interrupteur de sensibilité de LO à HI sur la face avant du micro.

Mon enregistrement est saturé.

Déplacer l'interrupteur de sensibilité de HI à LO sur la face avant du micro.

Je n'entends rien sur la sortie écouteurs.

Vérifier que l'app que vous utilisez supporte l'écoute en temps réel d'entrée à sortie.

L'enregistrement semble lointain ou peu défini.

Le micro est directionnel; assurez-vous donc que la face avant du micro est directement dirigée vers la source sonore.

Garantie

Veuillez visiter www.ikmultimedia.com/warranty pour consulter les conditions complètes de garantie.


Pour l'assistance et plus d'info

www.ikmultimedia.com/support

iRig Mic Cast

En la caja encontrará:

- iRig MIC Cast
- Soporte de mesa para dispositivo móvil.

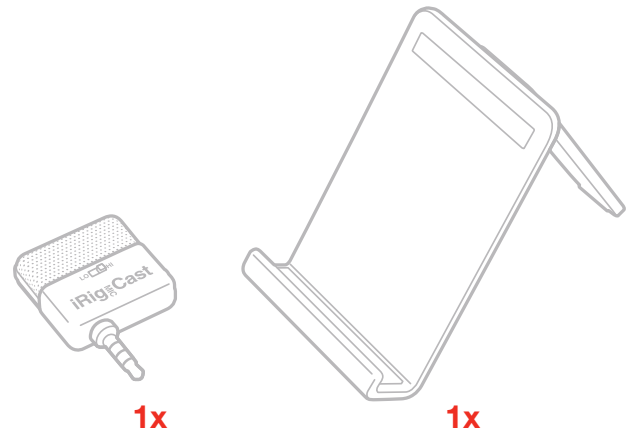


Registre su iRig Mic Cast

Al registrarse, podrá acceder soporte técnico, activar su garantía y recibir JamPoints™ gratis añadidos a su cuenta. ¡JamPoints™ ofrece descuentos para compras de IK en el futuro! Registrarse también lo mantiene al día con noticias sobre nuevos productos e información sobre actualizaciones.

Regístrese en: www.ikmultimedia.com/registration

Para Empezar

1. Conecte el iRig MIC Cast al conector de auriculares de su dispositivo móvil. Cuando el iRig MIC Cast está conectado, el dispositivo móvil lo usará automáticamente como la fuente de audio para todas aplicaciones.

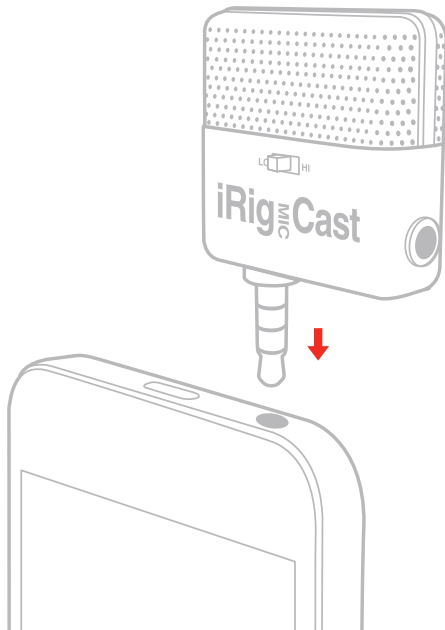


2. Descargue iRig Recorder, VocaLive o cualquier otro app de grabación o procesamiento de audio.




ikdownloads.com/irigmiccast

App Store is a service mark of Apple Inc.

3. Posicione el interruptor a LO si está hablando muy cerca al micrófono (dentro de 30cm) o en voz muy alta. Posicione el interruptor a HI si está hablando en voz baja o si se encuentra más lejos de 30cm del micrófono.

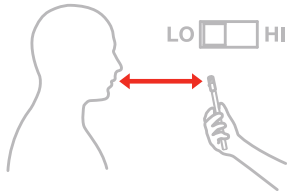


< 30 cm / 1 inch

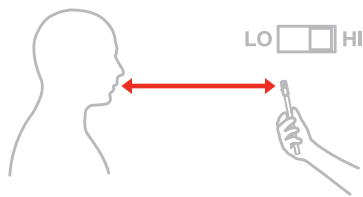

> 30 cm / 1 inch

4. Conecte auriculares o altavoces potenciados al conector mini en la parte derecha del iRig MIC Cast.

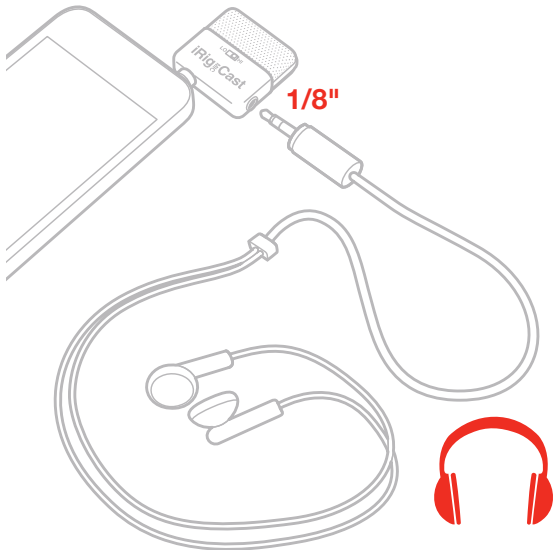


Usando iRig MIC Cast

- El iRig MIC Cast captura el sonido desde la parte frontal del micrófono donde se ve el logotipo “iRig MIC Cast”.



- Para el mejor resultado, siempre dirija el micrófono hacia la fuente de sonido. El micrófono se puede rotar si es necesario.

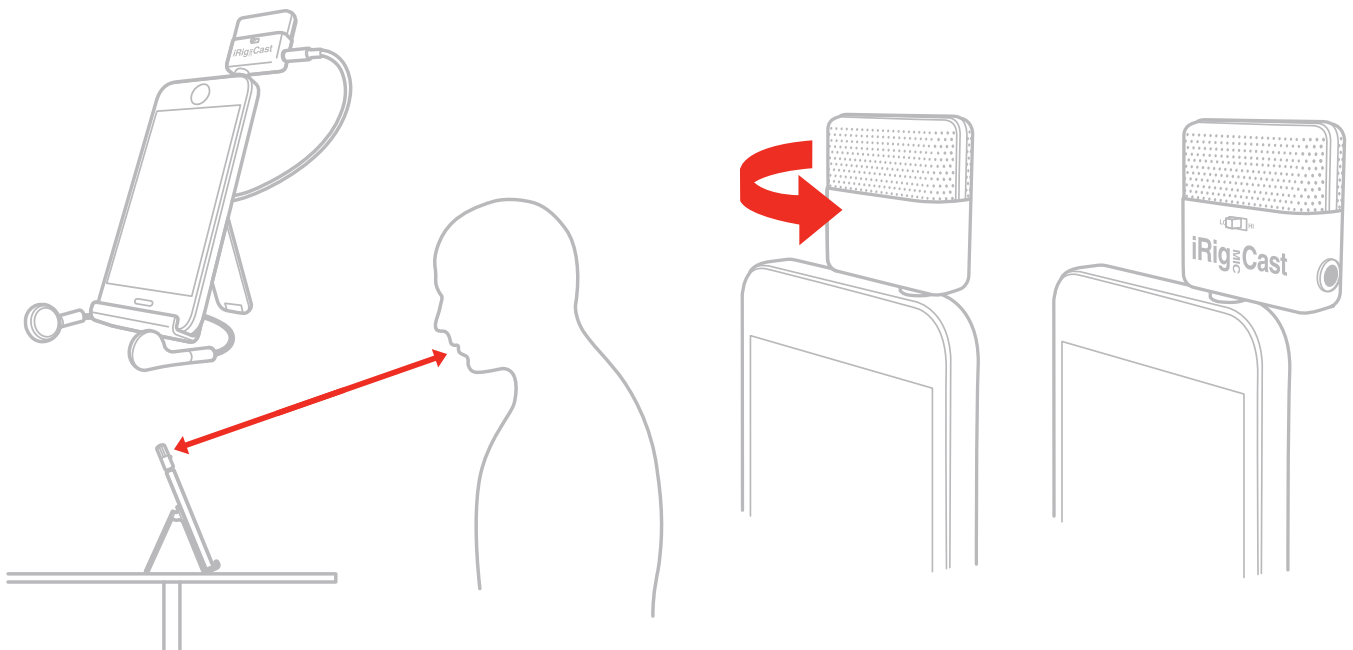

- Nunca utilice un conector mini monoaural para conectar la salida de auriculares del iRig MIC Cast. Siempre utilice un conector mini ESTÉREO.
- La salida de auriculares del iRig MIC Cast refleja la salida de audio del dispositivo móvil. Para escuchar la salida de audio, usted debe usar un app que permita el monitoreo de audio en tiempo real, como los apps de IK Multimedia iRig Recorder o VocaLive.
- iRig MIC Cast incluye un soporte de mesa ajustable para sujetar su dispositivo móvil convenientemente durante una grabación de podcast. Ajuste el soporte posterior para orientación óptima del iRig MIC Cast y la cámara frontal (si se está utilizando).
- Si está utilizando un dispositivo móvil con la conexión de auriculares encontrado en la parte inferior, usted necesita posicionar el aparato boca abajo en el soporte para poder conectar el iRig MIC Cast.
- Recuerde que el iRig MIC Cast y el soporte de mesa ajustable ambos son aparatos de precisión que deben manipularse con cuidado durante su uso.

Resolución de problemas

Mi grabación suena muy baja.

Posicione el interruptor de sensibilidad en la parte frontal del micrófono de LO a HI.

Mi grabación suena distorsionada.

Posicione el interruptor de sensibilidad en la parte frontal del micrófono de HI a LO.

No se oye sonido de la salida de auriculares.

Asegúrese que el app que se está utilizando permita el monitoreo de audio desde el micrófono a la salida de audio.

La grabación suena distante o sin claridad.

El micrófono es direccional; asegúrese que el panel frontal del micrófono esté apuntando directamente a la fuente de sonido.

Garantía

Visite www.ikmultimedia.com/warranty
para ver la póliza completa de garantía.


Servicio Técnico y Más Información

www.ikmultimedia.com/support

iRig Mic Cast

La confezione include:

- iRig MIC Cast
- Supporto da tavolo per smartphone

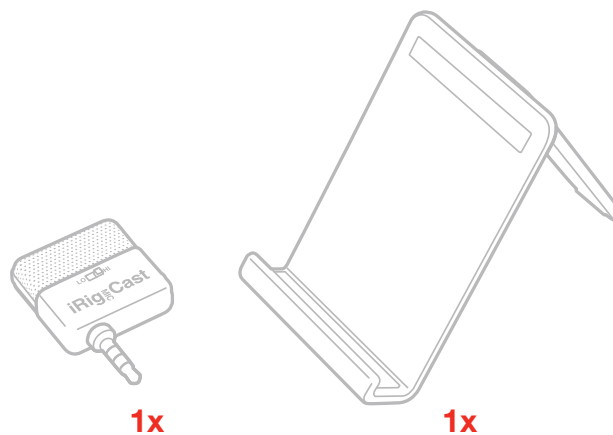


Registra il tuo iRig Mic Cast

In seguito alla registrazione hai accesso al supporto tecnico, attivi la garanzia e ricevi JamPoints™ sul tuo account. I JamPoints™ ti permettono di ottenere sconti sui prossimi acquisti di prodotti IK! La registrazione ti consente inoltre di essere informato tempestivamente sui nuovi prodotti e sugli aggiornamenti.

Registra il tuo iRig PRE all'indirizzo: www.ikmultimedia.com/registration

Come iniziare

1. Collegare iRig MIC Cast alla presa cuffie del vostro dispositivo mobile. Quando iRig MIC Cast e' collegato, il dispositivo mobile lo utilizzerà automaticamente come sorgente audio per tutte le applicazioni.

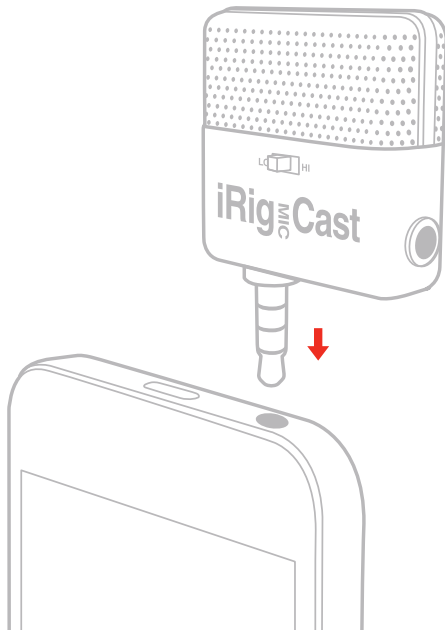


2. Scaricare iRig Recorder e VocaLive o qualsiasi altra app di registrazione.




ikdownloads.com/irigmiccast

App Store is a service mark of Apple Inc.

3. Impostare il commutatore di sensibilità su LO se parlate molto vicino al microfono (meno di 30cm) o a voce alta. Impostarlo su HI se parlate a voce bassa o se vi trovate a una distanza superiore di 30cm dal microfono.

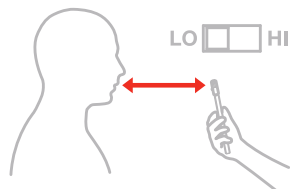


< 30 cm / 1 inch

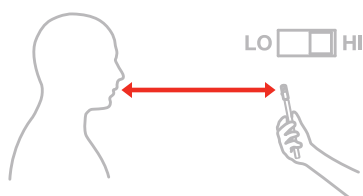

> 30 cm / 1 inch

4. Collegare le cuffie o gli altoparlanti all'uscita mini-jack posizionata sulla destra di iRig MIC Cast.

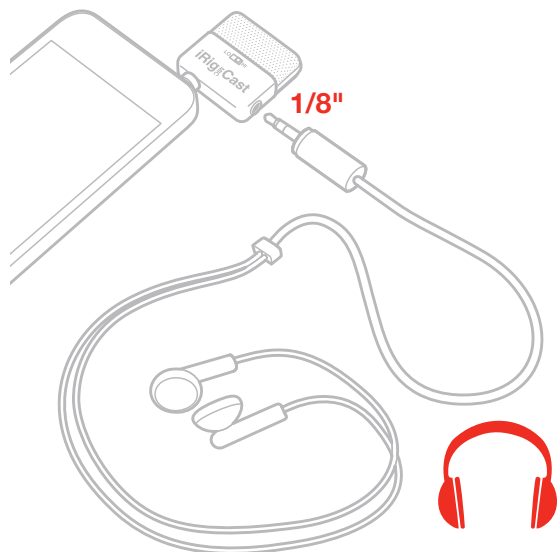


Uso di iRig MIC Cast

- iRig MIC Cast cattura il suono dal lato frontale del microfono, riconoscibile dalla presenza del logo “iRig MIC Cast”.



- Per ottenere una registrazione ottimale, puntare sempre il microfono frontalmente rispetto alla sorgente sonora. Se necessario, il microfono può essere ruotato su sé stesso per ottenere un posizionamento ottimale.

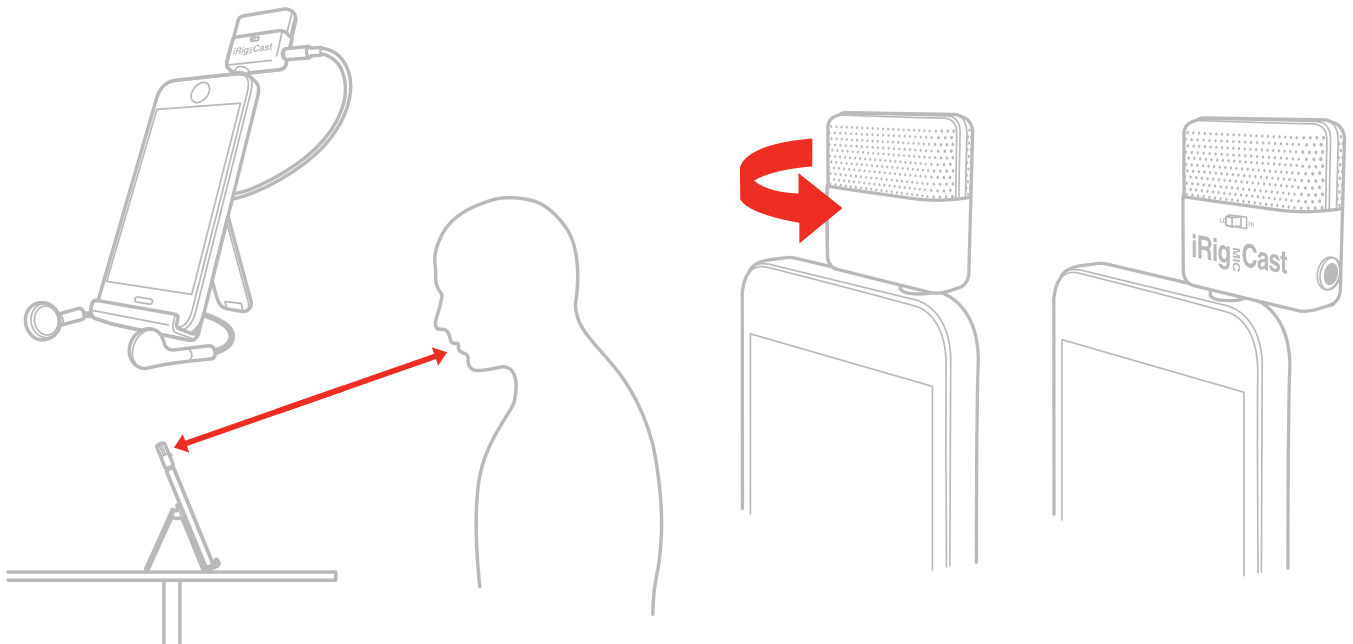

- Non utilizzare mai un mini-jack MONO per collegarsi all'uscita cuffie di iRig MIC Cast; utilizzare sempre un mini-jack STEREO.
- L'uscita cuffie di iRig MIC Cast duplica l'uscita del dispositivo mobile. Per ascoltare ciò che state registrando attraverso questa uscita è necessario utilizzare un'app che consenta l'ascolto in tempo reale come iRig Recorder o VocaLive di IK Multimedia.
- iRig MIC CAST viene fornito con un supporto da tavolo regolabile per alloggiare il vostro smartphone durante le registrazioni. Regolare il braccio posteriore del supporto per ottenere l'orientamento ottimale di iRig MIC Cast e della videocamera frontale (nel caso la stiate utilizzando).
- Se state utilizzando un dispositivo mobile in cui la presa delle cuffie è posizionata in basso, posizionatelo sul supporto da tavolo sottosopra, in modo da poter collegare iRig MIC Cast alla presa cuffie del dispositivo.
- iRig MIC Cast e il supporto da tavolo sono dispositivi di precisione e devono essere maneggiati con cura durante l'uso.

Risoluzione dei problemi

La registrazione è troppo bassa.

Impostare il commutatore di sensibilità (posizionato sul lato frontale del microfono) dalla posizione LO alla posizione HI.

La registrazione è distorta.

Impostare il commutatore di sensibilità (posizionato sul lato frontale del microfono) dalla posizione HI alla posizione LO.

Nessun suono in uscita dalla presa cuffie.

Assicurarsi che l'app che state utilizzando consenta l'ascolto in tempo reale fra ingresso e uscita.

La registrazione è distante o confusa.

Il microfono è direzionale; assicurarsi che il lato frontale del microfono sia puntato verso la direzione della sorgente sonora che desiderate registrare.

Garanzia

Visitate il sito www.ikmultimedia.com/warranty per avere informazioni complete sulla garanzia.


Supporto tecnico e informazioni

www.ikmultimedia.com/support

iRig Mic Cast

Im Lieferumfang enthalten:

- iRig MIC Cast
- Smartphone-Ständer

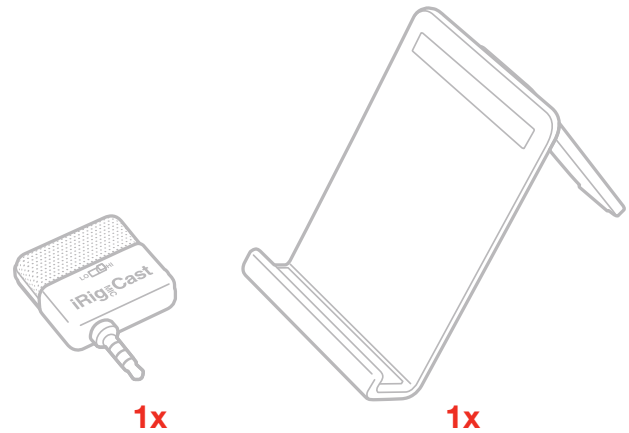


Registrierung von iRig Mic Cast

Mit der Registrierung erhalten Sie technische Hilfe, Garantie und zusätzliche JamPoints. JamPoints belohnen Sie mit Rabatten bei zukünftigen Bestellungen von IK Produkten! Die Registrierung hält Sie außerdem stets über die neuesten Produkte und Updates auf dem Laufenden.

Registrierung: www.ikmultimedia.com/registration

Erste Schritte

1. Stecken Sie das iRig MIC Cast in die Kopfhörerbuchse von Ihrem Mobilgerät. Wenn das iRig MIC Cast eingesteckt ist, verwendet Ihr Mobilgerät es automatisch als die Audioquelle für alle Anwendungen.

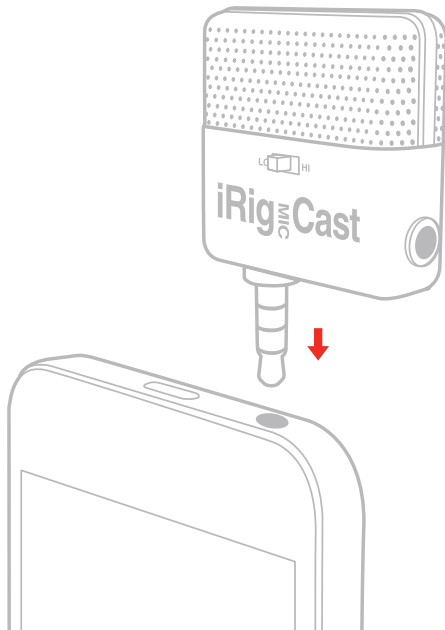



2. Downloaden Sie iRig Recorder, Vocalive oder eine beliebige andere Audio Recorder App.




ikdownloads.com/irigmiccast

App Store is a service mark of Apple Inc.

3. Stellen Sie den Schalter auf die LO-Position, wenn Sie sehr nah am Mikrofon (nicht weiter als 30 cm entfernt) oder laut sprechen. Stellen Sie den Schalter auf die HI-Position, wenn Sie leise sprechen oder mehr als 30 cm vom Mikrofon entfernt sind.

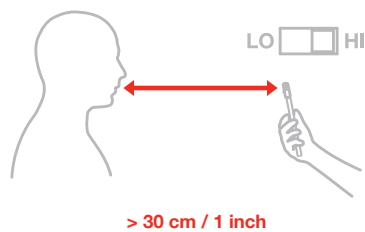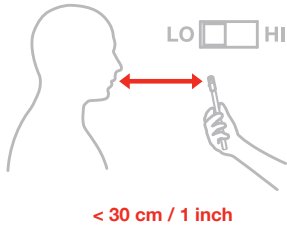

4. Schließen Sie Ihre Kopf-/Ohrhörer oder Aktivlautsprecher an die Minibuchse auf der rechten Seite des iRig MIC Cast an.

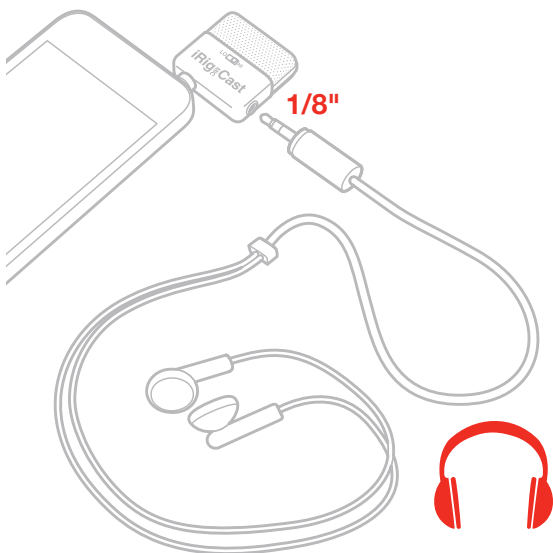


Verwendung von iRig MIC Cast

- Das iRig MIC Cast fängt Sounds von der Vorderseite des Mikrofons auf (leicht erkennbar durch das iRig MIC Cast-Logo).



- Für beste Ergebnisse richten Sie das Mikrofon immer direkt auf die Audioquelle aus. Das Mikrofon kann bei Bedarf gedreht werden.

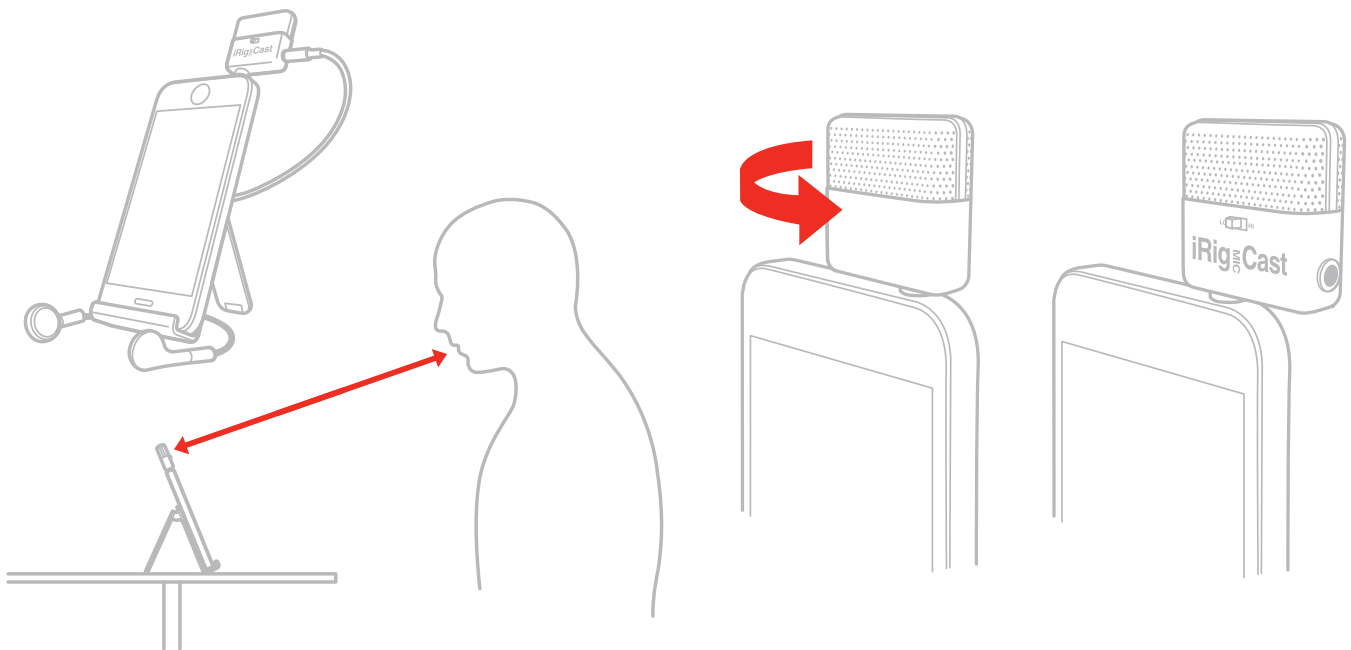

- Verwenden Sie nie eine MONO-Miniklinke zum Anschluss an den Kopfhörer-Ausgang des iRig MIC Cast. Immer eine STEREO-Miniklinke verwenden.
- Der Kopfhörer-Ausgang des iRig MIC Cast dupliziert den Output aus dem Mobilgerät. Um Ihre Aufnahmen aus diesem Ausgang zu hören, müssen Sie eine App verwenden, die Audio-Passthrough in Echtzeit unterstützt, wie zum Beispiel IK Multimedias iRig Recorder oder VocaLive.
- Zum Lieferumfang gehört ein einstellbarer Desktop-Ständer, der Ihrem Mobilgerät optimalen Halt beim Aufnehmen von Podcasts bietet. Mit dem hinterem Standfuß können Sie die Neigung auf das iRig MIC Cast und eine Frontkamera (falls Sie eine benutzen) einstellen.
- Falls Sie ein Mobilgerät benutzen, dessen Kopfhöreranschluss sich unten befindet, müssen Sie es umgedreht (auf dem Kopf) auf dem Ständer platzieren, damit Sie das iRig MIC Cast einstecken können.
- Behandeln Sie immer das iRig MIC Cast und den einstellbaren Desktop-Ständer mit Sorgfalt.

Fehlerbehebung

Meine Aufnahmen sind zu leise.

Stellen Sie den Empfindlichkeitsschalter auf der Vorderseite des Mikrofons von der LO-Position auf die HI-Position.

Meine Aufnahmen sind verzerrt.

Stellen Sie den Empfindlichkeitsschalter auf der Vorderseite des Mikrofons von der HI-Position auf die LO-Position.

Es kommt nichts aus dem Kopfhörer-Ausgang heraus.

Überprüfen Sie, dass die App die Sie benutzen, Audiodatenübertragung vom Eingang zu Ausgang erlaubt.

Meine Aufnahmen klingen zu weit entfernt oder dumpf.

Das Mikrofon verfügt über Richtcharakteristik. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Mikrofon direkt auf die Klangquelle ausgerichtet haben.

Garantie

Bitte besuchen Sie www.ikmultimedia.com/warranty für weitere Informationen zur Garantie.


Support und weitere Informationen

www.ikmultimedia.com/support

iRig Mic Cast

同梱物をお確かめください。:

- iRig MIC Cast
- スマートフォン用スタンド

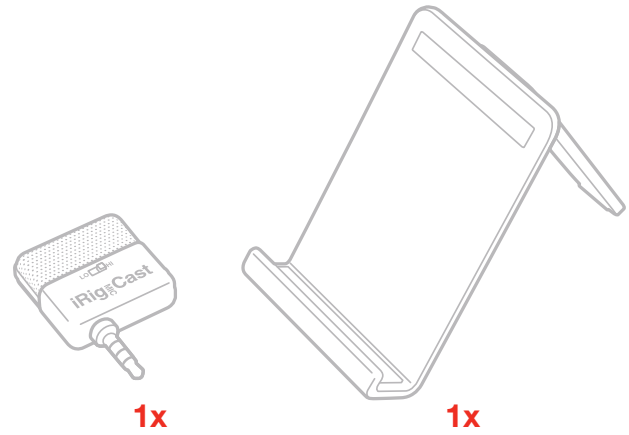


オンライン登録


購入後はすみやかに www.ikmultimedia.com/registration にて登録してください。テクニカル・サポート、保証が有効になる他、IK MultimediaオンラインストアでつかえるJamPointsが提供されます。

基本的な使い方

1. iRig MIC Castをお使いのモバイル機器のヘッドフォン・マイク端子に接続してください。ご利用のOSにより、iRig MIC Castが接続されると自動的に、音声入力がiRig MIC Castに切り替わります。

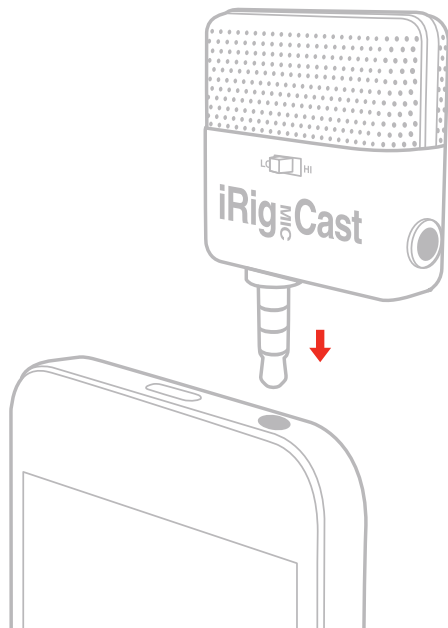



2. iRig Recorder、VocaLiveなど、外部マイク対応の録音アプリをダウンロード、インストールしてください。

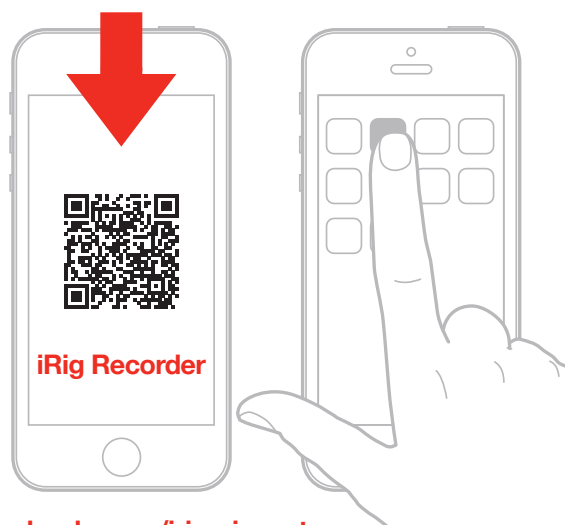


ikdownloads.com/irigmiccast

App Store is a service mark of Apple Inc.

3. iRig MIC Castのゲイン調整スイッチは、音源がマイクの近く(30cm以内)にある場合はLO、30cmより離れている場合や小さな声で話す時はHIを選択すると良いでしょう。

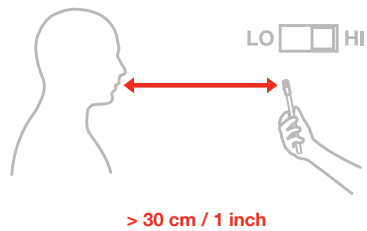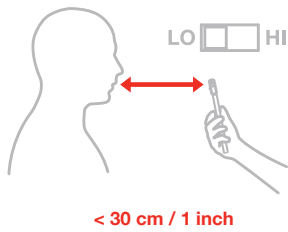

4. 収録中の音をモニターしたい時は、iRig MIC Castのステレオ・ミニ出力端子にヘッドフォンやパワード・スピーカーを接続してください。

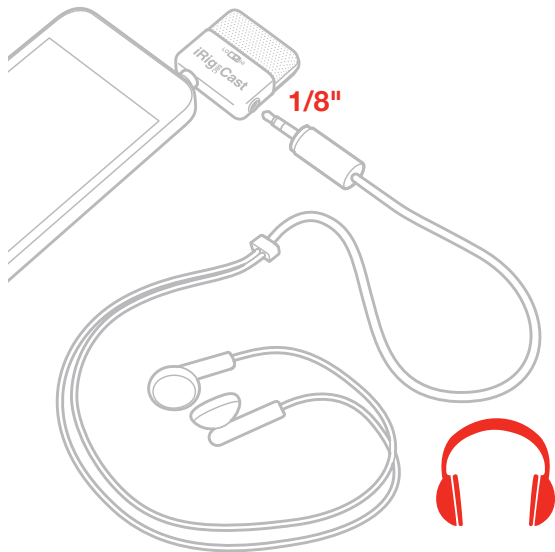


iRig MIC Castの使い方

- iRig MIC Castは「iRig MIC Cast」ロゴの印字されたマイク正面の音に焦点を絞って収録する単一指向性マイクです。



- 環境ノイズの少ないクリアな音を収録するため、マイクの正面が音源に向くようにセッティングしてください。背面カメラでのビデオ撮影時はマイクも背面に向けてください。

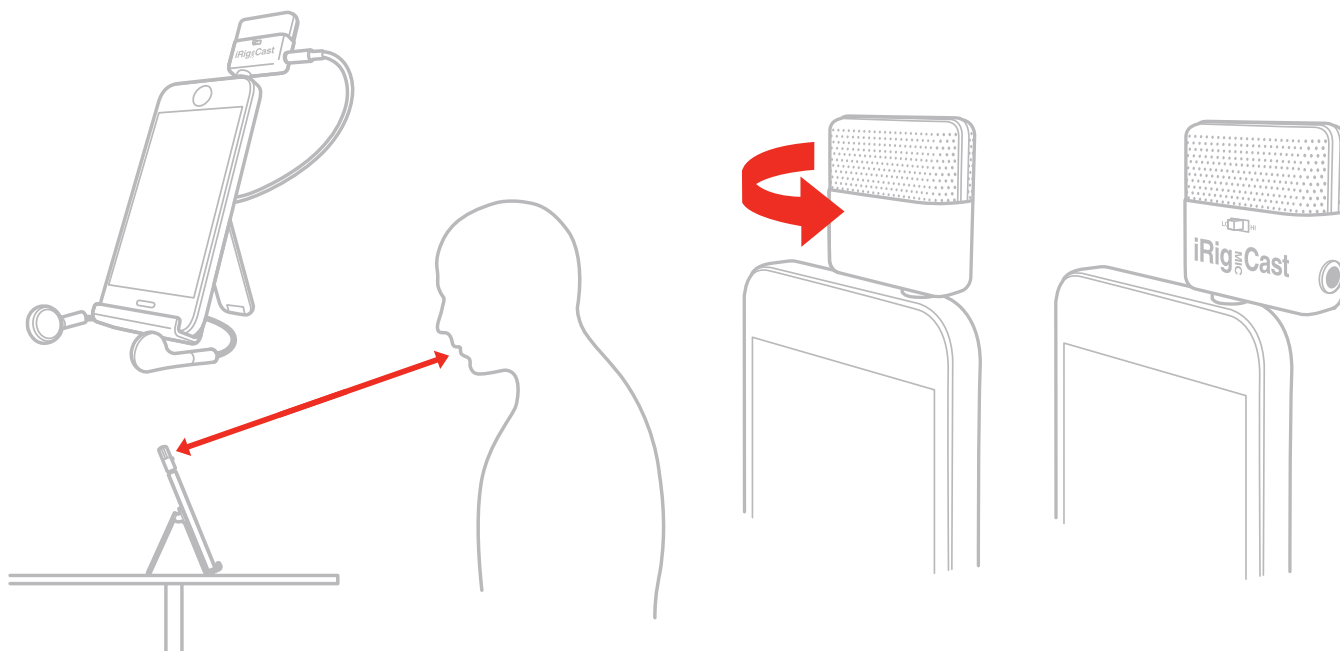

- iRig MIC Castのヘッドフォン・アウトには、モノ・プラグではなく、ステレオ・プラグを備えたヘッドフォンもしくは分岐ケーブルを接続してください。
- iRig MIC Castのヘッドフォン・アウトにて収録音をモニターするには、レコーディング音のリアルタイム・モニターに対応したアプリが必要です。ご不明な場合は、iRig Recorderをお使いください。
- iRig MIC Castには、スマートフォン用のテーブル・スタンドが同梱されています。簡単に角度を調整できる設計なので、マイクを対象の方向にあわせてセッティング可能です。ネットをつかったストリーミングを行う時はフロント・カメラとマイクを自分の顔に向けると良いでしょう。
- ヘッドフォン端子が下部にあるデバイスをお使いの場合、iRig MIC Cast使用時はマイク接続側が上になるようにセッティングしてください。
- iRig MIC Cast、付属のテーブル・スタンドとも精密機器ですので、丁寧にお取り扱いください。

トラブル・シューティングとサポート情報

レコーディング音量が小さい:ゲイン調整スイッチがLOになっていませんか? その場合はHIに切り替えてください。

レコーディング音が歪む:ゲイン調整スイッチがHIになっていませんか? その場合はLOに切り替えてください。

iRig MIC Castヘッドフォン・アウトから音が出ない:お使いのアプリが入力音のリアルタイム・モニターに対応してるか、お確かめください。

レコーディング音が遠くぼやけている:iRig MIC Castは正面の音に焦点を絞って收音する単一指向性マイクです。音源がiRig MIC Castロゴの正面に来るよう方向を合わせてください。

保証

保証ポリシーに関しては www.ikmultimedia.com/warranty を参照してください。


サポートと詳細は

www.ikmultimedia.com/support

iRig Mic Cast

包装盒内有:

- iRig MIC Cast
- 智能手机底座

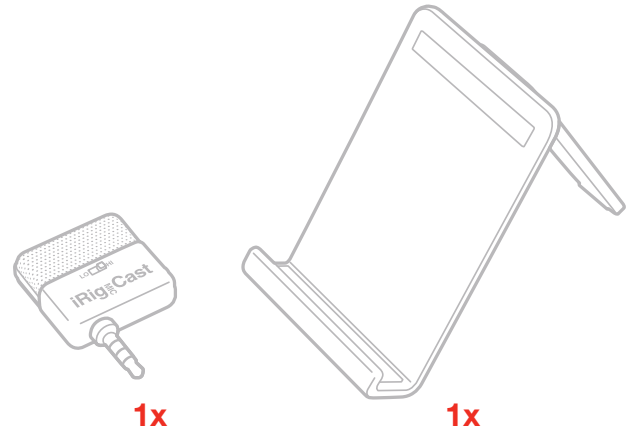


在线注册

请登录www.ikmultimedia.com/registration 注册，注册后可进入技术支持，获得产品保证及免费指导

入门指南

1. 将iRig MIC Cast 插入到你的移动设备耳机插孔，当音频应用程序启动后，移动设备会自动检测iRig MIC Cast 并开始启用。

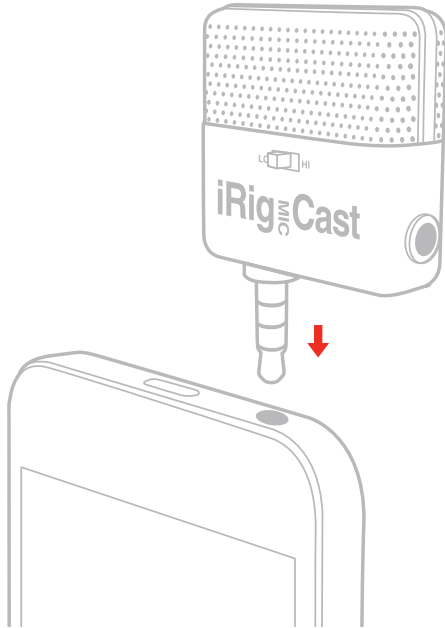



2. 下载iRig Recorder 、 VocaLive 或其它音频录用或音效处理app。




ikdownloads.com/irigmiccast

App Store is a service mark of Apple Inc.

3. 近距离拾音时(距离在1' /30cm之内), 请将选择开口设定至LO, 否则会有较大杂音。当拾音距离超过1' /30cm时, 将选择开关设定至HI。

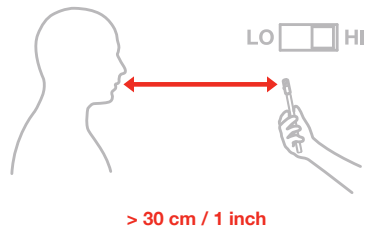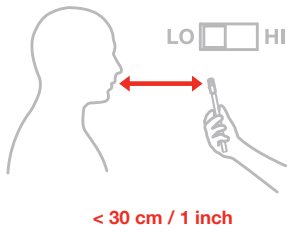

4. 耳机或者扬声器可连接至iRig MIC Cast右边的插孔

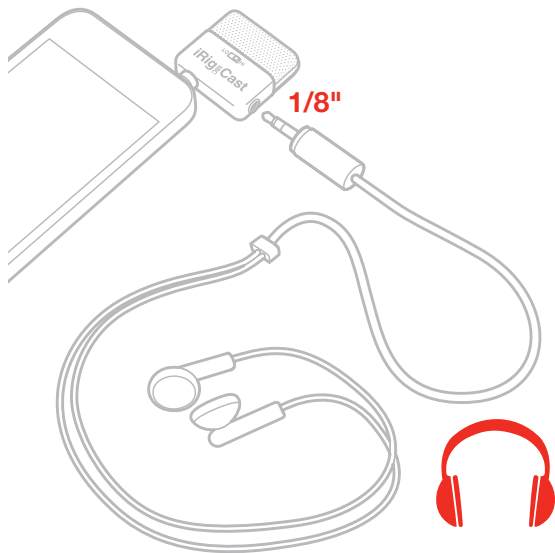


iRig MIC Cast使用方法

- iRig MIC Cast 是从麦克风的正面拾音，有“iRig MIC Cast”商标的为麦克风正面。



- 请将麦克风直接放置在最佳拾音范围内。如果有需要，可将麦克风旋转。

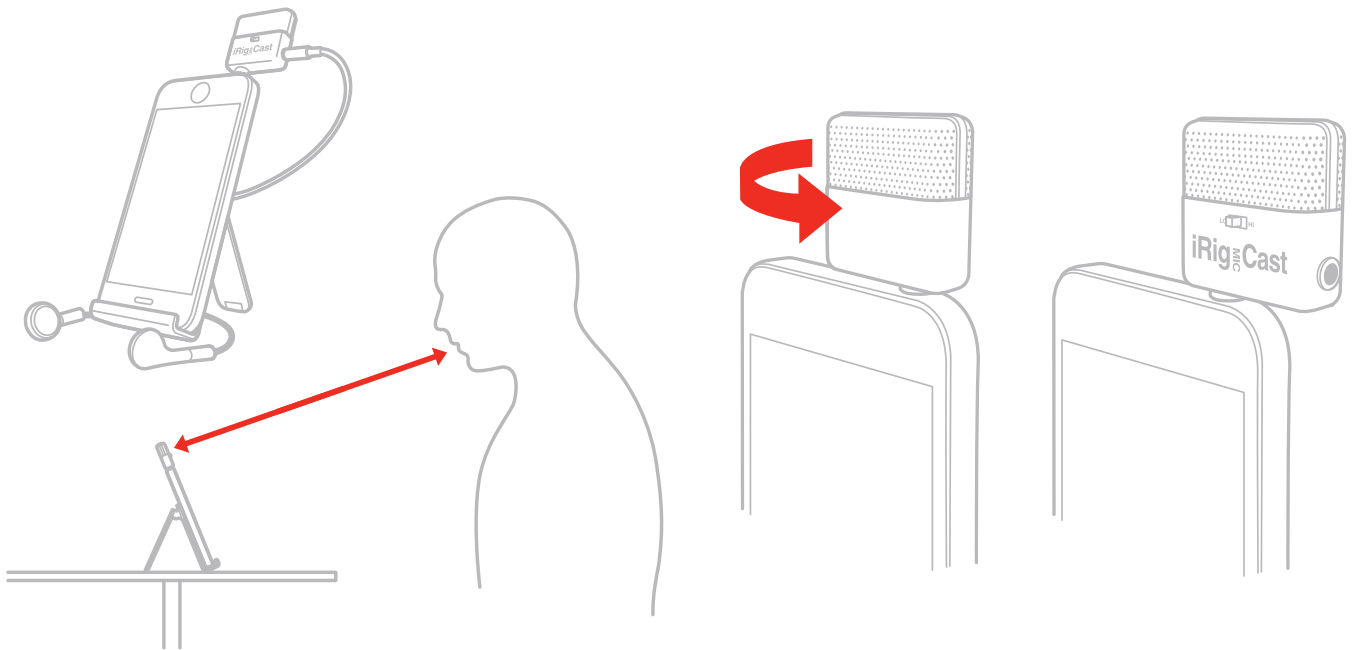

- 请不要将iRig MIC Cast 的输出端连接单声道插孔；只能使用立体声插孔。
- iRig MIC Cast耳机输出是复制移动设备输出端，想要通过输出端口监听，必须使用支持监听的应用程序，比如IK Multimedia的iRig Recorder 或VocaLive等。
- iRig MIC Cast附赠一个可调节底座，能将您的移动设备固定在一个适当的位置，方便录音。底座背后的可调整支架能为iRig MIC Cast或者前置摄像头调整在一个最佳的录音及拍摄位置。
- 如果您使用的移动设备耳机接口是在底部的，需要将设备翻转过来放置在支架上以便iRig MIC Cast时插入耳机插孔。
- iRig MIC Cast 及可调整底座均为精密设备，使用时需小心轻放。

故障处理信息

录音语速太快:

将麦克风正面的灵敏度选择开关从LO设定至HI。

录音失真:

将麦克风正面的灵敏度选择开关从HI设定至LO。

耳机输出听不到任何声音:

通过输入到输出，检查您的应用程序是否支持音频。

录音距离太远或者不是固定一点:

麦克风是指向性，只需确保麦克风正面在拾音范围内。

质量保证

请登录www.ikmultimedia.com/warranty查看完整的质量保证条款。

技术支持和详细信息

www.ikmultimedia.com/support

iRig® MIC Cast is a registered trademark property of IK Multimedia Srl. All other product names and images, trademarks and artists names are the property of their respective owners, which are in no way associated or affiliated with IK Multimedia. iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.. Android is a trademark of Google Inc.. Google Play is a trademark of Google Inc..

PN: STG-IRIGMICCAST-0002