



Supreme Style
by Trisa Electronics

Dieses Booklet ist in weiteren Sprachen digital erhältlich:
Ce livret est disponible en version numérique dans d'autres langues :
Questo opuscolo è disponibile in formato digitale in altre lingue:
This booklet is available digitally in additional languages:
Este folleto está disponible en formato digital en otros idiomas:



www.trisaelectronics.ch/supremestyle

Chères clientes, chers clients

En achetant le styler multistyles « Supreme Style », vous n'avez pas seulement acheté un outil multifonctionnel, mais aussi une vraie expérience. Chaque mèche, chaque boucle, chaque look que vous pouvez imaginer est désormais à portée de main. Ce n'est pas seulement un appareil - c'est votre billet pour un univers de créativité et d'épanouissement personnel sans limites.

Imaginez que vous puissiez vous réveiller chaque matin et choisir un nouveau style qui correspond exactement à votre humeur. Un style qui reflète votre personnalité, votre singularité et votre vision. Avec le « Style suprême », c'est désormais possible.


Vous trouverez dans ce guide coiffure non seulement des instructions sur l'utilisation des embouts, mais aussi des inspirations, des astuces et des secrets qui vous aideront à tirer le meilleur parti de chaque moment de coiffure.

Embarquons ensemble pour un voyage où vous jouerez le rôle principal et où le « Supreme Style » sera votre fidèle compagnon.


Prêt à conquérir le monde avec votre style ? C'est parti !

Votre équipe Trisa Electronics

Le Supreme Style	Aperçu	6
La crinière bouclée	Accessoires boucleur	8
	Pas à pas	10
La cascade de boucles	Brosse ovale et ronde	12
	Pas à pas	13
Le look sleek	Embout de séchage et buse.....	16
	Pas à pas	17
La crinière de lionne	Diffuseur	18
	Pas à pas	19
Secrets de coiffure	20
Soin des cheveux suprême	22
Contact	23

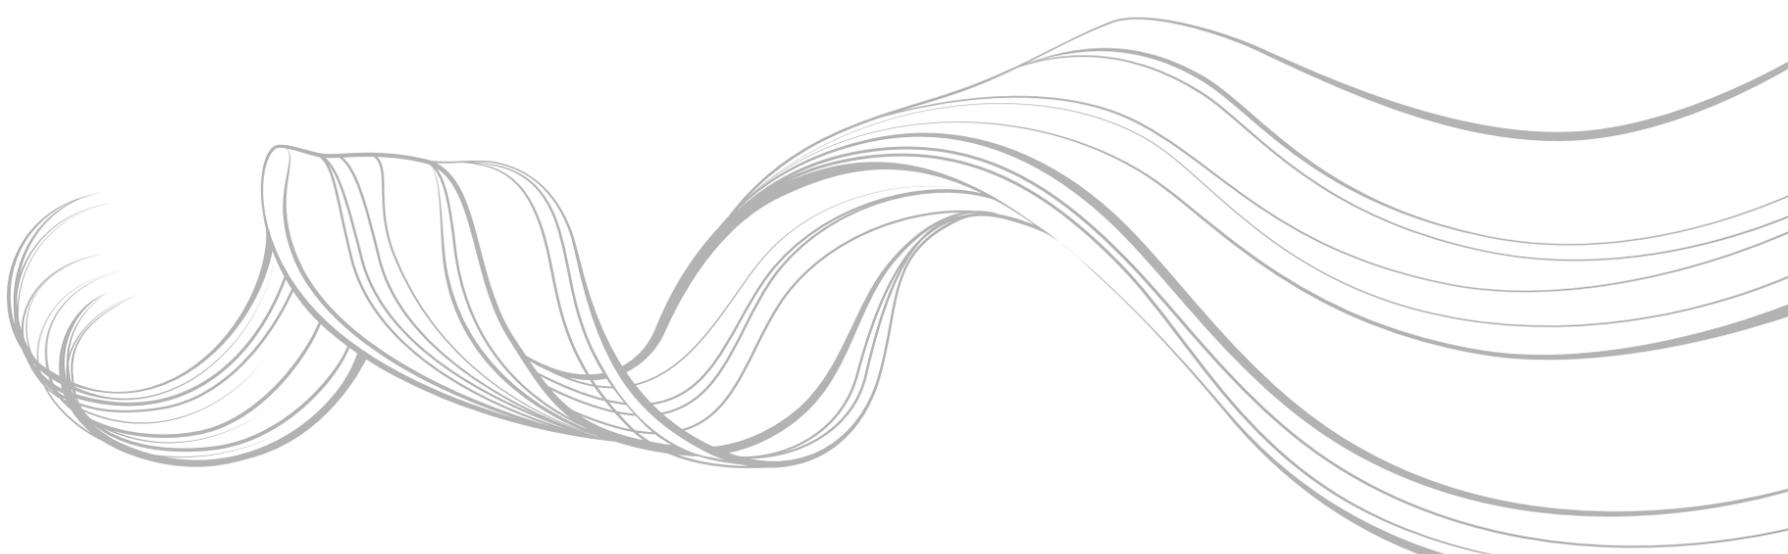


Le Supreme Style

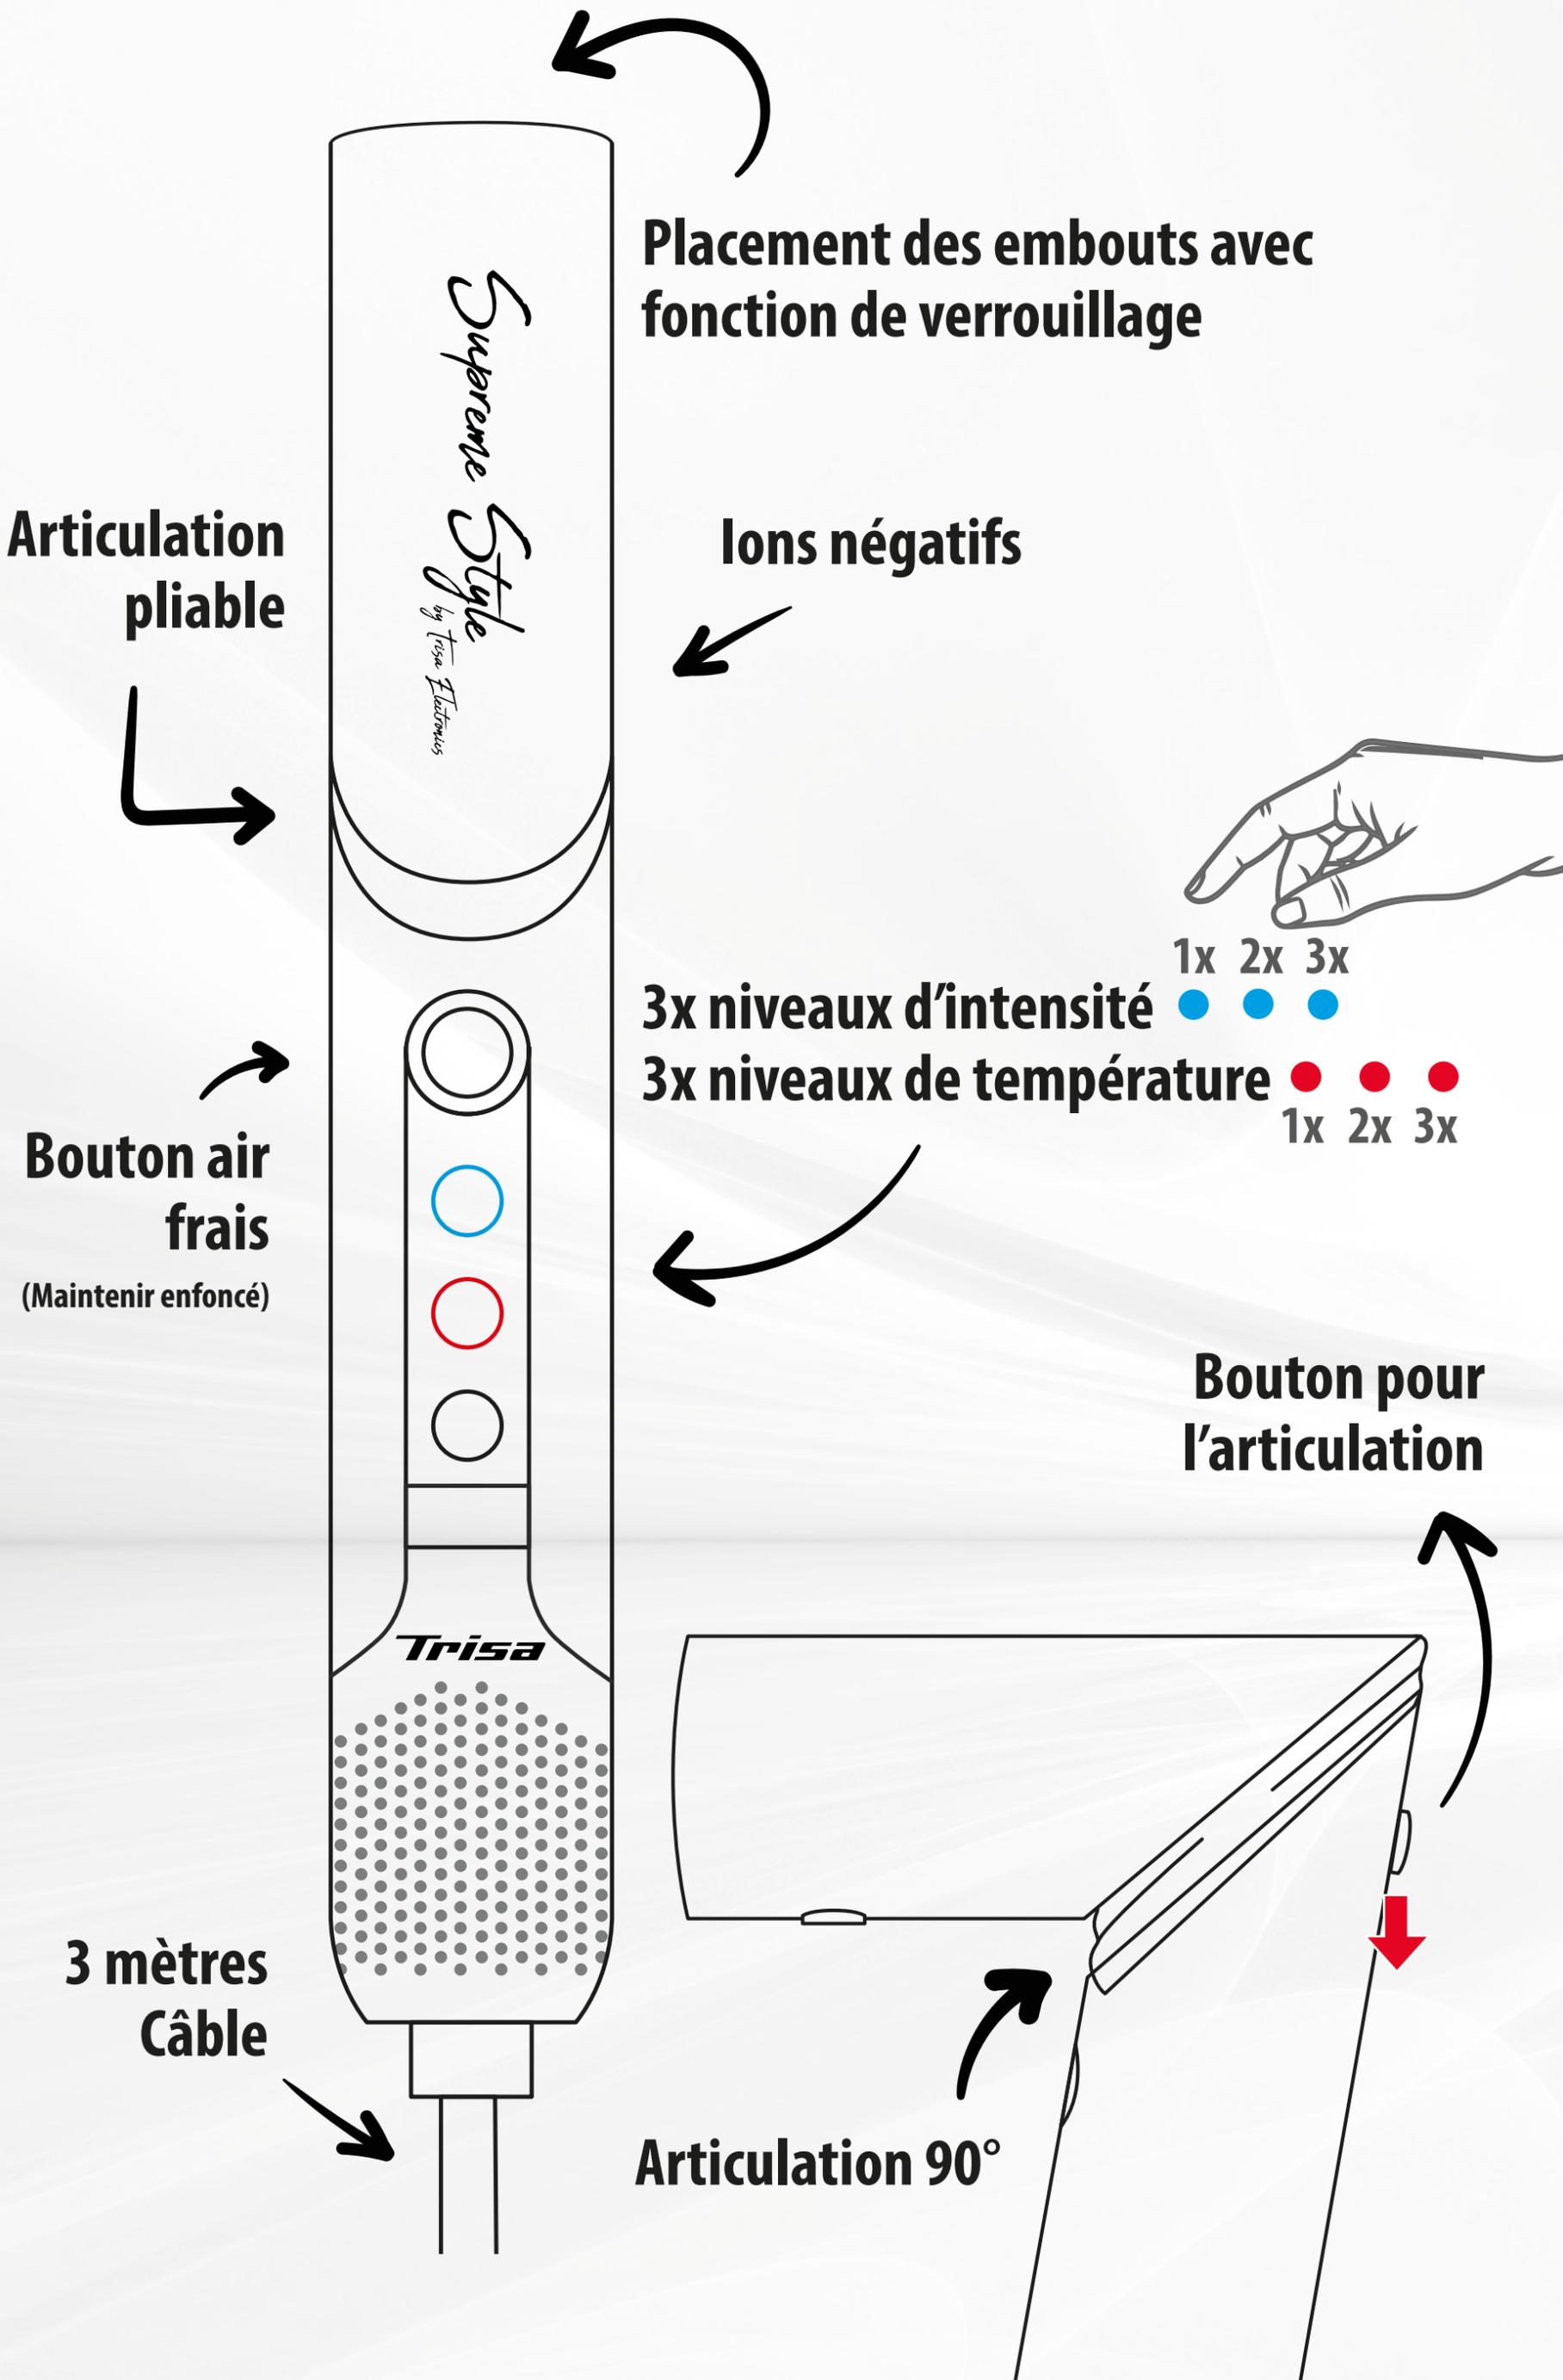


Accessoires


Accessoire boucleur 30 mm

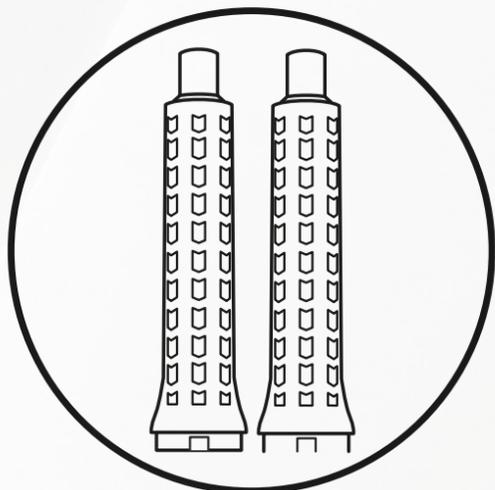


Accessoire boucleur 38 mm

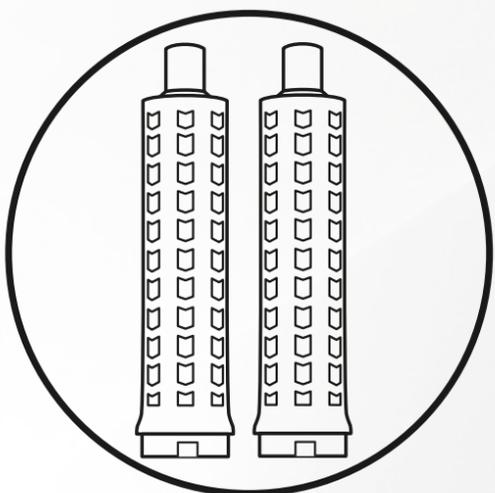


Embout de séchage

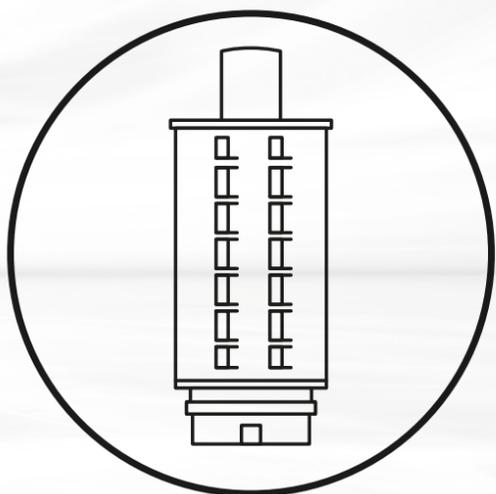


Diffuseur

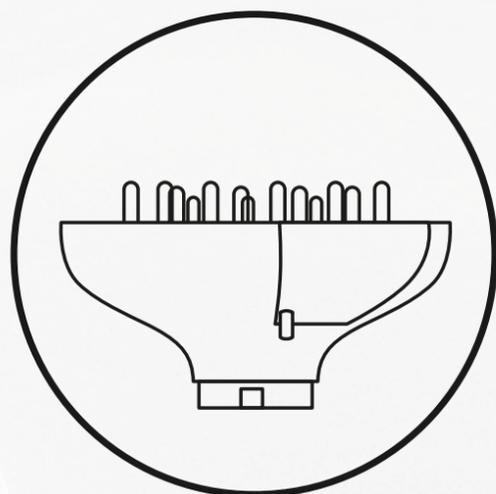


Brosse ronde

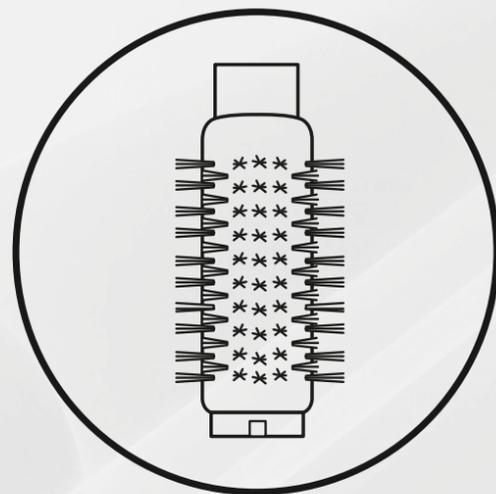

Brosse ovale

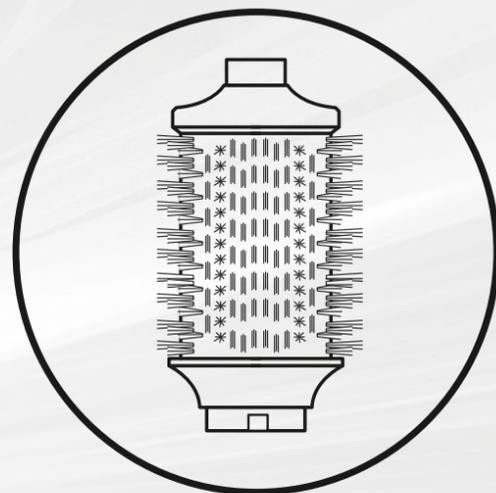


Buse de styling

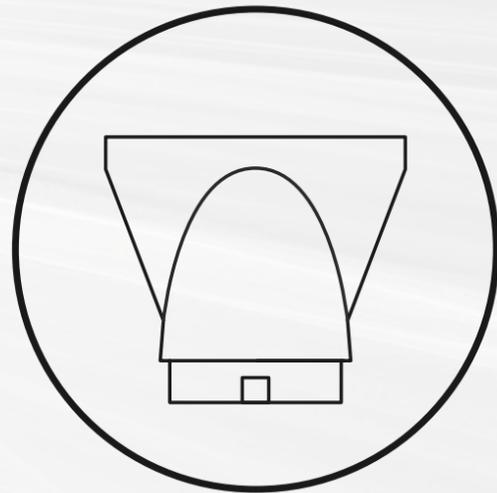





La crinière bouclée

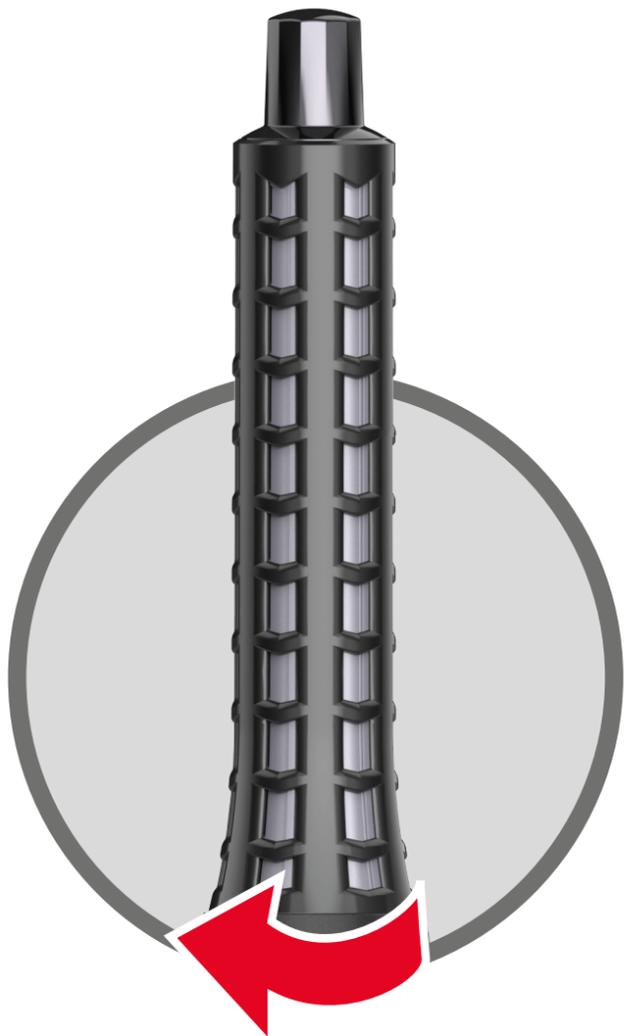


**Accessoire boucleur 30 mm
pour des boucles plus petites
dans le sens horaire**




Réglage recommandé

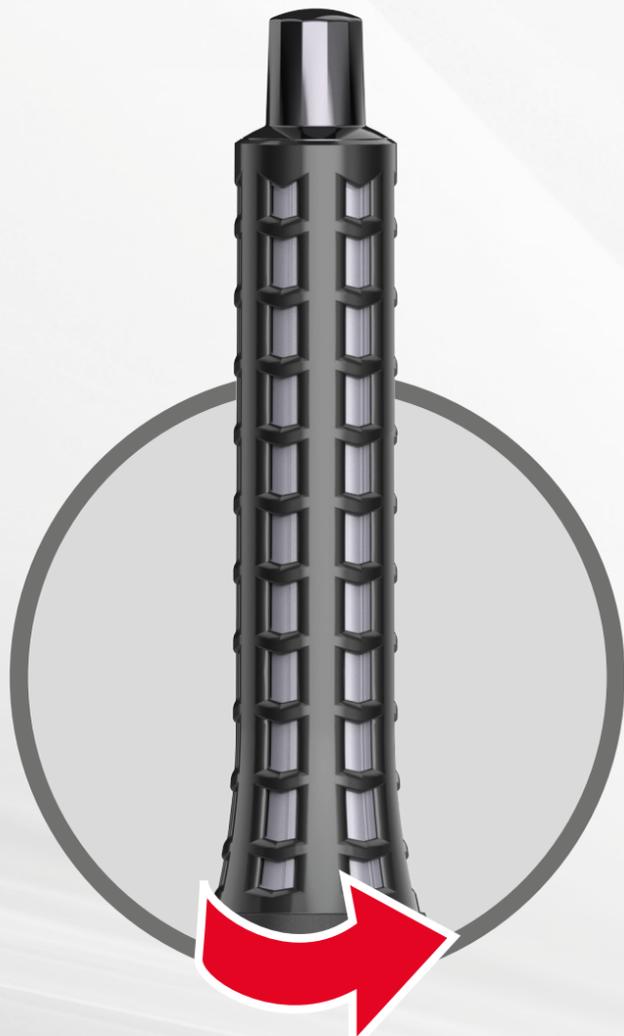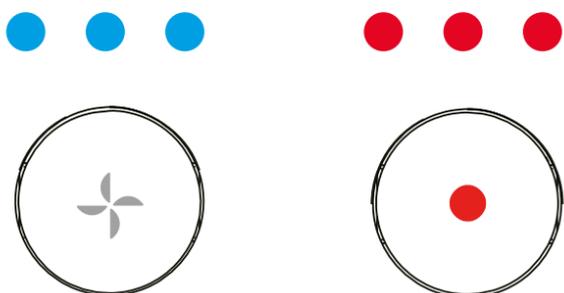


**Accessoire boucleur 30 mm
pour des boucles plus petites dans
le sens anti-horaire**

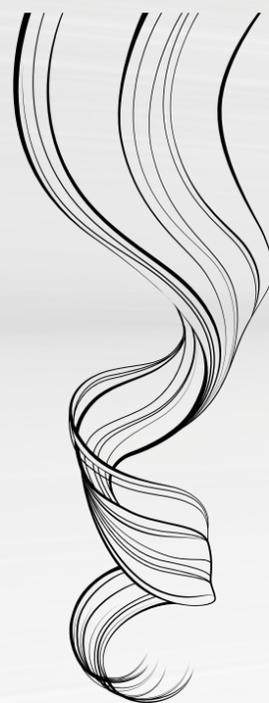

Réglage recommandé

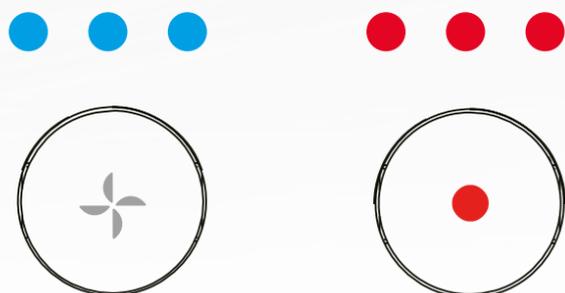



La crinière bouclée

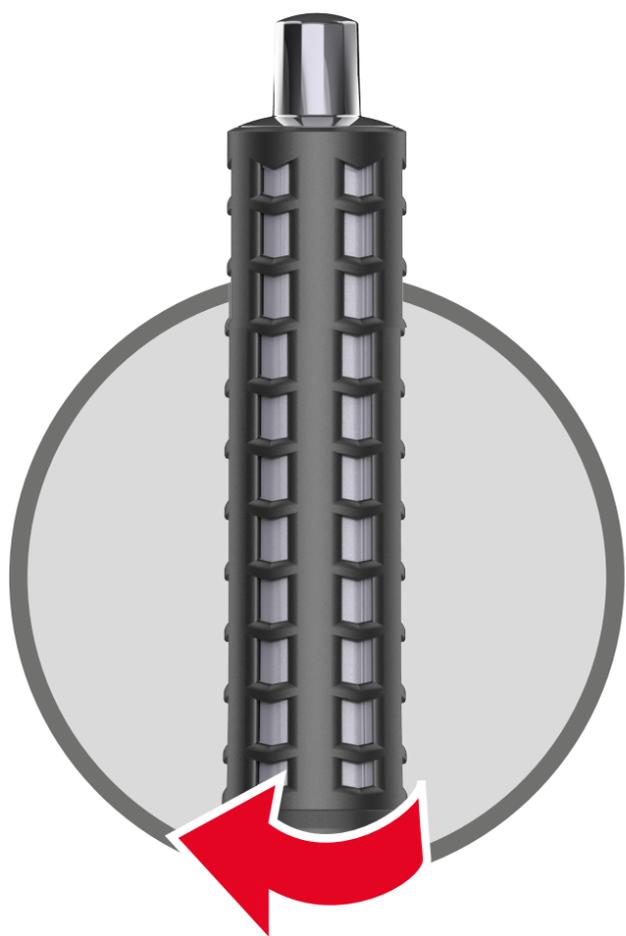

**Accessoire boucleur 38 mm
pour des boucles plus grandes
dans le sens horaire**




Réglage recommandé

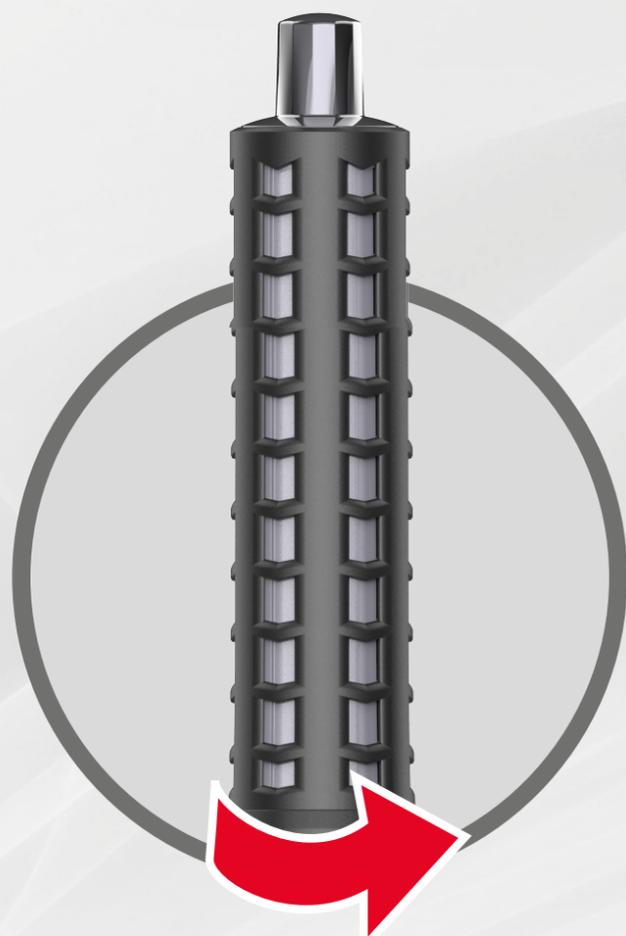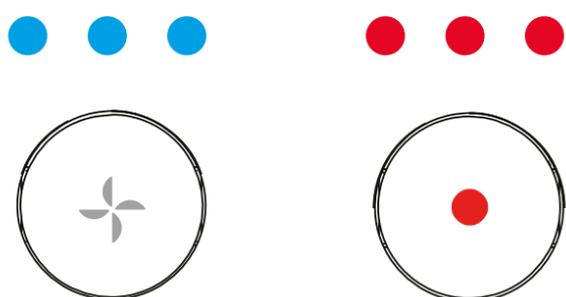

**Accessoire boucleur 38 mm
pour des boucles plus grandes dans
le sens anti-horaire**




Réglage recommandé

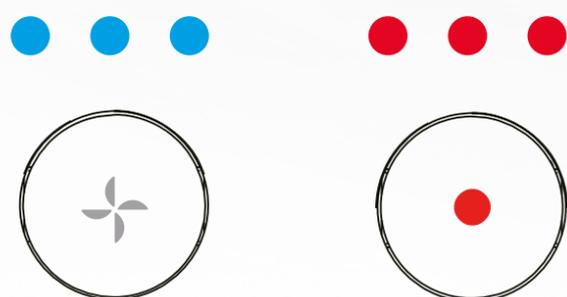





Pas à pas

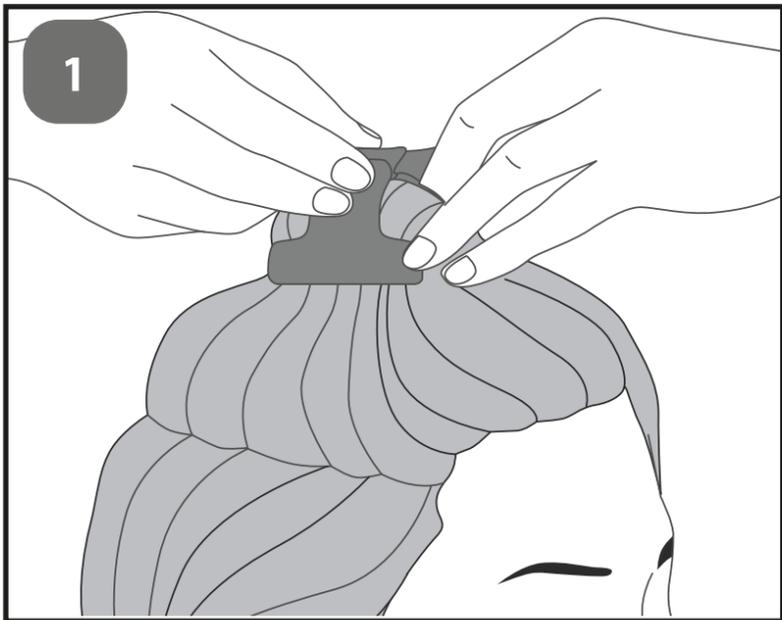


Il est préférable de travailler avec les cheveux légèrement humides. Séparez la partie supérieure de la chevelure avec une barrette.

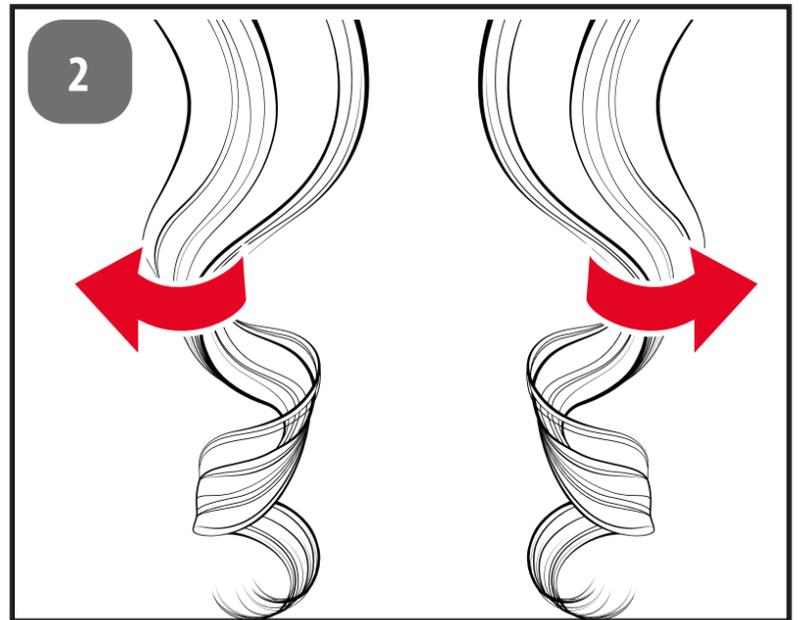

Pour le côté gauche, utilisez l'accessoire pour boucles dans le sens anti-horaire. Pour le côté droit, sélectionnez ensuite l'embout pour boucles dans le sens horaire.

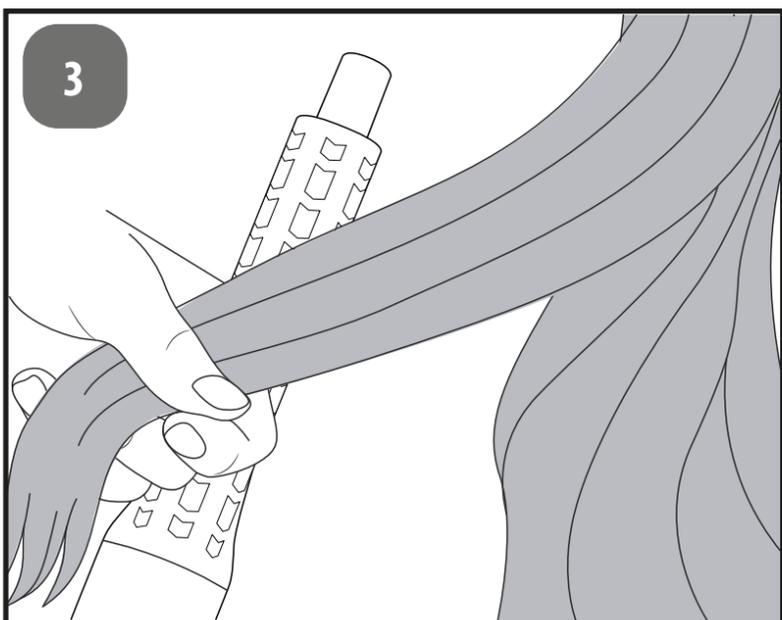


Commencez par la première mèche de cheveux à peu près de la même longueur. Idéalement, avec une largeur d'environ 1,5 à 2,5 cm. Maintenez la mèche un peu plus haut et laissez pendre les extrémités.

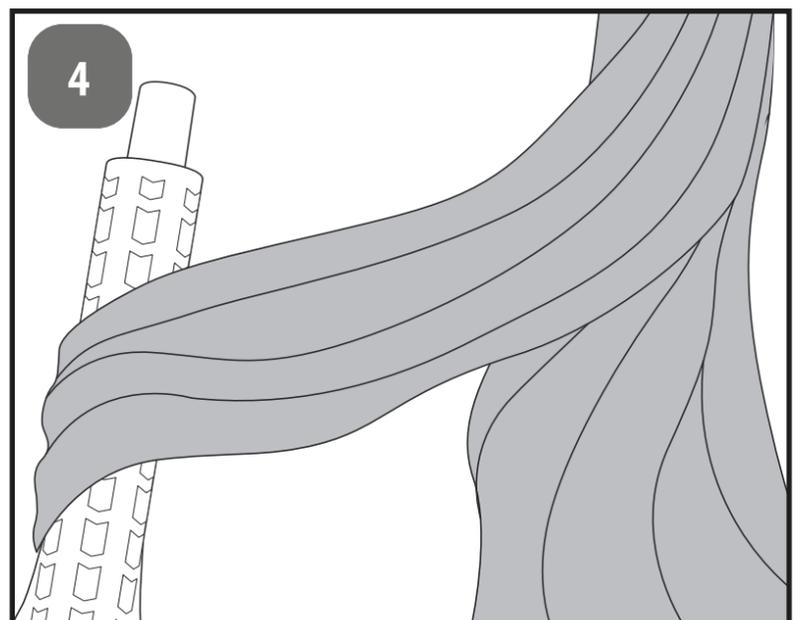


Allumez maintenant le « Supreme Style » avec l'embout correct et sélectionnez les niveaux de chaleur et d'intensité souhaités. Tenez le fer derrière la mèche, aux extrémités qui pendent. Celles-ci s'enrouleront automatiquement autour du fer.



Pas à pas

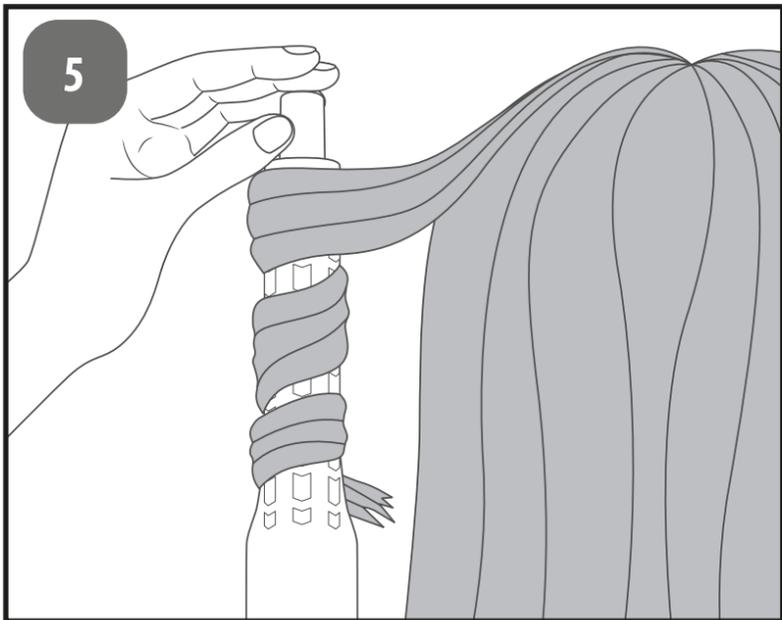

Une fois que les extrémités se sont enroulées autour du fer, relâchez la mèche et commencez à le déplacer lentement vers les racines des cheveux. Les cheveux devraient alors s'enrouler d'eux-mêmes autour du fer. Vous n'avez pas besoin de le faire tourner. Maintenez le fer en position finale pendant environ 10 secondes.

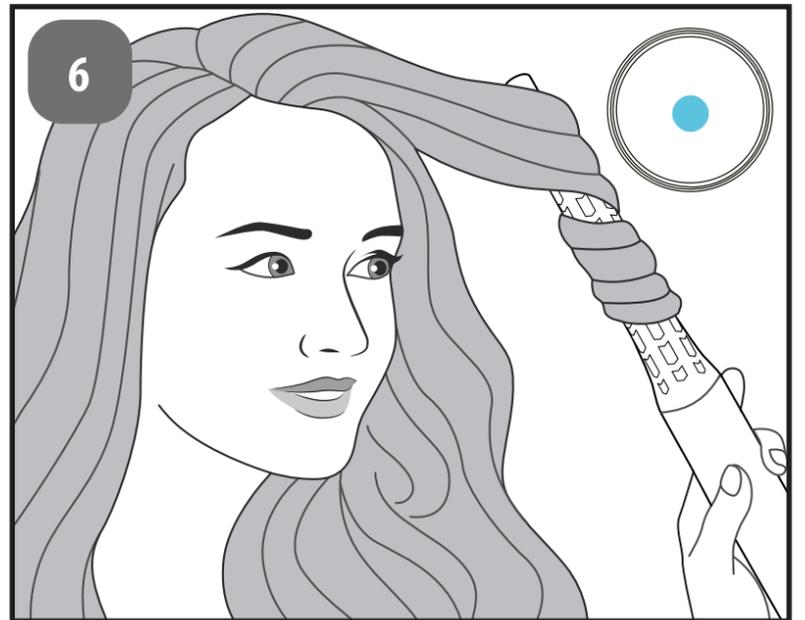

Activez ensuite la touche air frais. Attendez à nouveau environ 10 secondes. Répétez l'opération jusqu'à ce que les cheveux soient secs. Vous pouvez maintenant éteindre l'appareil et le retirer vers le bas. Utilisez de la laque pour une tenue longue durée.


Conseils coiffure

- Si vous avez du mal à enrouler les mèches autour du fer, essayez d'enrouler de plus petites branches et avec des cheveux pas trop mouillés.
- Utilisez des barrettes pour tenir à l'écart les cheveux qui ne doivent pas être bouclés.
- Testez différents niveaux d'humidité pour savoir lequel fonctionne le mieux avec votre fibre capillaire.
- Si vous avez des cheveux bouclés ou frisés, étirez-les d'abord avec les embouts brosse avant de faire des boucles.







La cascade de boucles

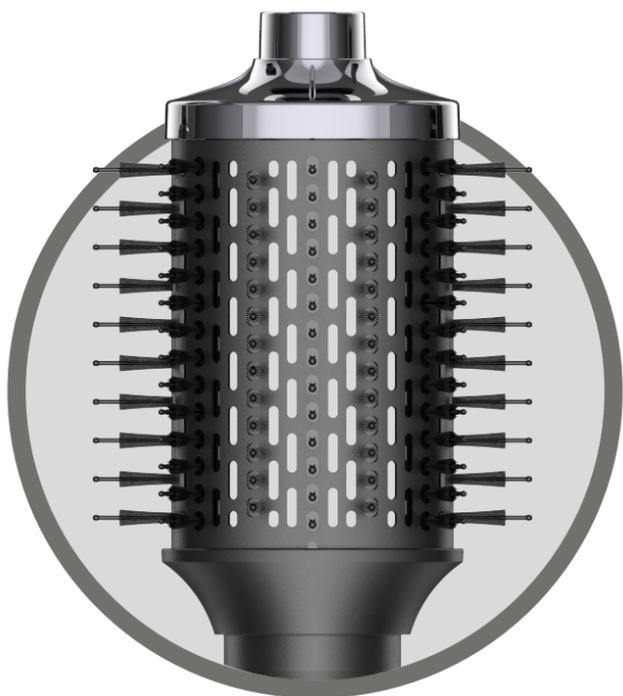


**Brosse ovale
pour des boucles
volumineuses**

Réglage recommandé

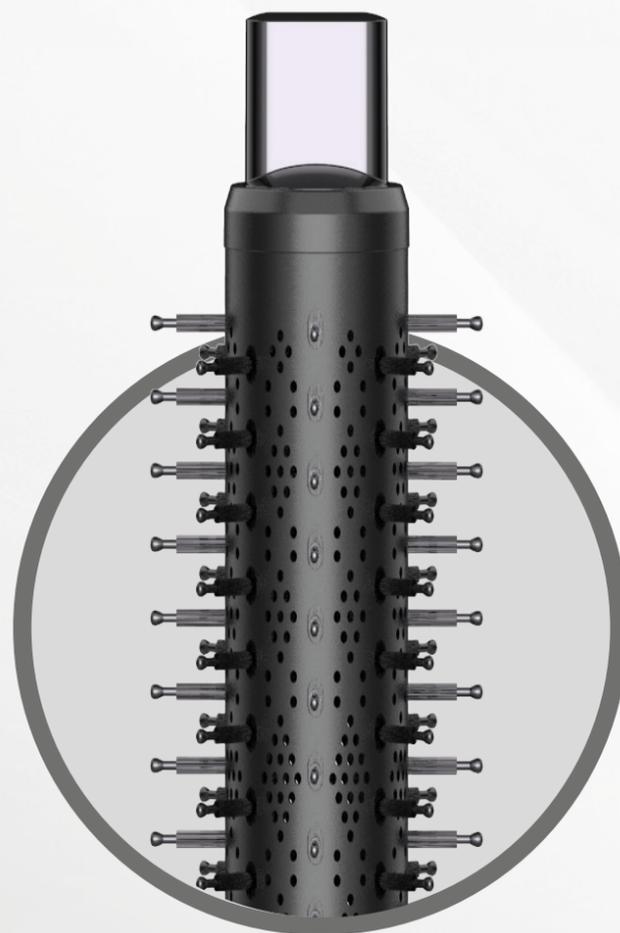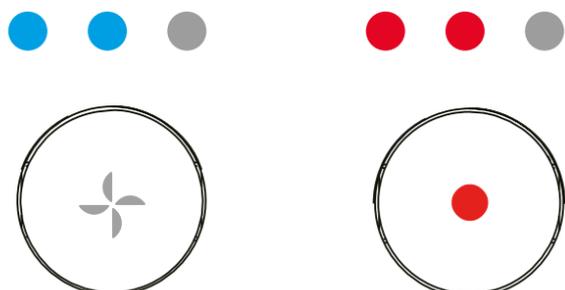


**Brosse ronde
pour des cheveux doux et lisses**

Réglage recommandé

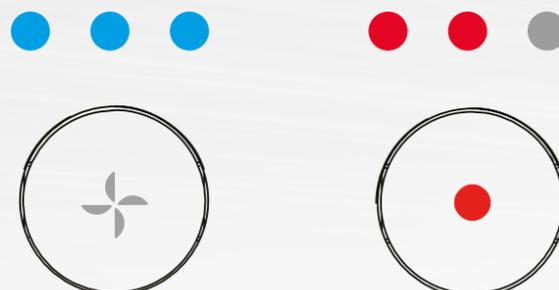


Conseils coiffure


- Si vous avez les cheveux fins, réduisez l'intensité d'air.
- Si vos cheveux sont plus épais, augmentez le niveau de chaleur et essayez de travailler sur des mèches moins épaisses.
- Si vous avez les cheveux rebelles et frisés, augmentez le niveau de chaleur et répétez l'opération plus souvent si nécessaire pour obtenir un effet plus lisse.
- Pour plus de volume, placez le fer sous les cheveux près du cuir chevelu et brossez vers le haut en effectuant des mouvements circulaires.

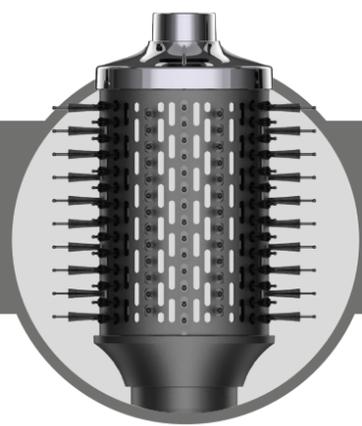


Pas à pas

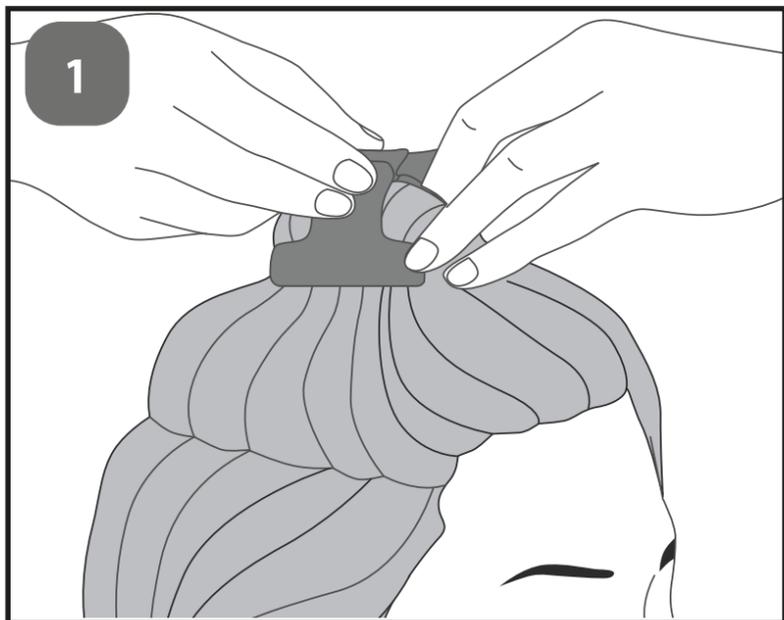

1 Veillez à ce que vos cheveux soient essorés et utilisez des barrettes pour séparer les branches si nécessaire. Commencez par la partie supérieure, avant, et travaillez vers l'arrière.

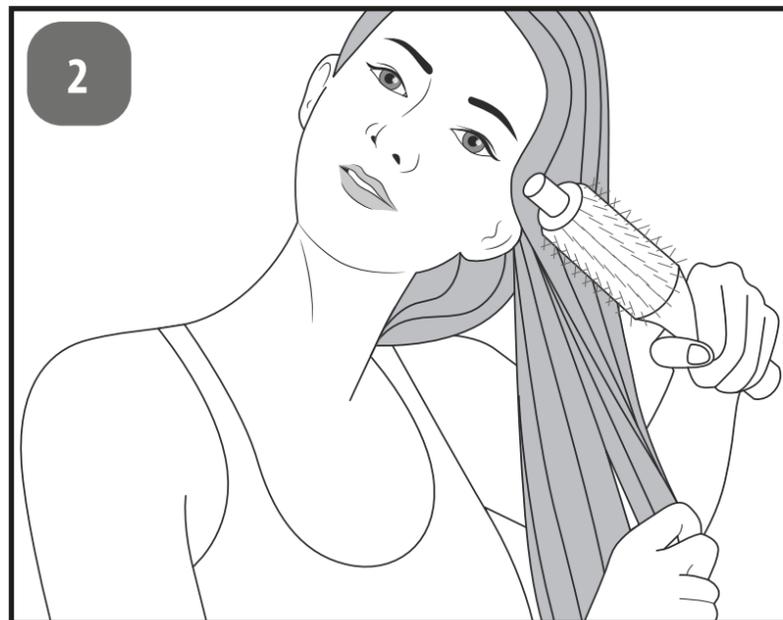


2 Pour un effet blow-out volumineux, positionnez la brosse sous la mèche de cheveux, près du cuir chevelu. Allumez l'appareil et maintenez-le en place pendant environ 3 secondes.

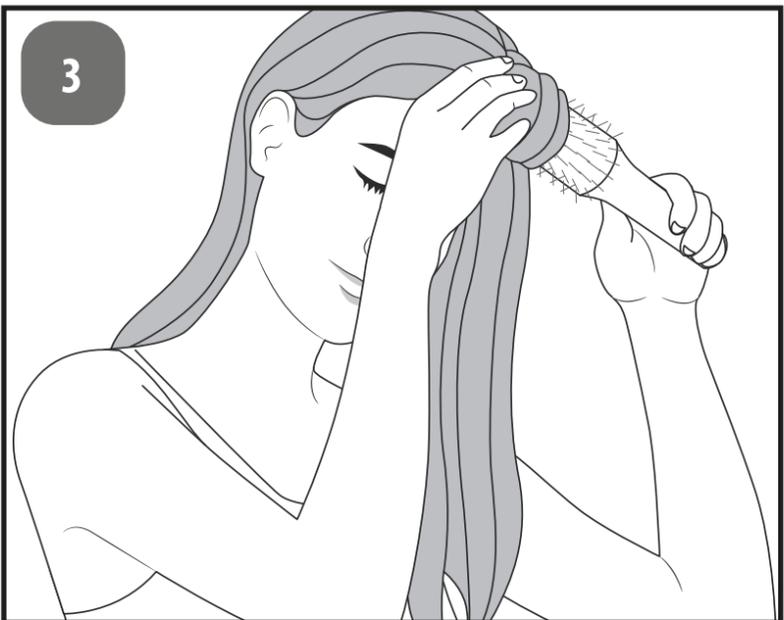


3 Faites glisser la brosse lentement le long de la mèche tout en la tournant vers le haut. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les cheveux aient le look souhaité.


N'oubliez pas, à la fin, d'utiliser la touche air frais pour assouplir les cheveux et prévenir les frisottis.

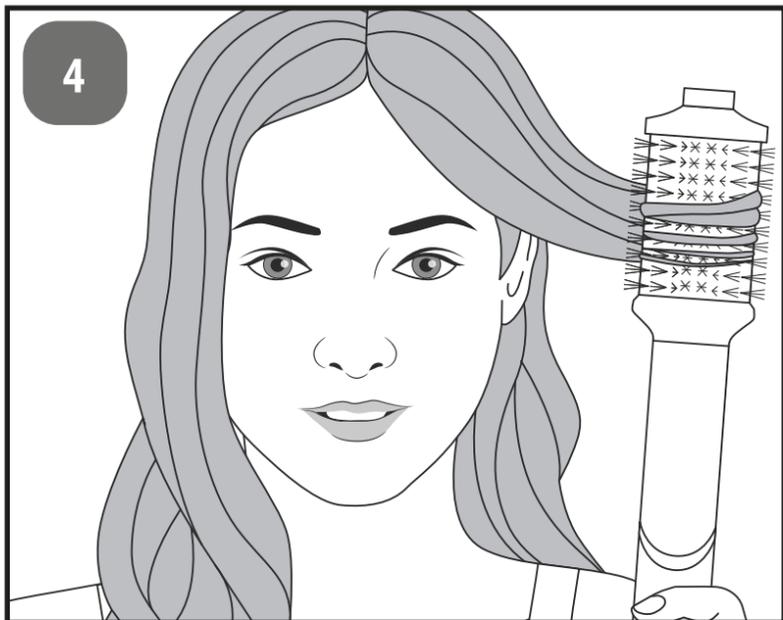


4 Pour un effet bouclé supplémentaire, positionnez la brosse en dessous de l'extrémité de la mèche et enroulez-la jusqu'aux racines. Déroulez ensuite la brosse avec précaution.

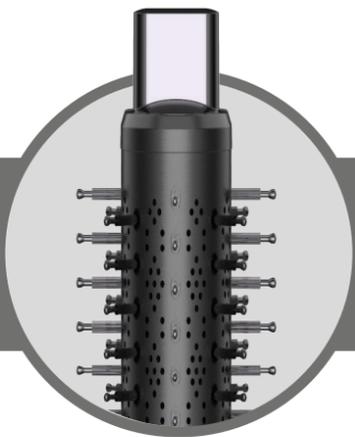


Pas à pas

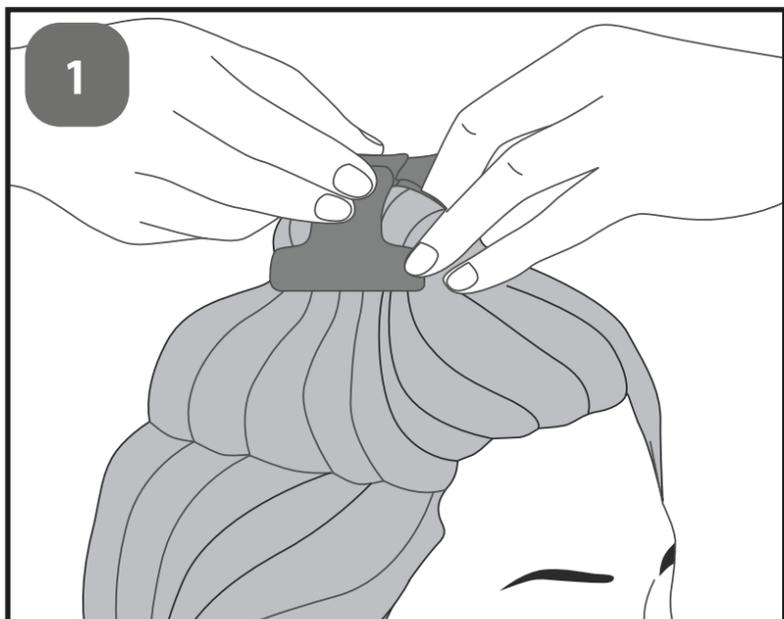


1 Veillez à ce que vos cheveux soient essorés et utilisez des barrettes pour séparer les branches si nécessaire. Commencez par la partie supérieure, avant, et travaillez vers l'arrière.

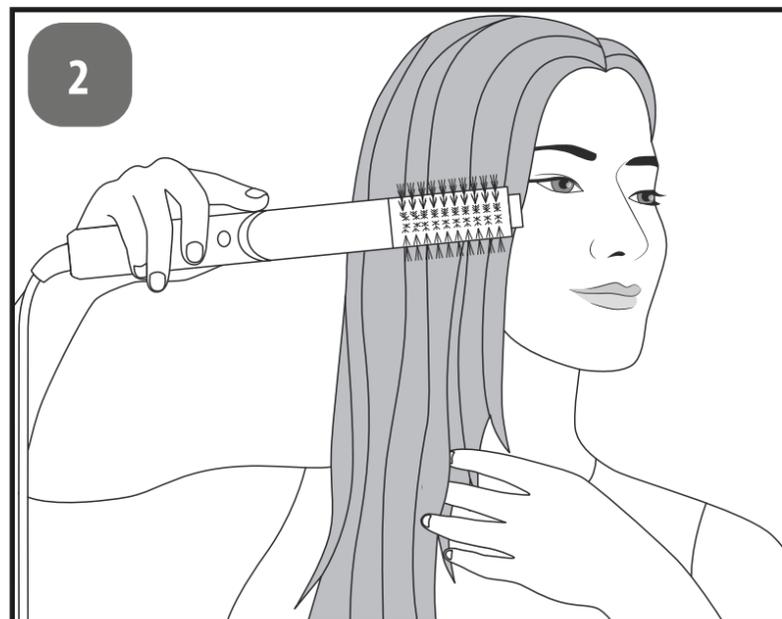

2 Tenez la brosse ronde près du cuir chevelu pour que les poils le touchent. Allumez l'appareil.

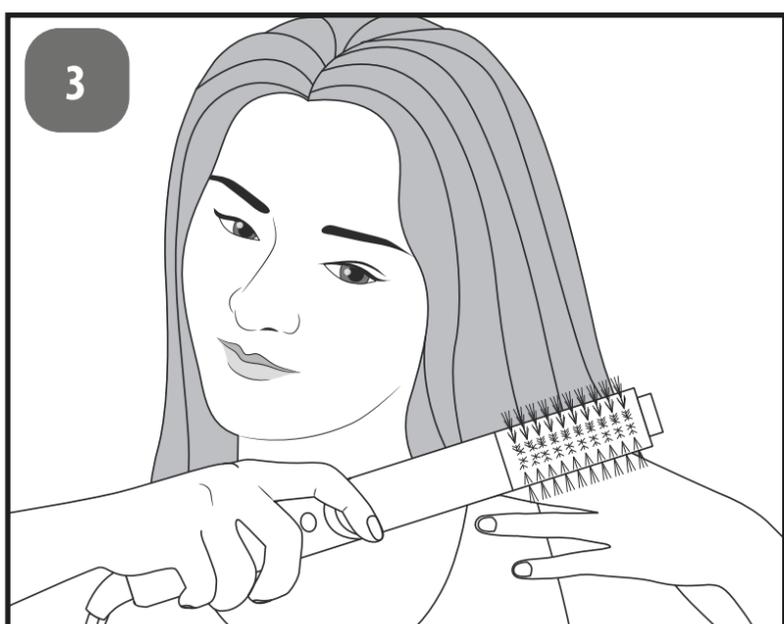

3 Avec votre majeur et votre index, tenez une mèche à l'extrémité et faites glisser la brosse ronde le long de la mèche vers le bas. Pour une belle cascade de boucles, vous pouvez également enrouler les cheveux de bas en haut pour créer une légère ondulation.

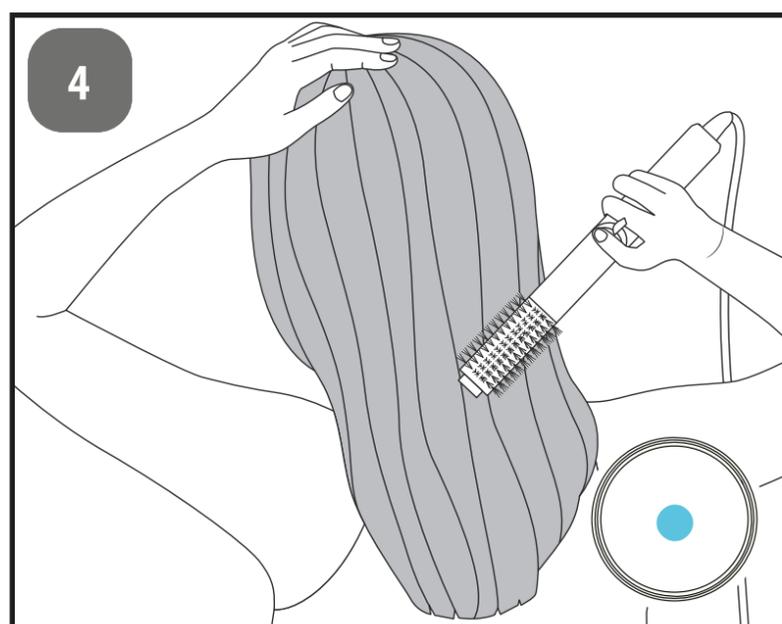

4 Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les cheveux aient le look souhaité.


N'oubliez pas, à la fin, d'utiliser la touche air frais pour assouplir les cheveux et prévenir les frisottis.

Supreme in every way.







Le look sleek

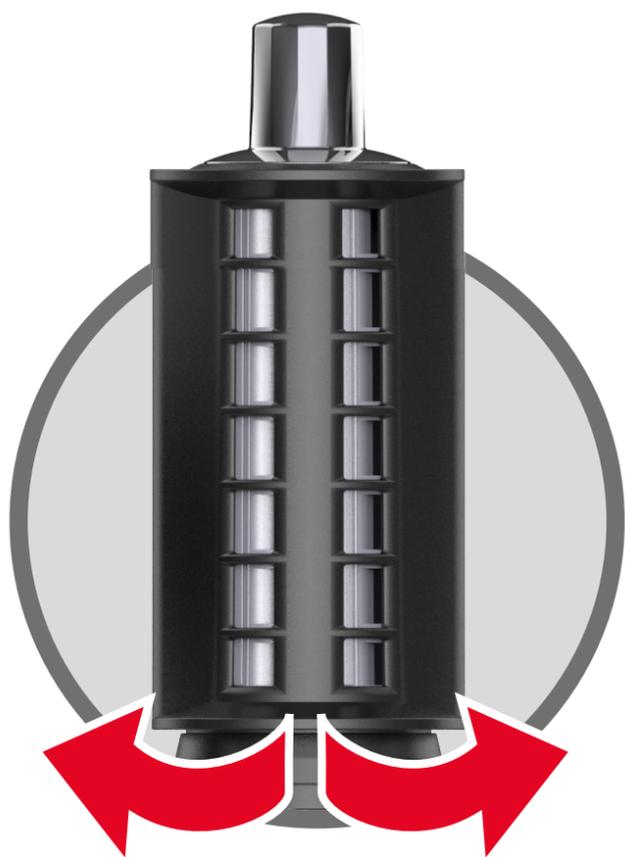


**Embout de séchage
pour des cheveux lisses et doux**

Réglage recommandé

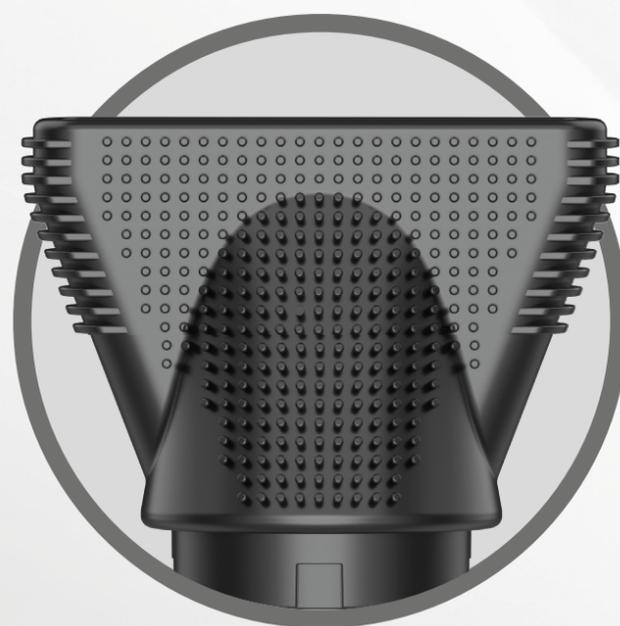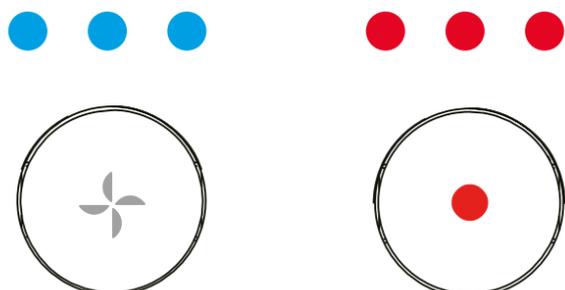


**Buse de styling
pour un styling précis et souple**

Réglage recommandé


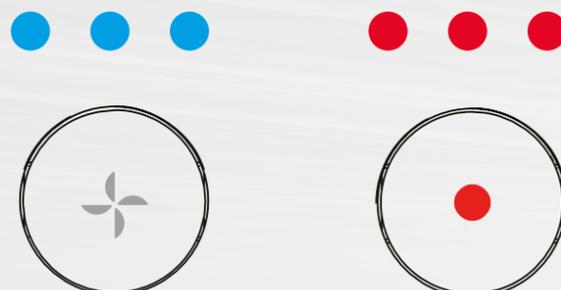


Conseils coiffure

- Tenez les mèches par leurs extrémités et tirez légèrement dessus pour obtenir un effet plus lisse.
- Utilisez en plus un peigne entre les opérations.

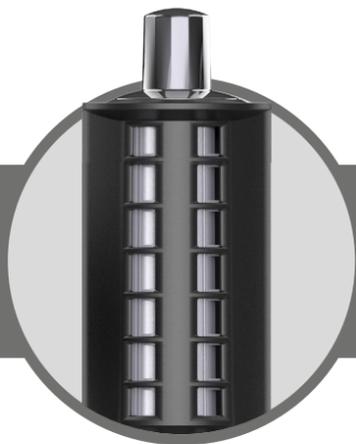


Pas à pas

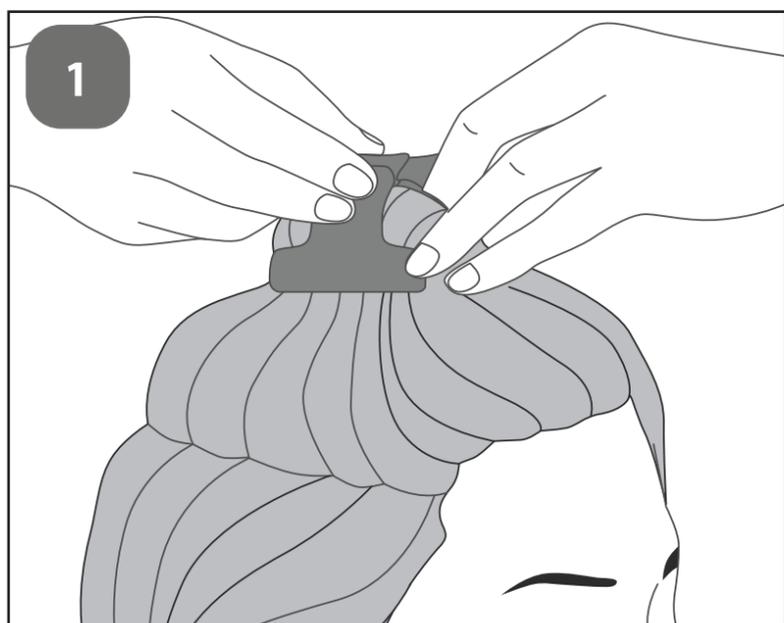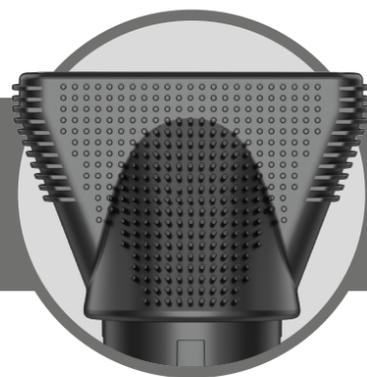

Il est préférable de travailler avec les cheveux légèrement humides. Séparez la partie supérieure de la chevelure.




Pour le look sleek, utilisez d'abord la buse de styling et l'articulation.

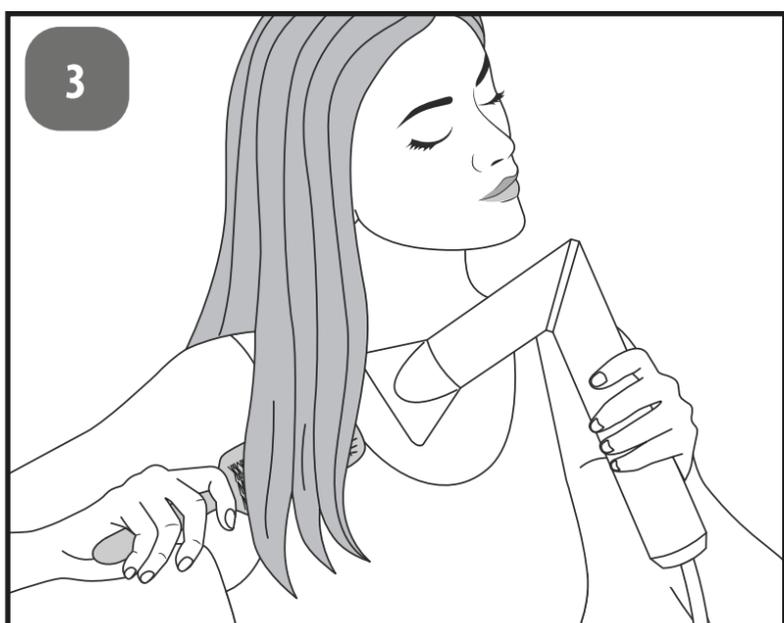


Commencez maintenant à travailler les mèches individuelles de haut en bas avec le sèche-cheveux.

Pour un look ondulé, vous pouvez en outre enrouler vos cheveux avec une brosse ronde et les sécher avec la buse de séchage.

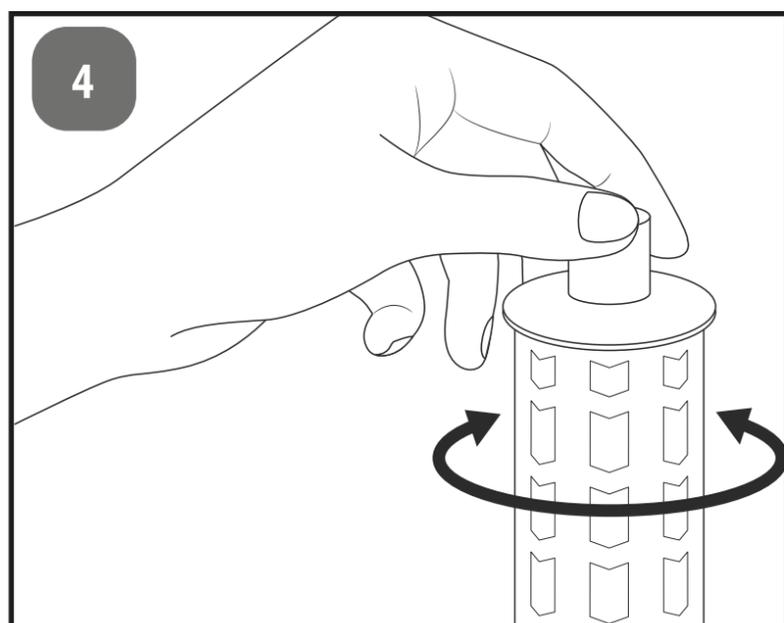

Choisissez la direction du vent de l'embout de séchage. Veillez à ce que les cheveux soient complètement secs. Tenez l'embout près des cheveux et tirez lentement l'appareil de haut en bas. Répétez l'opération si nécessaire.

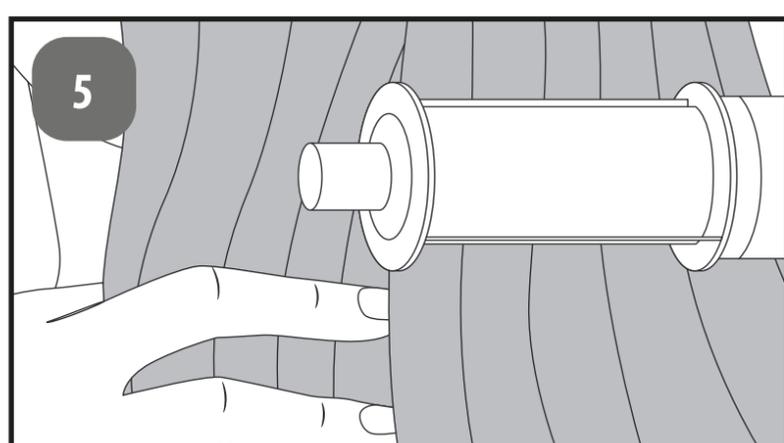





La crinière de lionne




Diffuseur pour un volume naturel


Réglage recommandé

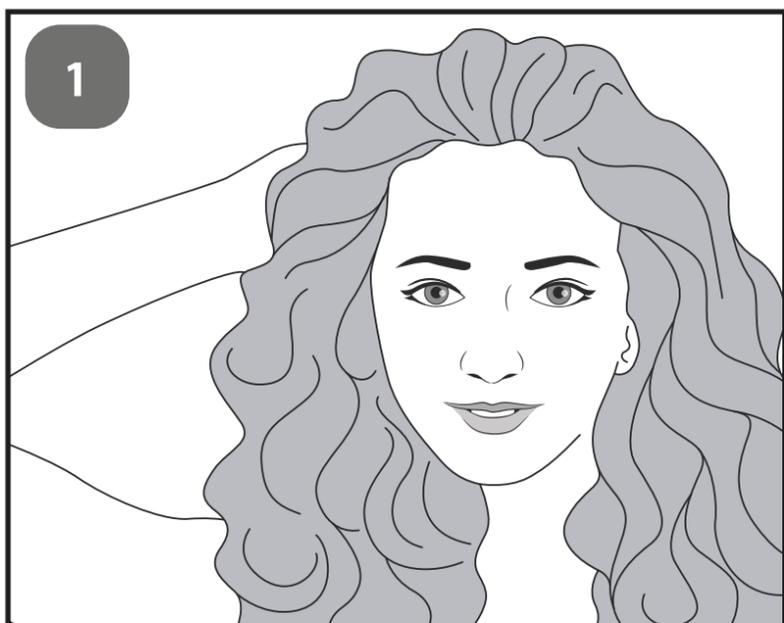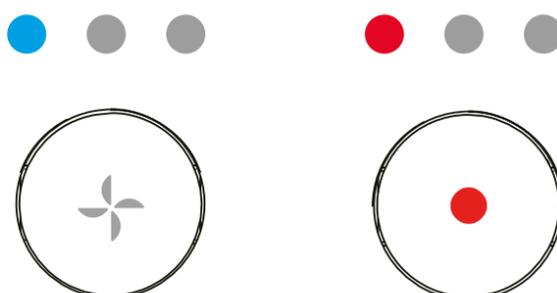

Commencez de préférence avec les cheveux détachés et essorés. Ou avec des cheveux déjà bouclés.

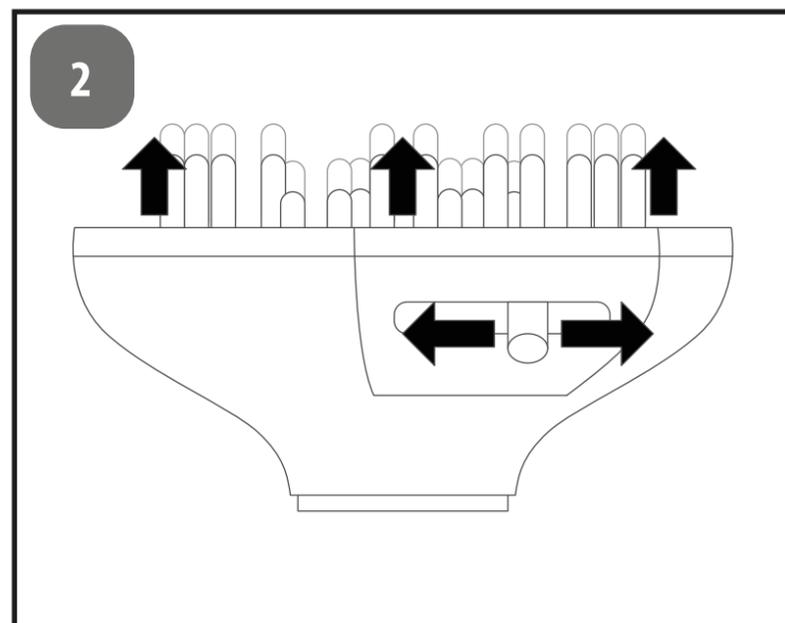


Vous pouvez régler la longueur des doigts du diffuseur en déplaçant l'interrupteur vers la gauche ou vers la droite.

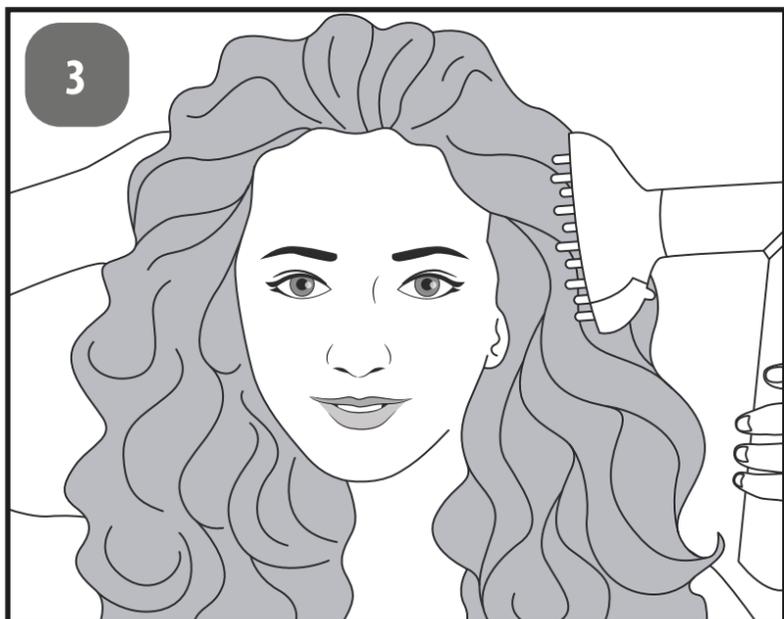

Placez une mèche ou une branche de cheveux dans le diffuseur et déplacez-le lentement vers le cuir chevelu. Maintenez-le dans cette position pendant quelques secondes, puis retirez-le lentement.

Pour encore plus de volume, commencez avec des doigts de diffuseur raccourcis et prolongez-les au niveau du cuir chevelu.

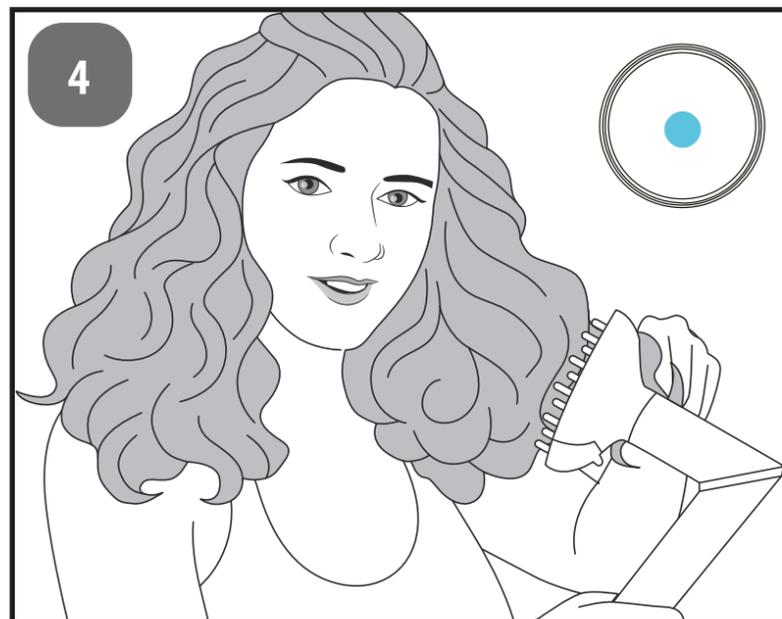

Une fois que les cheveux sont presque secs, utilisez la touche air frais tout en continuant à utiliser le diffuseur. L'air frais aide à fixer le volume et donne aux cheveux une sensation de fraîcheur.

Conseil coiffure

- **Si vous appliquez au préalable des produits de soins appropriés sur vos cheveux, cela peut éviter les frisottis.**
- **Si vos cheveux sont plus épais, utilisez éventuellement un niveau de chaleur plus élevé.**
- **Des mouvements courts et pulsés aident à soulever et les cheveux et à les sécher en douceur. Cela crée plus de volume et réduit les frisottis.**
- **Une fois que les cheveux sont secs, façonnez-les encore à la main et utilisez un produit de finition pour parfaire le look.**





Secrets de coiffure

1. La base d'un brushing parfait

Une bonne préparation est la clé du succès : Commencez toujours par des cheveux propres et démêlés. Un protecteur anti-chaueur peut aider à protéger vos cheveux des dommages et à obtenir une finition plus lisse.

Choix de la température : Pour les cheveux fins, choisissez des températures plus basses, tandis que les cheveux épais ou bouclés peuvent nécessiter des températures plus élevées.

2. Boucler comme un pro

Beach Waves : Enroulez les cheveux dans des directions alternées autour de l'accessoire boucleur pour obtenir des ondulations décontractées pour un look plage tendance.

Boucles classiques : Enroulez les cheveux uniformément et dans la même direction pour obtenir des boucles uniformes et élégantes.

3. Des cheveux lisses sans frisottis

Séparer en parties: Séparez vos cheveux en parties et lissez chaque partie individuellement pour un résultat plus uniforme.

Une fois suffit : Passer le styler multistyles lentement et de façon continue dans vos cheveux afin d'éviter la surchauffe et les lissages répétés.

4. Volume à la racine

Lors du séchage ou du brushing, soulevez les racines des cheveux avec la brosse ronde pour obtenir plus de volume à la racine.

5. Fixer votre brushing

Un léger voile de laque peut aider à faire tenir votre look toute la journée sans alourdir vos cheveux.

6. Le secret pour une brillance extrême

Terminez votre brushing par un coup d'air frais. Cela aide à refermer les écailles et donne à vos cheveux une brillance naturelle.

7. Expérimentez avec les textures

Utilisez le styler multistyles pour ne coiffer que certaines parties de vos cheveux et créer ainsi des textures et des looks intéressants.

8. Soins après le brushing

Une huile ou un sérum capillaire peut aider à nourrir les cheveux et à les rendre brillants après le brushing.

9. Styler multistyles pour cheveux courts

Même si vous avez les cheveux courts, vous pouvez créer de superbes looks avec le « Supreme Style ». Expérimentez avec des ondulations, des boucles ou simplement du volume à la racine.

10. Prolonger la tenue des boucles

Une fois que vous avez créé une boucle, laissez-la refroidir dans votre main avant de la relâcher. Cela aide la boucle à adopter sa forme et à la maintenir plus longtemps.





Soin des cheveux suprême

Shampooing doux

Utilisez un shampooing doux, qui ne contient ni produits chimiques agressifs ni sulfates. Cela évite que les cheveux ne se déshydratent.

Après-shampooing

Un bon après-shampooing aide à démêler les cheveux, à les réhydrater et à garder leur souplesse.

Brosser avec précaution

Utilisez une brosse douce et faites particulièrement attention lorsque les cheveux sont mouillés, car c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus susceptibles de se casser.

Alimentation

Une alimentation équilibrée, riche en protéines, vitamines et minéraux, peut favoriser la croissance des cheveux et les garder en bonne santé.

Dormir sur de la soie

Une taie d'oreiller en soie peut réduire la casse des cheveux et éviter qu'ils ne s'emmêlent pendant la nuit.

Protection contre le soleil

Une exposition trop longue au soleil peut assécher les cheveux et les faire pâlir. Utilisez des produits avec une protection UV ou portez un chapeau si vous passez beaucoup de temps au soleil.

Brushing doux

Évitez les coiffures qui tirent ou tendent fortement les cheveux, comme les tresses très serrées ou les queues-de-cheval.

Évitez le chlore

Si vous allez nager, portez un bonnet de bain ou rincez vos cheveux immédiatement après avoir nagé dans de l'eau chlorée.

Contact



En cas de problèmes ou de questions concernant le « Supreme Style » et son utilisation, veuillez contacter Trisa Electronics avant de vous adresser à votre revendeur.

Heures d'ouverture de Trisa Electronics


Lu-ven : 08h00 - 11h45
13h30 - 17h00

Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen

info@trisaelectronics.ch

+41 41 933 00 30

Scan
me

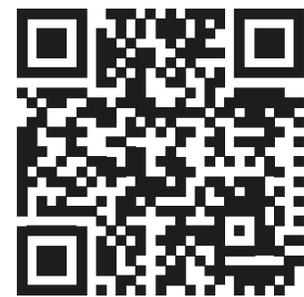

Vous trouverez des informations & des téléchargements de manuels numériques sous

www.trisaelectronics.ch/supremestyle

Trisa®
E L E C T R O N I C S