



## Effetti luminosi LED

Gli altoparlanti sono illuminati da una luce LED il cui colore cambia approssimativamente ogni 10 secondi.

Potete spegnere e riaccendere la luce premendo due volte di seguito il tasto .

## In caso di problemi di funzionamento

Consultate dapprima i punti seguenti se il diffusore non funziona correttamente. Fate controllare il diffusore da un tecnico qualificato se il problema persiste.

- Problema:** la connessione Bluetooth non può essere eseguita, e la musica non viene riprodotta.  
Controllate se il vostro apparecchio audio supporta il profilo A2DP, e se il diffusore e l'apparecchio audio si trovano ad una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro.  
Controllate se il diffusore è in modalità di accoppiamento e se non è già accoppiato con un dispositivo compatibile con Bluetooth. Se ciò non è il caso, premete lungamente il tasto  per terminare la connessione corrente e per commutare il diffusore in modalità di accoppiamento. Spegnete ogni altro dispositivo compatibile con Bluetooth che si trova nelle vicinanze del diffusore.
- Problema:** La musica della scheda micro-SD non viene letta.  
Accertatevi che la scheda micro-SD sia in ottime condizioni, e che i file audio siano registrati nel formato MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.  
Controllate se la scheda micro-SD è compatibile con il diffusore. Vi raccomandiamo di formattare la scheda micro-SD nel formato FAT32.
- Problema:** il diffusore è bloccato e i tasti non funzionano più.  
Il diffusore si è probabilmente bloccato a causa di un'utilizzazione sbagliata. Mantenete premuto il tasto  per 10 secondi per reiniziare il software del diffusore.

## Specifiche tecniche

Modello:	BLT-54 (JC-G200)/art. 1017579
Versione Bluetooth:	V5.0
Alimentazione:	Batteria al litio 18650 (7.4V, 2000mAh)
Tempo di ricarica:	ca. 4 ore (con un caricatore di 2 A)
Autonomia:	ca. 7 ore (con un volume medio)
Potenza di uscita:	20 W RMS
Risposta in frequenza:	100Hz–18kHz
Portata della connessione Bluetooth:	10 m mass.
Impedenza:	3 Ω
Sensibilità:	84,5 dB
Categoria IP:	IPX4
Dimensioni:	200 mm × 70 mm Ø
Peso:	644 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Intertronic

BLT-54 (art. 1017579)

## Diffusore Bluetooth

### Istruzioni per l'uso

#### Indicazioni importanti


Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare il diffusore per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete il diffusore ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora il diffusore venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Il diffusore non è un giocattolo da bambini. Collocatelo dunque al di fuori della portata dei bambini.
- Non esponete il diffusore a polvere e a temperature molto alte o basse.
- Non collocate il diffusore vicino ai radiatori e vicino ad altre fonti di calore.
- Non esponete il diffusore alla luce solare diretta.
- Non collocate il diffusore vicino al fuoco aperto (per esempio vicino ad una candela).
- Lasciate sempre abbastanza spazio libero attorno al diffusore.
- Non coprite mai il diffusore durante il funzionamento.
- Collocate il diffusore su una superficie piana e stabile.
- Evitate di far cadere il diffusore, e non esponetelo a forti urti.
- Il diffusore resiste agli spruzzi d'acqua secondo IPX4. Affinché questo sia il caso, la copertura che protegge le prese di raccordo deve essere chiusa correttamente.
- Non provate mai a smontare il diffusore e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.
- Pulite il diffusore soltanto con un panno soffice e asciutto.
- Data l'odierna varietà dei materiali di rivestimento per mobili non è da escludere che, a contatto con il diffusore, si creino delle tracce sgradevoli. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, macchie ecc. sulla superficie dei mobili.

#### Contenuto dell'imballaggio

- Diffusore Bluetooth BLT-54
- Cavo di ricarica (USB C – USB A)

## Descrizione degli elementi

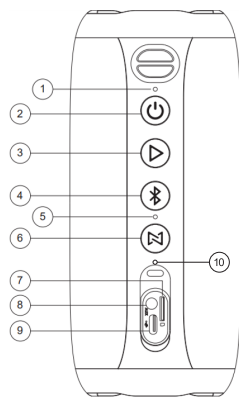

### 1 Spia LED Bluetooth

### 2 Tasto

Premere lungamente: accensione e spegnimento

Premere brevemente: selezione del modo d'operazione

### 3 Tasto

Premere una volta: lettura/pausa; silenziare il suono

Premere due volte di seguito: attivare e disattivare gli effetti luminosi LED

### 4 Tasto Bluetooth

Premere lungamente: terminare la connessione Bluetooth corrente/rifiutare una chiamata

Premere brevemente: attivare la modalità Bluetooth/rispondere ad una chiamata e riagganciare

Premere due volte brevemente: ripetizione dell'ultimo numero selezionato

### 5 Spia LED TWS

### 6 Tasto TWS

Premere brevemente: attivare e disattivare la funzione TWS (soltanto in modalità Bluetooth)

Premere lungamente: cancellare la memoria di accoppiamento

### 7 Alloggiamento per schede micro-SD

### 8 Ingresso AUX

### 9 Presa USB-C per caricare la batteria del diffusore

### 10 Spia LED di ricarica



### Tasto

Premere brevemente: passaggio al brano seguente

Premere lungamente: aumento del volume

Premere due volte brevemente: passaggio al prossimo gruppo di brani della scheda micro-SD

### Tasto

Premere brevemente: passaggio al brano precedente

Premere lungamente: riduzione del volume

Premere due volte brevemente: ritorno al gruppo di brani precedente della scheda micro-SD

## Caricare la batteria prima dell'uso

1. Il diffusore è alimentato da una batteria al litio integrata. Usate il cavo di ricarica USB fornito per caricare la batteria. Collegare la spina USB-C alla presa di ricarica che si trova sotto la copertura di gomma al di sotto dei tasti del diffusore. Collegare la spina USB-A ad una fonte d'alimentazione USB con la tensione di uscita di 5V DC.
2. La spia LED (10) lampeggia in arancione durante la ricarica. La batteria è completamente carica quando la spia LED è costantemente illuminata di color arancione.
3. Con un caricatore rete di 2A, la ricarica dura approssimativamente 4 ore. La ricarica dura più a lungo se caricate la batteria tramite la porta USB del computer (500mA).

4. Quando la batteria è completamente carica, il diffusore funziona per un periodo di 7 ore circa (con un volume medio).

## Accensione e spegnimento

1. Mantenete premuto il tasto per accendere il diffusore. Il diffusore si regola automaticamente sulla modalità «Bluetooth» al momento di accenderlo.
2. Premete di nuovo lungamente il tasto per spegnere il diffusore.

## Eeguire la connessione Bluetooth

1. Dopo aver acceso il diffusore, questo è in modalità di accoppiamento e la spia LED di funzionamento lampeggia in blu.
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e cominciate la ricerca delle periferiche.
3. Il nome di accoppiamento del diffusore è «ITR BLT-54».
4. Si sente l'annuncio «Device paired» quando la connessione è eseguita, e la spia LED Bluetooth è costantemente illuminata in blu.
5. Potete adesso ascoltare la musica che è registrata sul vostro smartphone tramite il diffusore.
6. Il diffusore si accoppia automaticamente con l'ultimo smartphone collegato la prossima volta.
7. Mantenete premuto il tasto per terminare la connessione Bluetooth corrente (si sente l'annuncio «Device disconnected»). Il diffusore è di nuovo in modalità di accoppiamento e può essere accoppiato con un altro dispositivo compatibile con Bluetooth.

## Ascoltare la musica

1. Cominciate la lettura di musica sul vostro smartphone.
2. Premete il tasto per interrompere la lettura brevemente e per continuarla.
3. Premete brevemente i tasti e per saltare dei brani in avanti e indietro.
4. Mantenete premuto i tasti e per aumentare o diminuire il volume.

## Telefonare

1. Premete una volta il tasto per rispondere ad una chiamata e per terminare la conversazione.
2. Premete due volte di seguito il tasto per ripetere l'ultimo numero selezionato.
3. Premete brevemente il tasto o per trasferire la chiamata dal diffusore al cellulare e viceversa.

## TWS (True Wireless Stereo)

Potete accoppiare due BLT-54 e ascoltare la musica in stereo. Questa funzione è soltanto possibile quando il diffusore è in modalità Bluetooth.

1. Accendete i diffusori e accertatevi che ciascuno sia in modalità di accoppiamento Bluetooth, e che nessuno dei diffusori non sia già accoppiato con uno smartphone.
2. Premete il tasto su uno dei diffusori per accoppiare i diffusori tra di loro. Mentre i diffusori si cercano l'un l'altro, la spia LED TWS lampeggia alternativamente in rosso e blu.

3. Si sente l'annuncio «TWS paired» quando la connessione tra i diffusori è eseguita. Su uno dei diffusori, la spia LED TWS è costantemente illuminata in blu e la spia LED Bluetooth lampeggia (questo è il canale sinistro). Sull'altro diffusore, la spia LED è costantemente illuminata in rosso (questo è il canale destro).
4. Effettuate la connessione con «ITR BLT-54» sul vostro smartphone. La spia LED Bluetooth del diffusore sinistro è adesso costantemente illuminata in blu, e potete ascoltare la musica con entrambi i diffusori.
5. Premete brevemente il tasto su uno dei diffusori per terminare la connessione TWS (si sente l'annuncio «TWS disconnected»).
6. Premete lungamente il tasto per cancellare la memoria di accoppiamento TWS (si sente l'annuncio «TWS cleared»).

Nota:

Se uno dei diffusori è già stato accoppiato con un terzo BLT-54, dovete dapprima cancellare la memoria di accoppiamento dei diffusori prima di poter eseguire la nuova connessione.

## Letture di una scheda micro-SD

1. Inserite una scheda micro-SD nell'alloggiamento sotto la copertura di gomma.
2. Selezionate il modo d'operazione «Memory Card» premendo il tasto . La musica che è registrata sulla scheda micro-SD fuoriesce dal diffusore.

Nota:

Il diffusore supporta delle schede micro-SD fino a 32 GB, e dei file audio nel formato MP3, WMA, WAV, APE o FLAC.

## Ingresso AUX

1. Potete collegare un apparecchio audio esterno alla presa «AUX» che si trova sotto la copertura di gomma al di sotto dei tasti del diffusore. Per fare ciò avete bisogno di un cavo audio con spina jack di 3.5 mm (non compreso nell'imballaggio).
2. Selezionate la modalità «Aux In» premendo il tasto .
3. Cominciate la lettura di musica sull'apparecchio audio. Regolate il volume sul diffusore o sull'apparecchio audio. Effettuate le funzioni di lettura sull'apparecchio audio.
4. Premete il tasto per silenziare il suono (la riproduzione di musica continua sull'apparecchio audio). Premete di nuovo il tasto per ripristinare il suono.

## Modalità di risparmio energetico

Il diffusore si spegne automaticamente nei seguenti casi:

- Se è in modalità Bluetooth e la connessione non viene eseguita in un periodo di 10 minuti.
- Se è in modalità Bluetooth e accoppiato con uno smartphone, ma la musica è interrotta per un periodo più lungo di 10 minuti.
- Se è in modalità AUX o USB e il suono è silenziato per più di 10 minuti.

Premete lungamente il tasto per riattivare il diffusore.