



handpresso

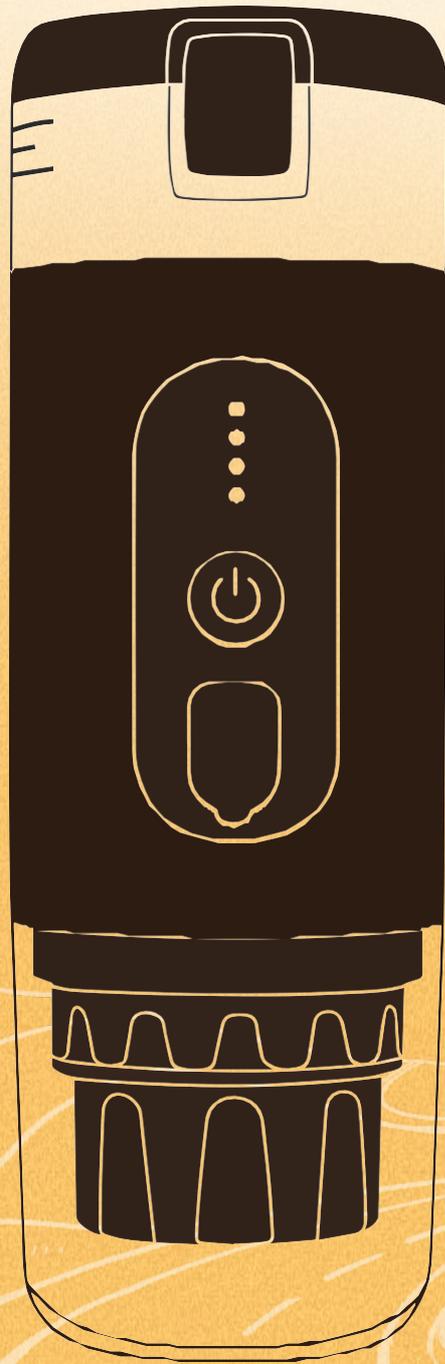

e-presso +

ANLEITUNG

 **YouTube** <https://www.youtube.com/@handpresso/videos>

Aufladen



Schließen Sie die Maschine über das Kabel und den mitgelieferten Netzadapter an.

Nach ungefähr 2,5 Stunden leuchten die 4 LEDs konstant.

Ihre Maschine ist zu 100 % geladen.

Kapseln oder gemahlener Kaffee



Die Maschine ist von Haus aus mit einem Adapter für Nespresso-Kapseln ausgestattet.

Der Adapter für gemahlene Kaffee befindet sich in der kleinen Schachtel.

Wasser erhitzen



Nachdem Sie Wasser in den Tank gefüllt haben, drücken Sie 2 Mal hintereinander auf die Taste (wie bei einer Computermaus), um das Wasser zu erhitzen.

Die Taste leuchtet rot, um anzuzeigen, dass das Wasser erhitzt wird.

Den Kaffee zubereiten



Wenn das Wasser heiß ist, piepst Ihre Maschine 3 Mal und der rote Knopf erlischt.

Sie haben jetzt 1 Minute Zeit, um 1 Mal auf den Knopf zu drücken, um die Kaffeeextraktion zu starten.

Hinweis: Um zu erfahren, wie viel Restlaufzeit verbleibt, drücken Sie einmal auf den Knopf, um sich den Ladezustand der Batterie anzeigen zu lassen (1 LED = die Batterie ist leer / 4 LEDs = die Batterie ist zu 100 % geladen)

INFORMATIONEN

Vor dem ersten Gebrauch

Wir empfehlen Ihnen, sich unser Tutorial anzusehen:  **YouTube** <https://www.youtube.com/@handpresso/videos>

Batterielaufzeit

Unsere Batterie ist so groß, dass sie den besten Kompromiss zwischen Kompaktheit und Laufzeit gewährt. Das Modell e-presso passt in den Becherhalter Ihres Fahrzeugs und kann unter Standard-Temperaturbedingungen (Lagerung der Maschine und des Wassers bei 20 °C) 5 Espresso von 50ml oder 3 Lungo zubereiten.

Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Ihre Maschine mit einem größeren Wasservolumen als für einen Espresso (50ml) und bei einer Temperatur unter 20 °C benutzen, das Auswirkungen auf die Laufzeit Ihrer Batterie hat. Es ist also völlig normal, dass Sie dann nur 2 oder 3 Kaffees zubereiten können. Umgekehrt ist die Laufzeit im Hochsommer länger!

Kapseln oder gemahlener Kaffee

Das Modell E-Presso + ist mit Nespresso®-Kapseln und mit allen anderen Kapseln kompatibel, die mit Nespresso® kompatibel sind.

Das Modell E-Presso + wird mit einem Adapter für gemahlene Kaffee geliefert. Verwenden Sie einen fein gemahlene Kaffee vom Typ Espresso, damit dieser Adapter bestmöglich funktioniert.

Verwendung mit heißem Wasser

Wenn Sie die Maschine mit heißem Wasser verwenden, müssen Sie nicht warten. Sie können Ihren Kaffee sofort mit Doppelklick auf den Startknopf zubereiten.

Sobald die Maschine 3 Mal piepst, können Sie mit der Kaffeezubereitung beginnen.

Wenn Sie zur Kaffeezubereitung heißes Wasser verwenden, wird Ihre Batterie geschont, so dass Sie zirka 30 Portionen mit einer einzigen Batterieladung zubereiten können.

Eine Lösung für jedes Problem

Meine Maschine lädt nicht: Achten Sie darauf, den mitgelieferten Adapter und das entsprechende USB-C-Kabel zu verwenden.

Nicht alle Kabel / USB-C-Ports stellen die gleiche Leistung zur Verfügung!

Überprüfen Sie, ob der Akku richtig funktioniert: Wenn Sie den Startknopf fünf Sekunden lang gedrückt halten, sollte die Pumpe starten. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Meine Maschine erhitzt das Wasser nicht: Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Einschalten der Maschine zweimal drücken (wie bei einer Computermaus).

Auf unserem Youtube-Kanal gibt es mehrere Videos als Anleitung.

Meine Maschine braucht länger als 3 Minuten, um das Wasser zu erhitzen: 3 Minuten ist die Zeit, die benötigt wird, um 50ml Wasser von 20 auf 85 °C zu erhitzen. Wenn Sie mehr und kälteres Wasser verwenden, kann die Maschine bis zu 5 Minuten benötigen.

Meine Maschine lässt sich nicht einschalten: Entfernen Sie die Batterie und setzen Sie diese wieder ein, bevor Sie uns kontaktieren (die Maschine kann sich während des Transports in den Sicherheitsmodus versetzt haben).

Kundendienst und Garantie

Wenn Sie trotz dieser Hinweise Ihr Problem nicht lösen können, hilft Ihnen unser Kundendienst gern weiter.

Sie können uns über das **Kontaktformular auf unserer Webseite www.handpresso.com** in der Rubrik **Kunderservice**, per Mail an sav@handpresso.fr oder telefonisch unter der **+33 1 64 70 10 20** kontaktieren.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

Alle unsere Maschinen haben eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.