

# Kindersicherung für Schranktüren und Schubladen

## Montage- und Bedienungsanleitung

1. Reinigen Sie die Stelle, an der Sie die Kindersicherung befestigen möchten und trocknen Sie sie gut ab. Die Stelle muss absolut sauber und frei von Staub, Fett usw. sein.
2. Entfernen Sie die Folien auf der Rückseite der Kindersicherung. Halten Sie sie so, dass die Öffnung des Riegels nach unten zeigt. Drücken Sie die Kindersicherung fest gegen die Schublade oder Schranktür.
3. Die optimale Haftung ist nach 24 Stunden erreicht.

### **Achtung:**

Die Kindersicherung ersetzt nicht die Wachsamkeit einer erwachsenen Aufsichtsperson. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht in der Lage ist, die Sicherung zu entriegeln oder zu entfernen. Kontrollieren Sie regelmässig, ob die Kindersicherung richtig haftet und korrekt funktioniert. Wenn die Kindersicherung beschädigt ist oder nicht mehr richtig haftet, muss sie umgehend ersetzt werden.

### **Technische Daten:**

Modell:	GC001 (Art. 1017764)
Material:	ABS
Abmessungen:	38 x 98 mm
Gewicht:	2 x 15 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

# Verrou de sécurité pour enfants pour placards et tiroirs

## Instructions de montage et d'emploi

1. Nettoyez l'endroit où vous souhaitez attacher le verrou de sécurité pour enfants et séchez-le soigneusement. Il faut que l'endroit soit absolument propre et libre de poussière, de graisse etc.
2. Retirez les feuilles au dos du verrou de sécurité. Tenez le verrou de sorte que l'ouverture du loquet soit dirigée vers le bas. Pressez le verrou de sécurité fermement contre le tiroir ou la porte du placard.
3. L'adhérence optimale est atteinte après 24 heures.

### Attention:

- Le verrou de sécurité ne remplace pas la vigilance d'un adulte qui surveille. Assurez-vous toujours que vos enfants ne soient pas capables d'ouvrir ou de démonter le verrou de sécurité.
- Vérifiez toujours si le verrou de sécurité est correctement attaché et s'il fonctionne correctement.
- Remplacez immédiatement le verrou de sécurité s'il est endommagé ou s'il n'adhère plus correctement à la surface.

### Spécifications techniques:

Modèle:	GC001 (art. 1017764)
Matériau:	ABS
Dimensions:	38 x 98 mm
Poids:	2 x 15 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

# Blocco di sicurezza per bambini per armadi e cassetti

## Istruzioni per il montaggio e l'uso

1. Pulite il posto in cui desiderate incollare il blocco di sicurezza per bambini, ed asciugatelo bene. La superficie deve essere assolutamente pulita e libera di polvere, di grasso ecc.
2. Togliete i fogli sul retro del blocco di sicurezza. Tenete il dispositivo in modo che l'apertura del chiavistello sia diretta verso il basso. Premete il blocco di sicurezza fermamente contro l'armadio o il cassetto.
3. L'aderenza ottimale è raggiunta dopo 24 ore.

### Attenzione:

- Il blocco di sicurezza non può sostituire la vigilanza di un supervisore adulto. Accertatevi sempre che i vostri bambini non siano capaci d'aprire o di smontare il blocco di sicurezza.
- Controllate regolarmente se il blocco di sicurezza è attaccato bene e se funziona correttamente.
- Sostituite subito il blocco di sicurezza quando è danneggiato o non aderisce correttamente.

### Specifiche tecniche:


Modello:	GC001 (art. 1017764)
Materiale:	ABS
Dimensioni:	38 x 98 mm
Peso:	2 x 15 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.

# Intertronic

GC001 (Art. 1017764)

**Verriegeln**  
**Verrouiller**  
**Bloccare**

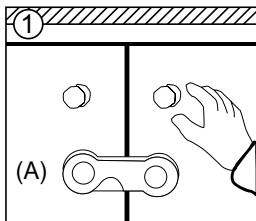

**Entriegeln**  
**Déverrouiller**  
**Sbloccare**

