

Intertronic

art. 1003206



Tondeuse électrique

Mode d'emploi

F

Tondeuse électrique

Mode d'emploi

Consignes de sécurité et avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez la tondeuse à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.


- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'appareil s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- La tondeuse peut être utilisée par les enfants qui ont plus de 8 ans et par une personne avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et aussi par une personne qui n'a pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour employer la tondeuse – à condition qu'ils soient surveillés ou instruits par une personne responsable de leur sécurité, et qu'ils puissent employer l'appareil de manière sûre et en connaissance des risques liés à son emploi.
- Les travaux de nettoyage et d'entretien à effectuer par l'utilisateur sont seulement permis aux enfants s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés par un adulte.
- Il ne faut pas que les enfants jouent avec la tondeuse.
- Après avoir déballé la tondeuse, portez tout le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Surtout les sachets en plastique constituent un risque d'étouffement, et ne doivent pas finir entre les mains d'enfants.
- La tondeuse est destinée à l'emploi domestique, et non pas à l'utilisation dans le commerce.
- Il ne faut pas que la tondeuse et le chargeur entrent en contact de l'eau.

- N'employez pas la tondeuse dans la baignoire, dans la douche ou directement à côté du lavabo.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de l'eau pendant les périodes de non-utilisation.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer. Ne nettoyez non plus la tondeuse au lave-vaisselle ou sous l'eau courante du robinet.
- Ne touchez pas la tondeuse et le chargeur avec les mains humides.
- Employez la tondeuse seulement dans un environnement intérieur sec. Branchez le chargeur seulement à une prise de courant de l'intérieur.
- Avant de brancher le chargeur à la prise de courant, vérifiez si la tension nominale indiquée correspond à celle de la prise de courant.
- Au moment de brancher et débrancher le chargeur, saisissez toujours la prise et ne tirez pas sur le câble.
- Déployez le câble du chargeur de manière à ce qu'il ne reste pas coincé et ne soit pas endommagé par des objets tranchants.
- Ne laissez jamais la tondeuse en marche sans surveillance. Soyez particulièrement prudents lorsque vous faites fonctionner la tondeuse en présence d'enfants.
- Eteignez toujours la tondeuse avant de la poser.
- Il ne faut pas faire fonctionner la tondeuse par l'intermédiaire d'une minuterie ou d'un système de commande à distance.
- Ne chargez pas l'accu de la tondeuse lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C. La durée de vie et le rendement de l'accu diminuent si la température n'est pas comprise dans cette plage.
- Effectuez une charge complète de l'accu avant la première utilisation et après une longue période de non-utilisation.
- Utilisez seulement les accessoires qui sont fournis avec la tondeuse. Il y a le risque de se blesser et de provoquer des dommages à l'appareil si vous utilisez des accessoires différents.
- Ne laissez pénétrer aucun objet étranger à l'intérieur de la tondeuse.
- Protégez la tondeuse de la poussière et des températures très basses et très élevées.

- N'exposez pas l'appareil à la lumière de soleil directe.
- Ne placez pas la tondeuse à proximité d'une surface chaude (comme par ex. les plaques de la cuisinière).
- La tondeuse devient chaude pendant l'emploi (ceci est normal, il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement). Laissez entièrement refroidir l'appareil avant de le nettoyer et ranger.
- Placez l'appareil toujours sur une surface plate et stable. Ne posez aucun objet sur l'appareil, et ne le couvrez pas avec un journal, une serviette etc.
- Evitez de faire tomber la tondeuse, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'employez pas la tondeuse si elle est tombée ou si elle était endommagée d'une autre manière.
- N'essayez jamais de réparer la tondeuse vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous à un technicien qualifié.

Description des éléments


- 1 Lames
- 2 Interrupteur marche/arrêt (2 vitesses)
- 3 Commande rotative pour régler la longueur de coupe (5 positions)
- 4 Prise pour le chargeur secteur
- 5 Chargeur secteur
- 6 Brosse de nettoyage
- 7 Embouts peignes

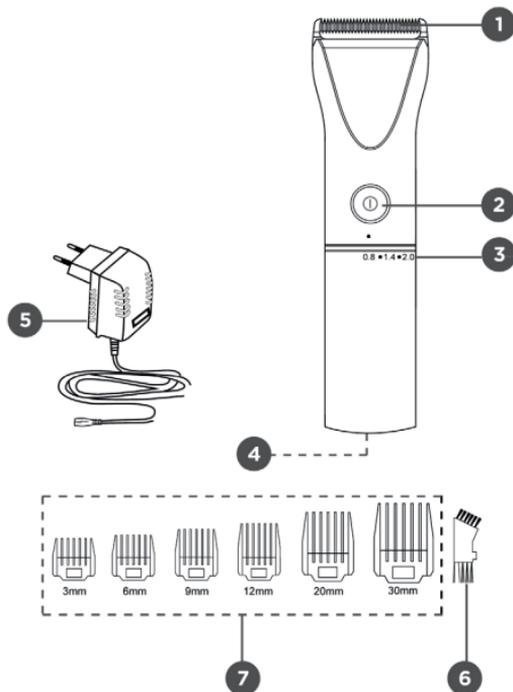


F

Préparation à l'emploi/chargement de l'accu


1. Choisissez un peigne de la taille appropriée.

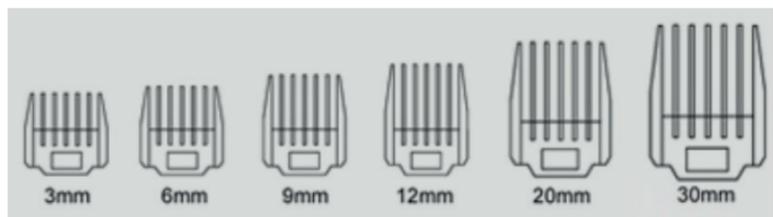


Placez le peigne par le haut sur les lames, et poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il soit correctement attaché.

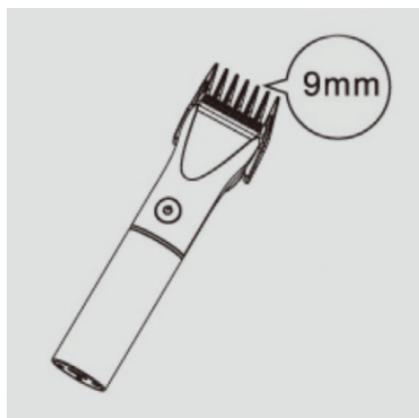

Pour détacher le peigne de la tondeuse, poussez-le sur un côté avec le pouce vers le haut.

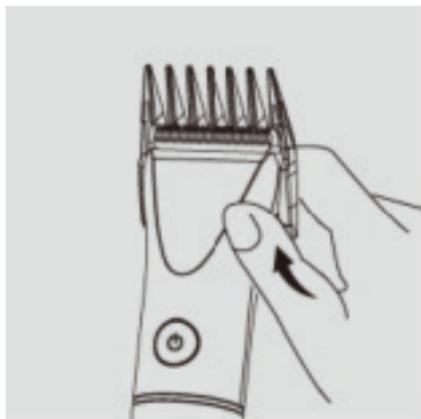

2. Vérifiez si la tondeuse est éteinte. Insérez la fiche plate du chargeur secteur dans la prise sur le côté inférieur de la tondeuse. Branchez le chargeur secteur à la prise de courant.

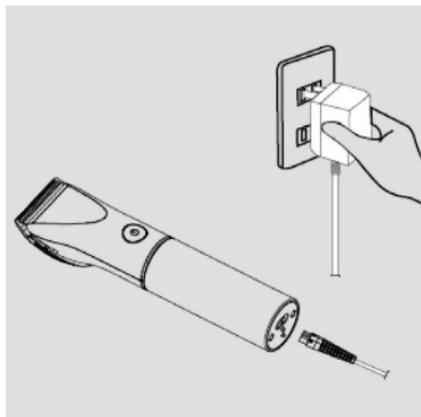

F

Le témoin LED qui est intégré dans l'interrupteur est allumé en rouge pendant le chargement. Le témoin clignote en blanc lorsque l'accu est entièrement chargé.

Le chargement dure environ 2.5 heures. Vous pouvez faire fonctionner la tondeuse pendant 4 heures à vitesse basse lorsque l'accu est entièrement chargé.

Attention: ne touchez pas le chargeur avec les mains humides (il y a le risque de choc électrique!).

Remarques

- Si vous n'utilisez pas la tondeuse pendant une période prolongée, chargez l'accu au moins tous les trois mois afin de le garder dans un parfait état.
 - Si l'accu ne fournit plus assez de courant électrique, vous pouvez aussi alimenter la tondeuse par la prise de courant. Branchez simplement la tondeuse à la prise de courant avec le chargeur secteur et allumez-la. Eteignez l'appareil après l'emploi et débranchez le chargeur secteur.
- Si l'accu est fortement déchargé, il est possible que la tondeuse ne s'allume pas immédiatement après l'avoir branchée à la prise de courant.
- Faites fonctionner la tondeuse au moins 1–2 minutes après avoir chargé l'accu.
 - Le chargeur et la tondeuse deviennent chauds pendant le chargement (ceci est un phénomène normal).
 - Débranchez le chargeur lorsque le chargement est terminé.
 - Il ne faut pas charger l'accu pendant une période plus longue que 6 heures.


Mise en marche/arrêt

1. Appuyez une fois sur l'interrupteur de mise en marche pour allumer la tondeuse et pour choisir la vitesse basse. Le témoin LED qui est intégré dans l'interrupteur est allumé en blanc.
2. Réappuyez sur l'interrupteur pour passer à la vitesse plus élevée.
3. Appuyez une troisième fois sur l'interrupteur pour éteindre la tondeuse (le témoin LED s'éteint).

Détacher et rattacher la tête de coupe

Détacher la tête de coupe


1. Appuyez par l'avant sur les lames pour détacher la tête de coupe de la tondeuse.
2. Attrapez la tête de coupe avec l'autre main, pour qu'elle ne tombe pas par terre.

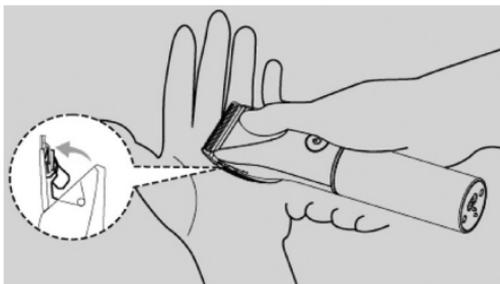

F

Rattacher la tête de coupe

1. Insérez la partie saillante «A» dans l'encoche «B».
2. Réglez la commande rotative sur la position «2.0 mm».
3. Appuyez sur la tête de coupe jusqu'à ce qu'elle soit correctement attachée.

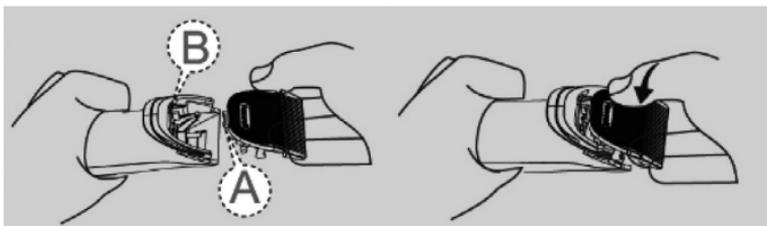

Important:

Il est absolument nécessaire de régler la commande rotative sur la position «2.0 mm» au moment d'attacher la tête de coupe.

Si la commande rotative se trouve dans une autre position, vous pouvez seulement attacher la tête de coupe avec difficulté, et il n'est ensuite pas possible de changer la longueur de coupe.


Nettoyage de l'appareil

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil seulement avec un chiffon doux et propre. La tondeuse ne doit pas être mouillée.


Ne nettoyez pas la tondeuse avec des diluants, de l'alcool etc., parce qu'ils risquent d'endommager les surfaces.

Nettoyer la tête de coupe

Enlevez les pointes de cheveux coupés avec la brosse de nettoyage fournie.

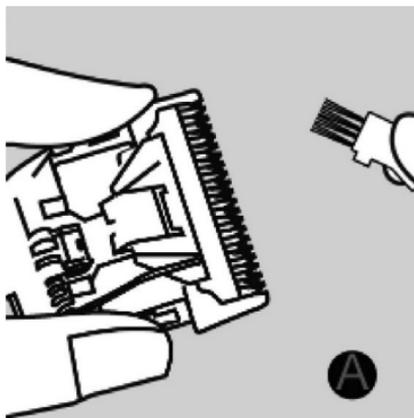


Appuyez sur la partie inférieure de la lame en céramique pour enlever les pointes de cheveux qui se sont accumulées entre les lames.

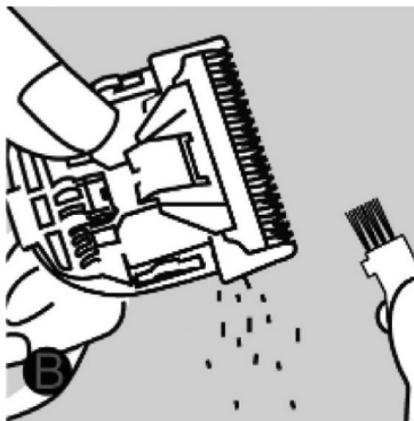

F

Nettoyez également la cavité sous la tête de coupe.

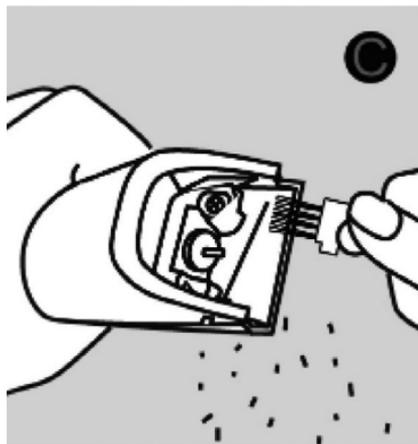

F

Spécifications techniques

Modèle:	RFGD-F16 (art. 1003206)
Alimentation:	Accu au li-ion (3.7V, 2000 mAh) ou adaptateur secteur (AC 100–240V/DC 5V)
Durée de charge:	env. 2.5 heures
Autonomie:	env. 4 heures (avec l'accu entièrement chargé et à vitesse basse)
Longueur de coupe:	réglable sur 0.8–2.0 mm
Embouts peignes:	3/6/9/12/20/30 mm
Dimensions:	45 × 37 × 178 mm
Poids:	224 g (sans peigne)

Spécifications de l'adaptateur secteur

Nom et adresse du fabricant:	Shenzen Transin Technologies Co., Ltd. 2nd to 5th Floor, Building B 201, Dejin Industrial Park, no. 40 Fuyuan Road, Heping Community, Fuhai Street, 518103 Bao 'an District, Shenzen P. R. China
------------------------------	---

Numéro de modèle:	TS-A005-050010E5
Tension d'entrée (V):	100–240 V
Fréquence d'entrée CA (Hz):	50/60 Hz
Tension de sortie (V):	5.0V
Courant de sortie (A):	1.0A
Puissance de sortie (W):	5.0W
Efficacité active moyenne (%):	73.72 %
Consommation à vide (W):	0.1 W

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

F



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.