

e il motore si spegne. L'epilatore non può più essere acceso premendo semplicemente l'interruttore (ciò impedisce che l'apparecchio si accenda involontariamente, ad esempio quando si trova nel bagaglio). Tenete nuovamente premuto l'interruttore per circa tre secondi per disattivare il blocco dei tasti.

Pulizia dell'apparecchio

1. L'epilatore deve essere pulito regolarmente. Spegnete sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
2. Usate lo spazzolino fornito per togliere i peli tagliati dagli accessori.
3. Badate sempre a che il dispositivo per il fissaggio degli accessori sia pulito e libero di peli tagliati. Pulite anche il dispositivo di fissaggio con lo spazzolino fornito.
4. Potete lavare gli accessori sotto l'acqua corrente del rubinetto. Non immergete però l'apparecchio completamente nell'acqua.
5. Non pulite l'apparecchio con prodotti abrasivi o con pulitori chimici aggressivi.

Specifiche tecniche

Modello:	AT5777 (art. 1019344)
Alimentazione:	Accumulatore al litio (500mAh)/ carica tramite USB
Tempo di carica:	ca. 2 ore
Autonomia:	ca. 2 ore
Protezione dagli spruzzi d'acqua:	IPX5

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Intertronic

Art. 1019344

Epilatore multifunzionale per donna

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare l'epilatore per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete l'apparecchio ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora l'apparecchio venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- L'epilatore è destinato per l'uso a domicilio e in viaggio, ma non all'utilizzazione nel commercio.
- L'epilatore non è un giocattolo da bambini. Conservatelo dunque al di fuori della portata dei bambini.
- Tagliate i peli del naso e delle orecchie con prudenza. Per evitare il rischio di ferirsi, introducete l'apparecchio soltanto di qualche millimetro nella narice e nell'orecchio.
- L'epilatore resiste agli spruzzi d'acqua secondo IPX5 e può essere usato sotto la doccia. Non immergete però mai l'apparecchio completamente nell'acqua.
- Conservate l'apparecchio in un posto asciutto e senza polvere durante i periodi di non uso.
- Non utilizzate l'apparecchio in un ambiente molto caldo o molto freddo.
- Non esponete l'apparecchio alla luce solare diretta.
- Evitate di far cadere l'apparecchio, e non esponetelo a forti urti.
- Usate soltanto gli accessori che sono forniti con l'apparecchio.
- Non utilizzate l'apparecchio quando non funziona correttamente, o quando uno degli accessori è danneggiato. C'è il rischio di ferirsi se tagliate i peli con un accessorio difettoso.
- Non provate mai a smontare l'apparecchio e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.


Descrizione degli elementi



- 1 Manico
- 2 Interruttore di accensione e spegnimento
- 3 Indicazione dello stato della batteria
- 4 Presa per il cavo di ricarica
- 5 Accessorio per peli lunghi (con 3 pettini)
- 6 Rasoio a lamina
- 7 Accessorio per peli lunghi curvato (con pettine)
- 8 Accessorio per le sopracciglia
- 9 Rasoio rotondo
- 10 Accessori per i peli del naso
- 11 Pettine 1 (1 mm)
- 12 Pettine 2 (3 mm)
- 13 Pettine 3 (5 mm)
- 14 Cavo di ricarica USB
- 15 Spazzolino per la pulizia

Caricare la batteria prima dell'uso


1. L'apparecchio è alimentato da una batteria al litio (3.7V, 500mAh).
2. Per caricare la batteria, collegate l'apparecchio ad una fonte di alimentazione USB con la tensione d'uscita di DC 5V. Usate per ciò il cavo di ricarica fornito.
Importante: Al momento di collegare il cavo all'apparecchio, tenetelo in modo che la superficie piatta della spina sia diretta verso l'alto.

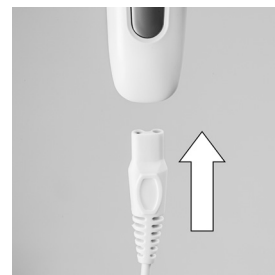

3. La ricarica dura approssimativamente 2 ore. Durante il processo di ricarica, le lettere L (low), M (medium) e H (high) appaiono una dopo l'altra sul display. La batteria è completamente carica quando le tre lettere LMH sono visualizzate allo stesso tempo.
4. Staccate il cavo quando la ricarica è terminata.
5. Quando la batteria è completamente carica, potete usare il dispositivo per il periodo di 2 ore circa.

Attaccare e togliere gli accessori

1. Attaccate l'accessorio al manico in modo che le due frecce corrispondano.
2. Girate l'accessorio a sinistra finché la freccia punti sul simbolo «I». L'accessorio è adesso correttamente attaccato al manico dell'epilatore.

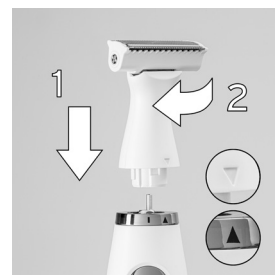

3. Per togliere l'accessorio, giratelo a destra fino a che le frecce si trovino di nuovo una di fronte all'altra. Staccate quindi l'accessorio tirando verso l'alto.



Come attaccare i pettini

1. Per l'accessorio per peli lunghi con lama doppia potete scegliere uno di 3 pettini per diverse lunghezze di peli (1, 3 e 5 mm). Attaccate semplicemente il pettine dall'alto, e staccatelo tirando verso l'alto.
2. Il pettine per l'accessorio per peli lunghi curvato viene attaccato da dietro.



3. Anche l'accessorio per le sopracciglia è dotato di un pettine per diverse lunghezze di peli.



Utilizzazione

1. Attaccate l'accessorio desiderato al manico.
2. Accessorio per i peli del naso:
Introducete l'accessorio delicatamente nella narice per togliere i peli non desiderati. Badate a non inserire l'accessorio troppo profondamente nella narice, poiché c'è il rischio di ferirsi. Smettete subito di adoperare l'apparecchio se sentite dei dolori.
3. Rasoio a lamina:
Usate questo accessorio per togliere i peli corporei.
4. Accessorio per le sopracciglia:
Usate questo accessorio per modellare le sopracciglia e togliere singoli peli facciali.
5. Rasoio rotondo:
Anche questo accessorio permette di togliere i peli corporei.
6. Per ottenere un risultato ottimale, adoperate l'apparecchio sulla pelle pulita e asciutta (dunque non subito dopo di essersi lavato).
7. Premete sull'interruttore situato sul manico per accendere l'epilatore.
8. Premete di nuovo sull'interruttore per spegnere l'apparecchio.
9. Mantenete premuto l'interruttore per circa tre secondi per attivare il blocco dei tasti. La lettera «H» si accende e subito dopo si spegne,