

Timer

1. Stellen Sie den Schalter B8 auf die Position «TIMER».
2. Stellen Sie mit den Tasten «+» und «-» die Timer-Laufzeit ein, und drücken Sie dann die Taste SNOOZE / LIGHT, um den Countdown zu starten. Drücken Sie wieder die Taste SNOOZE/LIGHT, um den Countdown anzuhalten. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten «+» und «-», um die Laufzeit auf «0» zurückzusetzen.
3. Während der Timer rückwärts zählt, können Sie mit der Taste «+» oder «-» die aktuelle Uhrzeit anzeigen. Beim Loslassen der Taste erscheint wieder die Timer-Anzeige im Display.
→ Hinweis: Die maximale Countdown-Zeit beträgt 39 Stunden und 59 Minuten
4. Wenn der Timer bei Null angelangt ist, ertönt ein Signalton oder das Gerät vibriert ungefähr 3 Minuten. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton oder die Vibration zu beenden, oder stellen Sie den Funktionsschalter auf eine andere Position ein.

Stoppuhr

1. Stellen Sie den Schalter B8 auf die Position «STOPWATCH», um den Wecker in den Stoppuhrmodus zu schalten.
2. Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um die Zeitmessung zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Zähler anzuhalten. Sie können die Anzeige auf Null zurücksetzen, indem Sie gleichzeitig die Tasten «+» und «-» drücken.
3. Während der Zeitmessung können Sie die aktuelle Uhrzeit anzeigen, indem Sie die Taste «+» oder «-» drücken. Beim Loslassen der Taste kehrt das Display wieder zur Stoppuhranzeige zurück.
→ Hinweis: Die maximale Dauer der Zeitmessung beträgt 39 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.

Anzeigebeleuchtung

Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um die Anzeigebeleuchtung einzuschalten. Die Beleuchtung erlischt nach ungefähr fünf Sekunden von selbst wieder.

Technische Daten

Modell:	KW9349 DCF (Art. 947112)
Stromversorgung:	2 Batterien AA/LR6/Mignon
Abmessungen:	ca. 105 x 85 x 20 mm
Gewicht:	ca. 110 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Intertronic

Art. 947112

Funkgesteuerter Wecker

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Weckers genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Wecker an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Der Wecker ist kein Kinderspielzeug. Stellen Sie den Wecker ausser Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Wecker nur in trockenen Innenräumen. Setzen Sie ihn weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie den Wecker nicht zur Reinigung ins Wasser.
- Verwenden Sie den Wecker nicht an extrem heissen, kalten oder staubigen Orten.
- Stellen Sie den Wecker nicht in die Nähe der Heizkörper und anderer Wärmequellen.
- Setzen Sie den Wecker nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie, den Wecker fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Versuchen Sie nicht, den Wecker auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Angesichts der Vielfalt an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Wecker unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Rückstände an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.




Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Teilebezeichnung

Teil A: Anzeigeelemente

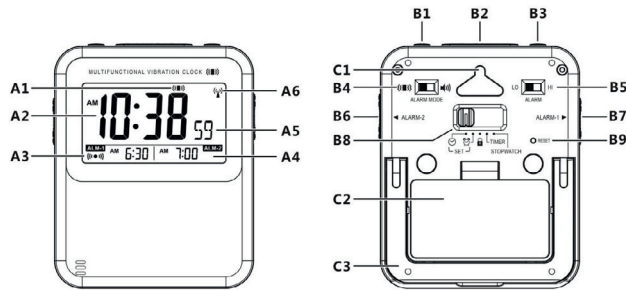

- A1 Symbol für den Vibrationsalarm
- A2 Aktuelle Uhrzeit
- A3 Weckzeit 1
- A4 Weckzeit 2
- A5 Sekunden / Wochentagsanzeige
- A6 Sendersymbol (zeigt an, dass das DCF-Funksignal empfangen wird)

Teil B: Bedienelemente

- B1 Taste «+»
- B2 Taste SNOOZE/LIGHT
- B3 Taste «-»
- B4 Wahlschalter «Vibration / Signalton»
- B5 Schalter zur Einstellung der Wecktonlautstärke
- B6 Ein-/Ausschaltung des Alarms für die zweite Weckzeit
- B7 Ein-/Ausschaltung des Alarms für die erste Weckzeit
- B8 Funktionswahlschalter
- B9 Neueinstellung (RESET)

Teil C: Gehäuse

- C1 Haken zur Wandaufhängung
- C2 Batteriefachabdeckung
- C3 Ausklappbarer Ständer

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs «AA/LR6/Mignon» (nicht mitgeliefert) ins Fach ein.
3. Schliessen Sie das Batteriefach.
4. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die RESET-Taste (B9) auf der Rückseite des Weckers. Der Wecker ist nun bereit zum Gebrauch.

- Verwenden Sie nur Batterien des selben Typs. Wir empfehlen die Verwendung von Alkaline-Batterien.
- Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie keine neuen mit verbrauchten Batterien.

- Legen Sie die Batterien immer mit der richtigen Polarität ins Fach ein.
- Verbrauchte Batterien müssen sofort aus dem Gerät entfernt werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen entfernt und mit einem externen Ladegerät geladen werden.
- Bei längerem Nichtgebrauch sollten die Batterien ebenfalls entfernt werden, um Schäden durch auslaufende Säure zu vermeiden.
- Die Batterien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, kurzgeschlossen und im Feuer entsorgt werden.
- Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und dürfen nicht in den Kehricht geworfen werden. Bringen Sie sie zur Verkaufs- oder einer anderen Sammelstelle zurück, wo sie der fachgerechten und umweltfreundlichen Entsorgung und Wiederaufbereitung zugeführt werden.

Einstellung der aktuellen Uhrzeit

Automatische Einstellung durch Funksignal

1. Nachdem der Wecker in Betrieb genommen wurde, blinkt das Sendersymbol (A6) im Display.

(A6) blinkt (A6) wird konstant angezeigt (A6) verschwindet

Der Wecker versucht, das DCF-Signal zu empfangen Der Signalempfang funktioniert Das DCF-Signal wird nicht empfangen

2. Die Zeitanzeige wird jeden Tag um 2.00 Uhr und um 3.00 Uhr morgens mit dem Funksignal synchronisiert. Wenn die Synchronisation fehlschlägt, verschwindet das Sendersymbol vom Display.
3. Sie können die Zeitsynchronisation manuell starten, indem Sie die Taste «-» (B3) ungefähr zwei Sekunden gedrückt halten. Es dauert einige Minuten, bis der Signalempfang zustande kommt. Sie können die Synchronisation abbrechen, indem Sie wieder die Taste «-» (B3) ungefähr zwei Sekunden gedrückt halten.
4. Die Anzeige «DST» erscheint im Display, wenn auf die Sommerzeit umgestellt wurde.

Manuelle Einstellung

1. Drücken Sie, wenn das Display die aktuelle Uhrzeit anzeigt (d.h. wenn der Schalter B8 auf eingestellt ist), die Taste «+» (B1), um den Wochentag oder die Sekunden anzuzeigen. Drücken Sie die Taste «-» (B3), um das Datum und die Jahreszahl anzuzeigen.
2. Stellen Sie den Schalter B8 auf die Position um, den Zeiteinstellmodus zu aktivieren. Führen Sie mit den Tasten «+» und «-» die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu wechseln. (Die Ziffern folgen schneller aufeinander, wenn Sie die Tasten länger gedrückt halten).
3. Die Einstellungen werden in folgender Reihenfolge ausgeführt: Zeitanzeige-format (12/24 Stunden) – Zeitzone – Sprache der Wochentagsanzeige – Stunden – Minuten – Sekunden – Jahr – Format der Datumsanzeige (Monat/Tag oder Tag/Monat) – Monat – Datum.
4. Stellen Sie den Schalter B8 auf die Position um, die Einstellung zu bestätigen und in den Zeitanzeigemodus zurückzukehren.
5. Die Wochentage können in 8 verschiedenen Sprachen angezeigt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Spanisch, Dänisch und Russisch.

6. Die Zeitzoneneinstellung ist notwendig, wenn Sie den Wecker in einem Land verwenden, das sich in einer anderen Zeitzone als der mitteleuropäischen befindet, und wo das DCF-Zeitsignal empfangen wird. Wenn das Land der mitteleuropäischen Zone um eine Stunde voraus ist, wählen Sie für die Zeitzone die Ziffer «+1». Die Uhr wird dann automatisch um eine Stunde vorgestellt. Wenn der Wecker das DCF-Signal nicht empfangen kann, stellen Sie für die Zeitzone die Ziffer «0» ein.

Weckereinstellung

Einstellung der Weckzeit

1. Stellen Sie den Schalter B8 auf die Position , um in den Einstellmodus für die Weckzeit zu gelangen. Die erste Weckzeit blinkt.
2. Stellen Sie mit der Taste «+» oder «-» die Weckzeit ein. Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um zu bestätigen und um die zweite Weckzeit einzustellen. Hinweis: Sie können die Ziffern schneller verstellen, indem Sie die Tasten «+» und «-» länger gedrückt halten.
3. Stellen Sie den Schalter B8 auf die Position , um zu bestätigen und zur Normalzeitanzzeige zurückzukehren.

Einstellung des Wecktons

1. Sie können sich durch einen Signalton () oder durch Vibrationen () wecken lassen. Stellen Sie hierzu den Schalter B4 auf die gewünschte Position ein.
2. Sie können die Lautstärke des Wecktons wählen, indem Sie den Schalter B5 auf die Position «LO» (leise) oder «HI» (laut) einstellen.

Hinweis: Wenn Sie sich durch Vibrationen wecken lassen, sollten Sie den Wecker unter Ihr Kopfkissen legen. Wenn er auf Ihrem Nachttisch steht, «wandert» der Wecker und fällt möglicherweise zu Boden.

Weckwiederholung

1. Stellen Sie den Schalter ALARM-1 oder ALARM-2 (B6 oder B7) auf die Position «ON», um den Alarm für die erste oder die zweite Weckzeit zu aktivieren. Das Symbol erscheint im Display.
2. Wenn der Alarmton ausgelöst wird oder der Wecker zu vibrieren beginnt, drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT. Der Alarm wird ungefähr fünf Minuten lang unterbrochen und dann erneut ausgelöst. Während der zeitweiligen Unterbrechung blinkt die Anzeige «Zz» im Display. Die zeitweilige Unterbrechung kann sieben Mal wiederholt werden.
3. Stellen Sie den Schalter B6 oder B7 auf die Position «OFF», um die Weckfunktion zu deaktivieren. Andernfalls vibriert der Wecker während 3 Minuten (oder das Signal ertönt 3 Minuten) und schaltet sich dann automatisch ab.