

## Trasmettitore FM Bluetooth per veicoli

### Istruzioni per l'uso

#### Indicazioni importanti


Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare il trasmettitore FM per la prima volta. Conservate il manuale a portata di mano per consultazioni future. Se cedete il trasmettitore FM ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora il dispositivo venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga adoperato in modo scorretto o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Il trasmettitore FM non è un giocattolo da bambini. Tenetelo dunque sempre al di fuori della portata dei bambini.
- Prima di collegare l'unità al veicolo, accertatevi che la tensione di ingresso richiesta di 12 - 24 V sia supportata dalla batteria del veicolo.
- Prima di collegare l'unità, leggete tutte le note e le istruzioni relative alla presa per l'accendisigari del veicolo.
- Per ottenere un suono ottimale, regolate il volume del trasmettitore FM e quello del dispositivo di riproduzione sul massimo, e regolate quindi il livello del volume sull'autoradio.
- Se il rumore di fondo è troppo forte, cercate un'altra frequenza FM vuota sull'autoradio.
- È possibile che il segnale del trasmettitore FM sia disturbato dai segnali dei dispositivi wireless presenti nelle vicinanze.
- Importante: scollegate sempre il trasmettitore FM dopo l'uso per evitare che la batteria del veicolo si scarichi in profondità. Non lasciate mai l'apparecchio collegato alla presa accendisigari dopo aver spento il motore. Il trasmettitore FM non può essere spento quando è collegato alla presa per l'accendisigari.
- Non esponete il dispositivo a pioggia e umidità.
- Non provate mai a smontare il prodotto e a ripararlo voi stessi (c'è il rischio di una scossa elettrica!). In caso di malfunzionamenti, indirizzatevi esclusivamente a personale qualificato. L'unità deve essere sempre scollegata prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.

#### Caratteristiche

Con il trasmettitore FM, è possibile riprodurre sull'autoradio la musica da una chiavetta USB e da una scheda micro-SD, e anche da uno smartphone abilitato alla tecnologia Bluetooth. Il trasmettitore può anche essere utilizzato per effettuare telefonate durante la guida. È possibile caricare la batteria di un dispositivo portatile tramite la connessione Quick Charge.

### Descrizione degli elementi

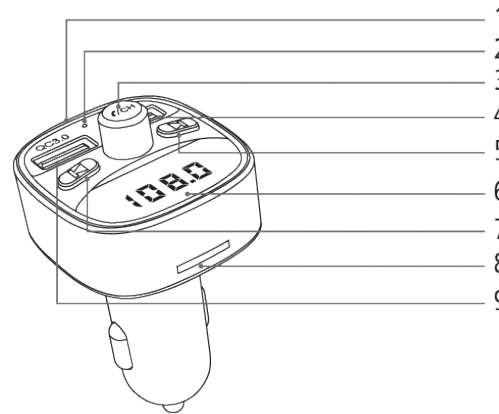

- 1 Tasto luce
- 2 Microfono
- 3 Manopola multifunzione
- 4 Presa per una chiavetta USB
- 5 Passaggio al brano seguente
- 6 Indicazione
- 7 Passaggio al brano precedente
- 8 Alloggiamento per schede micro-SD
- 9 Presa di carica micro-SD (QC 3.0)

#### Scegliere la frequenza FM

1. Mantenete premuto la manopola multifunzione per circa 2 secondi finché l'indicazione lampeggia. L'apparecchio si trova adesso nel modo per l'impostazione della frequenza.
2. Potete scegliere la frequenza girando la manopola multifunzione o premendo i tasti ► e ◀.

#### Regolazione del volume

Mentre ascoltate la musica, girate la manopola multifunzione per aumentare o diminuire il volume.

### Ascolto di musica senza filo tramite Bluetooth

1. Collegate il trasmettitore FM alla presa per l'accendisigari nella vostra macchina.
2. Il dispositivo si accende automaticamente e l'indicazione «bt» lampeggia. Il trasmettitore si trova adesso in modalità pairing.
3. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e effettuate la connessione con «ITR FM TRANSMITTER BLT».
4. Quando la connessione è eseguita con successo, l'indicazione smette di lampeggiare e il display indica la frequenza FM.
5. Cercate sull'autoradio una frequenza FM che non trasmette una stazione.
6. Regolate il trasmettitore FM sulla stessa frequenza.
7. Cominciate la riproduzione di musica sul vostro smartphone. La musica fuoriesce adesso dalle casse dell'autoradio.

#### Nota:

La prossima volta il trasmettitore FM si accoppia automaticamente con l'ultimo smartphone collegato. Attivate dapprima la funzione Bluetooth sul vostro smartphone, e accendete quindi il trasmettitore FM.

#### Telefonare

1. Premete una volta la manopola multifunzione per rispondere ad una chiamata e per terminare la conversazione.
2. Premete due volte in successione rapida la manopola per ripetere l'ultimo numero selezionato.
3. Mantenete premuto la manopola multifunzione per 2 secondi per rifiutare una chiamata.

#### Nota:

Le funzioni di telefonia dipendono dallo smartphone e probabilmente non vengono supportate da ogni modello.

#### Ascoltare la musica

1. Premete una volta la manopola multifunzione per cominciare la lettura e per interromperla temporaneamente.
2. Premete il tasto ►, per passare al brano seguente.
3. Premete il tasto ◀, per passare al brano precedente.

#### Illuminazione a LED

Premete il tasto di luce sul lato posteriore del trasmettitore FM per accendere la luce LED. Premendo ripetutamente il tasto potete scegliere tra differenti colori o spegnere la luce.

## Riproduzione di musica da una chiavetta USB e da una scheda micro-SD

1. Cercate sull'autoradio una frequenza FM che non trasmette una stazione.
2. Regolate il trasmettitore FM sulla stessa frequenza.
3. Collegare la vostra chiavetta USB alla presa USB destra del trasmettitore FM. Inserire una scheda micro-SD nell'alloggiamento sul lato anteriore del trasmettitore FM. Il supporto dati è identificato automaticamente e la riproduzione di musica inizia. L'apparecchio supporta dei file audio nel formato MP3, WMA, FLAC, WAV e APE.

## Cambiare tra le sorgenti musicali

1. Quando il trasmettitore FM viene scollegato, l'ultima sorgente musicale utilizzata rimane memorizzata e al successivo utilizzo viene riprodotta automaticamente l'ultima sorgente musicale utilizzata.
2. Se il trasmettitore è accoppiato con il vostro smartphone e se avete contemporaneamente collegato una chiavetta USB e una scheda micro-SD, potete passare da una sorgente all'altra mantenendo premuto il tasto ►► per circa 4 secondi.
3. Quando passate alla modalità Bluetooth, è necessario avviare la riproduzione di musica sul vostro smartphone.

## Specifiche tecniche

Modello:	T25Q (art. 13875373)
Versione Bluetooth:	V5.0
Portata:	5 metri
Gamma di frequenza Bluetooth:	2.402–2.480 GHz
Gamma di frequenza FM:	87.5–108 MHz
Capacità supportata delle chiavette USB e delle schede micro-SD:	max. 32 GB
Formati audio supportati:	MP3, WMA, FLAC, WAV, APE
Alimentazione:	DC 12–24 V (presa accendisigari)
Dimensioni:	7.8 × 4.0 × 4.5 cm
Peso:	47 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.

## Dichiarazione FCC

L'apparecchio è conforme alle disposizioni per apparecchi digitali di classe B dell'appendice 15 delle direttive FCC.

Queste direttive offrono una protezione sufficiente dalle interferenze nocive nei complessi residenziali. L'apparecchio genera ed utilizza dell'energia ad alta frequenza ed è capace di irradiarla. Ciò può provocare interferenze con la ricezione radio e TV se l'apparecchio non è installato correttamente.

Procedete nella seguente maniera nel caso di interferenze:

- Orientate diversamente l'antenna del ricevitore.
- Aumentate la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore radio o TV.
- Collegare l'apparecchio ad un circuito elettrico diverso da quello al quale è collegato il ricevitore radio o TV.
- Indirizzatevi ad un tecnico qualificato se il problema persiste.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.