

Intertronic

(Art. 14030781)

Tastiera e mouse senza filo


Istruzioni per l'uso

Contenuto

- Tastiera senza filo
- Mouse senza filo
- Nano ricevitore USB (2.4 GHz)

Descrizione degli elementi / funzione dei tasti

Mouse

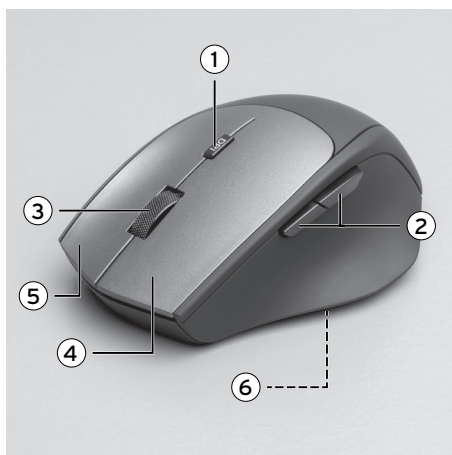


- 1 Commutatore 1000/1500/2000/2400 DPI
- 2 Navigazione su Internet (pagina precedente/pagina seguente)
- 3 Rotella di scorrimento
- 4 Tasto sinistro
- 5 Tasto destro
- 6 Sul lato inferiore:
 - Interruttore di accensione e spegnimento
 - Scomparto della pila con vano integrato per il nano ricevitore USB

Tastiera



- 1/2 Sul lato inferiore:
 - Scomparto delle pile
 - Interruttore di accensione e spegnimento

- 3 Tasti multimedia:
 - FN + F1 Avviare il lettore multimediale
 - FN + F2 Regolazione del volume -
 - FN + F3 Regolazione del volume +
 - FN + F4 Spegnimento istantaneo del suono
 - FN + F5 Ritorno al brano precedente
 - FN + F6 Passaggio al brano seguente
 - FN + F7 Lettura/pausa
 - FN + F8 Tasto d'arresto
 - FN + F9 Avviare il navigatore di internet
 - FN + F10 Aprire la cassetta postale
 - FN + F11 Aprire l'esploratore di Windows
 - FN + F12 Visualizzare i preferiti

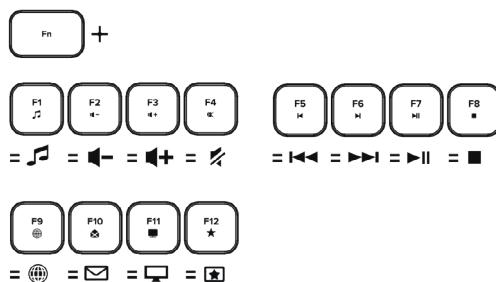

Preparazione all'uso

1. Togliete il nano ricevitore USB dal suo alloggiamento sul lato inferiore del mouse.
2. Collegate il ricevitore ad una porta USB non occupata del computer.
3. Inserite le pile nella tastiera e nel mouse. Una pila del tipo AA/LR6/Mignon è necessaria per il mouse; e per la tastiera avete bisogno di due pile del tipo AAA/LR03/Micro (le pile non sono comprese nell'imballaggio).
4. Accendete il mouse e la tastiera regolando il relativo interruttore su "ON".
5. Il driver è installato automaticamente e il set è pronto per l'uso dopo un breve periodo di tempo.

- Usate soltanto pile dello stesso tipo. Si raccomandano delle pile alcaline.
- Sostituite sempre le due pile della tastiera allo stesso tempo. Non inserite mai pile nuove assieme a pile usate.
- Inserite le pile sempre con la polarità corretta nel vano.
- Togliete le pile usate subito dagli scomparti.
- Togliete le pile ricaricabili dagli scomparti prima di caricarle, e caricatele con un caricatore esterno.
- Togliete anche le pile quando non usate gli elementi per lungo tempo, per evitare il rischio di fuoriuscite d'acido che potrebbero corrodere le componenti al loro interno.
- Tenete le pile fuori portata dei bambini.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate sotto la sorveglianza di un adulto.
- Non caricate mai delle pile non ricaricabili.
- Non smontate e non cortocircuitate mai le pile, e non gettatele nel fuoco.
- Le pile e le batterie usate sono rifiuti speciali e non devono essere gettate nella spazzatura. Portatele al punto di vendita o in un centro di raccolta dove vengono smaltite in modo professionale e rispettando l'ambiente.

Indicazioni importanti

- Non guardate mai verso la luce sul lato inferiore del mouse.
- Non provate mai a smontare la tastiera e il mouse e a ripararle voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.
- Non mettete la tastiera e il mouse a contatto con l'acqua.
- Badate a non far cadere il mouse e la tastiera, e non esponeteli a forti urti. Altrimenti le componenti elettroniche al loro interno possono essere danneggiate.

Specifiche tecniche

Modello:	KMW-700 (art. 14030781)
Alimentazione:	Tastiera: 2 pile AAA/LR6/Micro Mouse: 1 pila AA/LR6/Mignon Ricevitore 2.4 GHz: porta USB-A (DC 5V, 35 mA)
Sistema operativo:	Windows 10 + 11
Dimensioni:	Tastiera: 44 x 13.5 x 1.3 cm
Peso:	Tastiera: 574 g / mouse: 92 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.