


Regolazione del codice numerico

Il codice numerico è preregolato su „0000“.
Potete cambiare il codice procedendo nella seguente maniera:

1. Aprite il lucchetto posizionando le cifre „0000“ su una linea tra i punti di riferimento (1).
2. Girate il bottone (2) di 90° nella direzione della freccia.
3. Regolate il nuovo codice numerico girando i dischi con cifre.
4. Regolate il bottone (2) sulla posizione iniziale girando nella direzione opposta a quella della freccia.
5. La regolazione del codice è terminata e il lucchetto è pronto per l'uso.

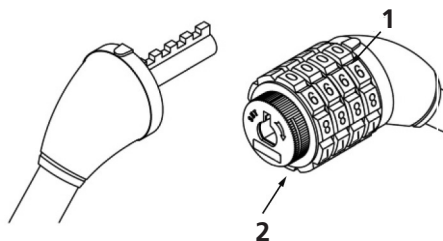

CE

Intertronic

Hinweise


- Bitte lesen Sie die Anleitung zur Codeeinstellung vor dem Gebrauch des Fahrradschlusses genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Schloss an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.
- Notieren Sie den Code auf einem Stück Papier für den Fall, dass Sie ihn vergessen sollten, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
- Das Fahrradschloss ist kein Kinderspielzeug. Achten Sie deshalb darauf, dass das Schloss nicht in Kinderhände gelangt.
- Wird dieses Produkt zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Einstellung des Zahlencodes

Der voreingestellte Zahlencode ist „0000“. Sie können den Code wie folgt ändern:

1. Öffnen Sie das Schloss, indem Sie die Ziffern „0000“ zwischen den Einstellpunkten (1) auf einer Reihe plazieren.
2. Drehen Sie den Knopf (2) um 90° in Pfeilrichtung.

3. Stellen Sie mit den Zahlenscheiben den neuen Code ein.
4. Drehen Sie den Knopf (2) gegen die Pfeilrichtung auf seine ursprüngliche Position zurück.
5. Die Codeeinstellung ist damit beendet und das Schloss ist bereit zum Gebrauch.

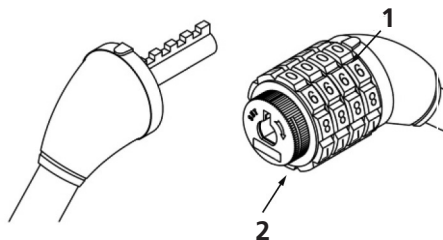

Avis importants


- Lisez soigneusement les instructions pour le réglage du code avant d'utiliser le cadenas pour la première fois. Conservez les instructions dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez le cadenas à une autre personne, pensez à joindre le mode d'emploi.
- Notez le code numérique sur un bout de papier pour le cas où vous devriez l'oublier, et rangez le papier dans un endroit sûr.
- Le cadenas pour vélos n'est pas un jouet pour enfants. Tenez donc le cadenas hors de portée des enfants.

→ On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'emploi du cadenas s'écarte de son but originel et s'il est employé de manière incorrecte.

Réglage du code numérique

Le code numérique pré-réglé est „0000“. Vous pouvez changer le code en procédant comme suit:

1. Ouvrez le cadenas en plaçant les chiffres „0000“ sur une ligne entre les points de référence (1).
2. Tournez le bouton (2) de 90° dans la direction de la flèche.
3. Réglez le nouveau code numérique en tournant les disques avec les chiffres.
4. Remplacez le bouton (2) sur la position initiale en tournant dans la direction contraire à celle de la flèche.
5. Le réglage du code est terminé et le cadenas est prêt à l'emploi.

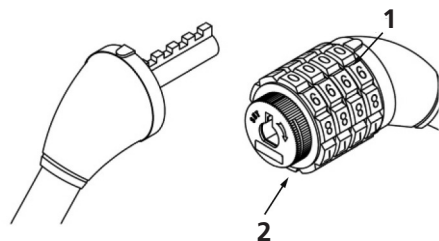

Avvisi importanti

- Leggete con cura le istruzioni per la regolazione del codice prima di usare il lucchetto per la prima volta. Conservate le istruzioni in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete il lucchetto ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.
- Scrivete il codice numerico su un pezzo di carta per il caso che dovresti dimenticarlo, e conservate la carta in un posto sicuro.
- Il lucchetto per biciclette non è un giocattolo per bambini. Tenete dunque il lucchetto al di fuori della portata dei bambini.
- Qualora il lucchetto venga usato per uno scopo diverso da quello previsto o venga incorrettamente adoperato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.