

Intertronic

art. 1003209



Tagliapeli 5 in 1
Istruzioni per l'uso

I



Tagliapeli 5 in 1

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare il tagliapeli per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete l'apparecchio ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora l'apparecchio venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Il tagliapeli è soltanto destinato per l'uso domestico, e non per l'utilizzazione nel commercio.
- Il tagliapeli può essere utilizzato dai bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, e anche da persone che non hanno l'esperienza e la conoscenze necessarie per adoperare il tagliapeli – a condizione che vengano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza, e che possano adoperare l'apparecchio in modo sicuro e che siano consapevoli dei rischi inerenti all'uso dell'apparecchio.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- I lavori di pulizia e di manutenzione da effettuare dall'utilizzatore sono permessi ai bambini se hanno più di 8 anni e se sono sorvegliati da un adulto.
- Tagliate i peli del naso e delle orecchie con prudenza. Per evitare il rischio di ferirsi, inserite l'apparecchio soltanto di qualche millimetro nella narice o nell'orecchio.
- Il manico dell'apparecchio con la presa di carica non deve entrare in contatto con l'acqua. Non immergete l'apparecchio nell'acqua per pulirlo.

- Conservate l'apparecchio in un posto asciutto e senza polvere durante i periodi di non uso.
- Non adoperate il tagliapeli in un ambiente molto caldo o molto freddo.
- Non esponete l'apparecchio alla luce solare diretta.
- Evitate di far cadere l'apparecchio, e non esponetelo a forti urti.
- Usate soltanto gli accessori che sono forniti con l'apparecchio.
- Non adoperate l'apparecchio quando non funziona correttamente e quando uno dei suoi accessori è danneggiato. C'è il rischio di ferirsi se utilizzate l'apparecchio con un accessorio danneggiato.
- Non provate mai a smontare l'apparecchio e a ripararlo voi stesi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.

Descrizione degli elementi



- 1 Tagliacapelli
- 2 Interruttore di accensione e spegnimento
- 3 Spia LED di caricamento
- 4 Presa di carica
- 5 Regolabarba
- 6 Trimmer di precisione
- 7 Rasoio a lamina
- 8 Trimmer per i peli del naso e delle orecchie
- 9 Pettine per tagliacapelli 3 mm
- 10 Pettine per tagliacapelli 6 mm
- 11 Pettine per tagliacapelli 9 mm
- 12 Pettine per tagliacapelli 12 mm
- 13 Pettine regolabile per il regolabarba (1–4 mm)
- 14 Spazzolino per la pulizia
- 15 Cavo di ricarica USB
- 16 Caricatore rete USB
- 17 Astuccio

Caricamento dell'accumulatore prima dell'uso

1. Accertatevi che l'apparecchio sia spento.
2. Collegate il cavo di ricarica USB alla presa sul lato inferiore del manico e alla presa USB del caricatore rete. Collegate quindi il caricatore rete alla presa di corrente. La spia LED di caricamento è illuminata in rosso e il caricamento inizia.
3. Il caricamento dura approssimativamente 90 minuti. La spia LED è illuminata in blu quando l'accumulatore è completamente carico.
4. Quando l'accumulatore è completamente carico, l'apparecchio funziona per un periodo di 60 minuti al minimo.
5. Potete anche collegare il cavo di ricarica ad un'altra fonte di alimentazione USB con la tensione d'uscita di 5 V DC (1 A min.).
6. L'apparecchio può anche essere alimentato tramite la presa di corrente.

Accessori

Tagliacapelli

Il tagliacapelli è fornito con quattro pettini per diverse lunghezze di capelli (3, 6, 9 e 12 mm).

Regolabarba

Il regolabarba è fornito con un pettine che può essere regolato su quattro posizioni (1–4 mm).

Cominciate sul bordo della barba o dei baffi, e posate l'apparecchio delicatamente sulla pelle del vostro viso. Guidate l'apparecchio lentamente lungo i contorni della barba.

Accessorio per i peli del naso e delle orecchie

Usate questo accessorio per togliere i peli non desiderati dalle narici e dalle orecchie.

Inserite l'accessorio delicatamente e girando leggermente nella narice o nell'orecchio, e tiratelo fuori con cura. Non inserite l'accessorio più di 6 mm nella narice.

Trimmer di precisione

Con questo accessorio potete tagliare un motivo nei capelli o tagliare con precisione una parte determinata. Tenete l'apparecchio in modo che la lama sia diretta verso la testa. Posate la lama delicatamente sulla pelle. Guidate l'apparecchio lentamente attraverso i capelli per creare il motivo desiderato.

Potete anche usare questo accessorio per tagliare piccole parti e per rimuovere singoli capelli.


Rasoio a lamina

Con il rasoio a lamina i peli della barba possono essere rasati in modo più efficace.

Tenete l'apparecchio in modo che la lamina tocchi la pelle del vostro viso, e guidatelo lentamente lungo i contorni della barba. Stringete la pelle con l'altra mano. In questo modo i capelli si drizzano e possono essere tagliati più facilmente.

Attaccare e togliere gli accessori

1. Per attaccare un accessorio all'apparecchio, agganciatelo dapprima con la linguetta sul lato posteriore. Premete quindi sull'accessorio finché si incastra con un «clac».

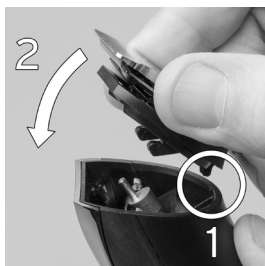

2. Premete semplicemente dal basso sulle lame per staccare l'accessorio dall'apparecchio.



Attaccare e togliere i pettini

1. Attaccate il pettine dalla parte anteriore al tagliacapelli. Premete quindi sulla parte posteriore finché il pettine è attaccato correttamente.




2. Per togliere il pettine dall'apparecchio, tenete saldamente la parte piatta e tirate allo stesso tempo la linguetta verso l'alto.



3. Attaccate il pettine del regolabarba spingendo dall'alto verso il basso. Togliete il pettine spingendo dal basso verso l'alto.

Attaccare e togliere la lamina

1. Premete su entrambi i lati della testina da taglio e staccatela tirando verso l'alto.
2. Riattaccate la testina facendo attenzione che le due parti sporgenti corrispondano con gli incavi dell'accessorio. Premete su entrambi i lati della testina e attaccatela all'accessorio. Spingetela verso il basso fino al suo incastro.
Importante: la testina può essere attaccata soltanto in una posizione.

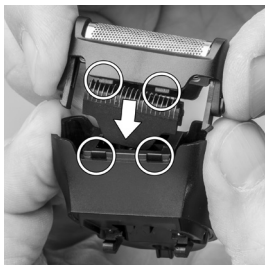

Pulizia dell'apparecchio

1. Spegnete sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
2. Usate lo spazzolino fornito per togliere le punte di capelli tagliati dagli accessori.
3. Badate sempre a che il dispositivo di fissaggio per gli accessori sia pulito e che non si trovino delle punte di capelli tagliati. Se necessario, pulite il dispositivo di fissaggio con lo spazzolino fornito.
4. Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua per pulirlo.
5. Non utilizzate dei pulitori abrasivi o aggressivi.

Specifiche tecniche

Modello:	AD-293R (art. 1003209)
Alimentazione:	– Accumulatore al li-ione (3.7V, 600mAh) – Adattatore rete (AC 100–240 V/DC 5V)
Tempo di carica:	90 minuti
Autonomia:	60 minuti min.
Dimensioni:	38 × 38 × 157 mm (apparecchio senza accessori)
Peso:	122 g (senza accessori)

Specifiche tecniche dell'adattatore rete

Nome del costruttore:	Ningbo KAM HOI Electronic Appliance Co., Ltd.
Numero di iscrizione nel registro delle imprese:	91330281768513516G
Modello:	KH6-050080EU
Tensione in ingresso (V):	100–240 V AC
Frequenza AC in ingresso:	50/60 Hz
Tensione in uscita (V):	5 V DC
Corrente in uscita (A):	0.8 A
Potenza in uscita (W):	4 W
Rendimento medio in modo attivo (%):	75.1 %
Consumo elettrico a vuoto (W):	0.06 W

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.