

## Cura e manutenzione

1. Conservate gli auricolari in un posto asciutto e ben ventilato durante i periodi di non uso. Badate anche a non mettere la scatola di ricarica o gli auricolari a contatto con polvere e umidità.
2. Caricate gli auricolari almeno ogni 6 mesi.
3. Pulite gli auricolari soltanto con un panno soffice e asciutto. Non usate dei prodotti abrasivi e pulitori chimici aggressivi. Non immergete gli auricolari e la scatola di ricarica nell'acqua per la pulizia.

## Specifiche tecniche

Modello:	ITR EP-165 TWS (B6) / art. 1021170
Versione Bluetooth:	V 5.2
Portata della connessione Bluetooth:	10 m
Tempo di carica:	ca. 1.5 ore (auricolari e scatola di ricarica)
Tempo di ascolto di musica e di conversazione:	ca. 6 – 7 ore
Batteria:	Tipo: litio-polimero Auricolari: 3.7 V, 40 mAh Scatola di ricarica: 3.7 V, 300 mAh
Profili supportati:	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Formato di decodifica:	SBC, APT-X
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Sensibilità:	108 +/- 3 dB
Impedenza:	16 Ω
Protezione dagli spruzzi d'acqua:	IPX4
Dimensioni:	Auricolari: 21.8 x 21.4 x 22 mm Scatola di ricarica: 63 x 40 x 28.5 mm
Peso:	Auricolari: 4.7 g Scatola di ricarica: 34.8 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.

Intertronic

EP-165 TWS (art. 1021170)

## Auricolari Bluetooth senza filo

### Istruzioni per l'uso

#### Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare gli auricolari per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete gli auricolari ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora gli auricolari vengano usati per uno scopo diverso da quello previsto, vengano incorrettamente adoperati o riparati da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Tenete gli auricolari e la scatola di ricarica al di fuori della portata dei bambini. I bambini possono inghiottire gli auricolari e soffocare.
- Per evitare il rischio di lesioni alle orecchie, non regolate mai il volume su un livello troppo elevato.
- Non pulite gli auricolari mentre si trovano nella scatola di ricarica. Togliete dapprima gli auricolari dalla scatola e puliteli con un panno soffice e asciutto.
- Non mettete gli auricolari e la scatola di ricarica a contatto con acqua e altri liquidi.
- Non esponete gli auricolari e la scatola di ricarica alla luce solare diretta. Non posizionate gli elementi vicino ai radiatori e vicino ad altre fonti di calore.
- Non esponete questo prodotto a temperature molto alte o molto basse.
- Evitate di far cadere gli auricolari e la scatola di ricarica, e non esponeteli a forti urti.
- Non provate mai a smontare gli auricolari e la scatola di ricarica e a modificarli di qualunque maniera. Per ogni problema di funzionamento o danno, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.

#### Contenuto dell'imballaggio

- 2 auricolari
- 1 scatola di ricarica
- Cuscinetti in 3 dimensioni (S, M, L)
- Cavo di ricarica USB-C



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.




## Descrizione degli elementi

### Auricolari



- 1 Spia LED di stato
- 2 Elemento di comando tattile
- 3 Contatto di carica
- 4 Cuscinetto

### Caricare la batteria prima dell'uso

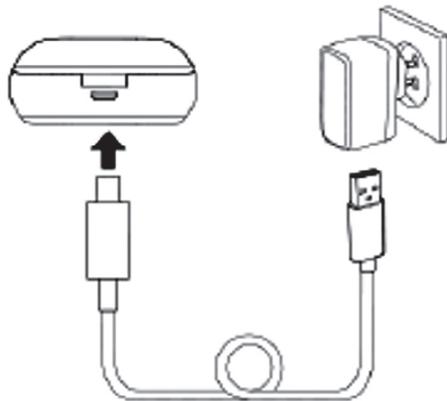

1. Prima di utilizzare gli auricolari per la prima volta, è necessario caricare gli auricolari completamente. Gli auricolari vengono caricati nella scatola di ricarica con il coperchio chiuso. Il caricamento dura approssimativamente 1.5 ore. Quando le batterie sono completamente cariche, potete usare gli auricolari per un periodo di circa 6–7 ore.
2. Le spie LED degli auricolari sono illuminate in rosso durante la ricarica delle batterie. Le spie LED sono illuminate in verde quando le batterie sono completamente cariche.
3. La batteria della scatola di ricarica è caricata tramite una fonte d'alimentazione USB con la tensione di uscita di DC 5 V. Usate per ciò il cavo USB fornito. Ci vogliono 1.5 ore finché la batteria della scatola di ricarica è completamente carica.
4. Quando la batteria è completamente carica, potete caricare gli auricolari nella scatola tre volte.

## Eseguire la connessione Bluetooth

1. Aprite il coperchio della scatola di ricarica. Gli auricolari si accendono e si trovano in modalità di accoppiamento quando la spia LED dell'auricolare sinistro lampeggia alternativamente in rosso e verde.
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e effettuate la connessione con «ITR EP-165». La spia LED dell'auricolare smette di lampeggiare quando la connessione con il cellulare è eseguita.

Nota: posizionate gli auricolari ad una distanza massima di 20 cm uno dall'altro durante il processo di accoppiamento.

3. La prossima volta gli auricolari si accoppiano automaticamente con l'ultimo smartphone collegato.

Note:

- Potete anche usare gli auricolari individualmente. Prima di utilizzare un solo auricolare, accertatevi però che entrambi gli auricolari siano accoppiati con lo smartphone.
- Rimettete gli auricolari nella scatola di ricarica dopo l'uso. Gli auricolari si spengono e la ricarica delle batterie inizia.

## Funzioni

	Auricolare sinistro		Auricolare destro
Letture/pausa	premere 1x	o	1premere 1x
Brano successivo			premere 2x
Brano precedente	premere 2x		
Regolazione del volume +			mantenere premuto
Regolazione del volume –	mantenere premuto		
Attivare l'assistente vocale			premere 3x
Attivare la modalità gioco	premere 4x	o	premere 4x
Disattivare la modalità gioco	premere 4x	o	premere 4x
Rispondere ad una chiamata	premere 1x	o	premere 1x
Rifiutare una chiamata	premere 2x	o	premere 2x
Terminare una chiamata	premere 2x	o	premere 2x
Accensione e spegnimento; eseguire la connessione Bluetooth			Automatico

Reset Quando gli auricolari si trovano nella scatola di ricarica, premere 5 volte in successione rapida sull'elemento di comando di ciascun auricolare. In questo modo gli auricolari sono rimessi allo stato iniziale.

## Indicatori LED

Le spie LED della scatola di ricarica e degli auricolari indicano lo stato corrente nella seguente maniera:

### Scatola di ricarica

Illuminata di color arancione	Bassa potenza della batteria (1% – 20%)
Luce verde pulsante	Il caricamento della batteria è in corso.
Illuminata in verde	La batteria è completamente carica.

### Auricolari

Lampeggiante in rosso	Bassa potenza della batteria
Illuminata in rosso (nella scatola di ricarica)	Il caricamento della batteria è in corso.
Illuminata in verde (nella scatola di ricarica)	La batteria è completamente carica.
Lampeggiante alternativamente in rosso e verde (auricolare sinistro)	Gli auricolari sono in modalità di accoppiamento.
Lampeggiante in verde	Qualcuno vi chiama sul vostro smartphone.

## In caso di problemi di funzionamento

1. Problema: gli auricolari non vengono caricati.
  - Controllate se la batteria della scatola di ricarica è abbastanza carica.
2. Problema: gli auricolari non si accendono.
  - Controllate se gli auricolari sono abbastanza carichi. Rimettete gli auricolari nella scatola di ricarica e controllate se la spia LED degli auricolari è illuminata in verde.
3. Problema: gli auricolari non si accoppiano con lo smartphone.
  - Controllate se gli auricolari si trovano in modalità di accoppiamento. Spegnete ogni altro dispositivo compatibile con Bluetooth che si trova nelle vicinanze.
4. Problema: il suono è troppo debole o distorto.
  - Regolate il volume sul livello appropriato.