

Intertronic

art. 1003209



Tondeuse 5 en 1
Mode d'emploi

F



Tondeuse 5 en 1

Mode d'emploi

Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez la tondeuse à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'emploi de la tondeuse s'écarte de son but originel, si elle est manipulée de manière incorrecte ou réparée par du personnel non agréé.
- La tondeuse est destinée à l'emploi domestique, et non pas à l'utilisation dans le commerce.
- La tondeuse peut être utilisée par les enfants en dessus de 8 ans et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et aussi par les personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour employer la tondeuse – à condition qu'ils soient surveillés ou instruits par une personne responsable de leur sécurité, et qu'ils puissent employer l'appareil en toute sécurité, connaissant les risques liés à son emploi.
- Il ne faut pas que les enfants jouent avec la tondeuse.
- Les travaux de nettoyage et d'entretien à effectuer par l'utilisateur sont permis aux enfants s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés par un adulte.
- Coupez les poils du nez et des oreilles avec prudence. Introduisez l'appareil seulement de quelques millimètres dans la narine, pour éviter le risque de vous blesser.
- La poignée de l'appareil avec la prise pour le câble ne doit pas entrer en contact de l'eau. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

- Gardez l'appareil dans un endroit sec et sans poussière pendant les périodes de non-utilisation.
- N'employez pas l'appareil dans un environnement très chaud ou très froid.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière de soleil directe.
- Evitez de faire tomber l'appareil, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Utilisez seulement les accessoires qui sont fournis avec la tondeuse.
- N'employez pas l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement et si un de ses accessoires est endommagé. Vous risquez de vous blesser lorsque vous utilisez l'appareil avec un accessoire endommagé.
- N'essayez pas de démonter l'appareil et de le réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous à du personnel qualifié.

Description des éléments



- 1 Tondeuse à cheveux
- 2 Interrupteur marche/arrêt
- 3 Témoin LED de chargement
- 4 Prise de chargement
- 5 Tondeuse à barbe
- 6 Tondeuse de précision
- 7 Rasoir en feuille
- 8 Embout pour les poils du nez et des oreilles
- 9 Peigne de tondeuse 3 mm
- 10 Peigne de tondeuse 6 mm
- 11 Peigne de tondeuse 9 mm
- 12 Peigne de tondeuse 12 mm
- 13 Peigne réglable pour la tondeuse à barbe
- 14 Brosse de nettoyage
- 15 Câble de recharge USB
- 16 Chargeur secteur USB
- 17 Etui

Chargement de l'accu avant l'emploi

1. Vérifiez si l'appareil est éteint.
2. Branchez le câble USB à la prise de chargement sur le côté inférieur de la poignée et à la prise USB du chargeur secteur. Branchez ensuite le chargeur secteur à la prise de courant. Le témoin LED de chargement s'allume en rouge et le chargement commence.
3. Le chargement dure environ 90 minutes. Le témoin LED est allumé en bleu lorsque l'accu est entièrement chargé.
4. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant au moins 60 minutes lorsque l'accu est entièrement chargé.
5. Vous pouvez aussi brancher le câble de chargement à une autre source d'alimentation USB avec la tension de 5 V DC (au moins 1 A).
6. L'appareil peut aussi être alimenté par la prise de courant.

Accessoires

Tondeuse à cheveux

La tondeuse est fournie avec quatre embouts-peigne pour différentes longueurs de cheveux (3, 6, 9 et 12 mm).

Tondeuse à barbe

La tondeuse à barbe est livrée avec un peigne qui peut être réglé sur quatre positions (1 – 4 mm).

Commencez au bord de la barbe ou moustache et posez l'appareil délicatement sur la peau. Déplacez l'appareil lentement le long des contours de la barbe.

Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles

Utilisez cet accessoire pour enlever les poils malvenus qui sortent des narines et des oreilles.

Insérez délicatement l'embout dans l'oreille ou la narine et retirez-le en le tournant doucement. N'introduisez pas l'accessoire à plus de 6 mm dans la narine.

Tondeuse de précision

Avec cet accessoire, vous pouvez couper un motif dans les cheveux ou tondre de manière précise une partie particulière. Tenez l'appareil de telle manière à ce que la lame soit dirigée vers votre tête. Posez la lame délicatement sur la peau. Guidez la tondeuse lentement à travers les cheveux pour créer le motif désiré.

Vous pouvez aussi utiliser cet accessoire pour tondre des petites sections de cheveux et pour enlever des poils isolés.


Rasoir en feuille

Avec cet accessoire, les poils peuvent être rasés de manière plus efficace.

Tenez l'appareil de telle manière à ce que la feuille touche délicatement la peau de votre visage, et guidez l'appareil le long des contours de la barbe. Tendez la peau avec l'autre main. De cette manière, les poils se dressent et peuvent être éliminés plus facilement.

Attacher et retirer les accessoires

1. Pour attacher un accessoire à la tondeuse, accrochez-le d'abord avec la languette sur le côté postérieur. Appuyez ensuite sur l'accessoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un « clic ».

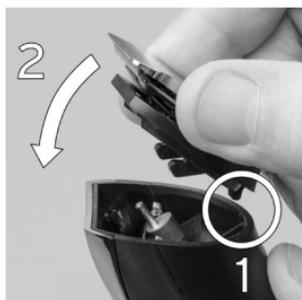

2. Appuyez par le bas sur les lames pour détacher l'accessoire de la tondeuse.



F

Attacher et retirer les embouts-peignes

1. Placez le peigne par l'avant sur la tondeuse. Appuyez ensuite sur la partie postérieure du peigne jusqu'à ce qu'il soit correctement attaché.



2. Pour détacher le peigne, tenez fermement la partie plate du peigne et tirez en même temps la languette vers le haut.




3. Attachez le peigne pour la tondeuse à barbe en le faisant glisser du haut vers le bas. Poussez le peigne du bas vers le haut pour le détacher.

Attacher et retirer la tête de rasage en feuille

1. Appuyez sur les deux côtés de la tête de rasage et détachez-la en tirant vers le haut.
2. Lorsque vous rattachiez la tête de rasage, veillez à ce que les deux parties saillantes correspondent avec les encoches de l'accessoire. Appuyez sur les deux côtés de la tête de rasage et attachez-la à l'accessoire. Poussez la tête de rasage vers le bas jusqu'à ce qu'elle se bloque.

Important: vous ne pouvez attacher la tête de rasage que dans une seule position.

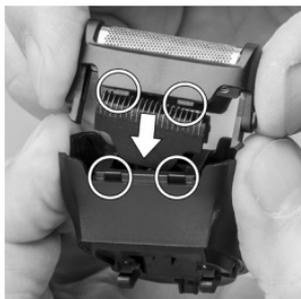

F

Nettoyage de l'appareil

1. Eteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Utilisez la petite brosse de nettoyage fournie pour enlever les pointes de poils coupés des accessoires.
3. Veillez toujours à ce que le dispositif d'attache pour les accessoires soit propre et qu'il n'y ait pas de poils coupés. Nettoyez le dispositif d'attache également avec la brosse de nettoyage fournie.
4. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

5. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits abrasifs et des nettoyeurs agressifs.

Spécifications techniques

Modèle:	AD-293R (art. 1003209)
Alimentation:	– Accu au li-ion (3.7V, 600mAh) – Adaptateur-secteur (AC 100–240V / DC 5V)
Durée de charge:	90 minutes
Autonomie:	au moins 60 minutes
Dimensions:	38 × 38 × 157 mm (appareil sans accessoires)
Poids:	122 g (sans accessoires)

Spécifications techniques de l'adaptateur secteur

Nom du fabricant:	Ningbo KAM HOI Electronic Appliance Co., Ltd.
Numéro d'enregistrement commercial:	911330281768513516G
Numéro de modèle:	KH6-050080EU
Tension d'entrée (V):	100–240 V AC
Fréquence d'entrée (Hz):	50/60 Hz
Tension de sortie (V):	5 VDC
Courant de sortie (A):	0.8 A
Puissance de sortie (W):	4 W
Rendement	
à faible charge (%):	75.1 %
Consommation à vide (W):	0.06 W

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.