



## Effet de lumière LED

Les haut-parleurs sont éclairés par une lumière LED dont la couleur change toutes les 10 secondes environ.

Vous pouvez allumer et éteindre la lumière en appuyant deux fois de suite sur la touche .

## En cas de problèmes de fonctionnement

Consultez d'abord les points suivants lorsque l'enceinte acoustique ne fonctionne pas correctement. Faites contrôler l'enceinte par un technicien qualifié si le problème persiste.

1. Problème: il n'est pas possible d'établir la connexion Bluetooth, ou la musique n'est pas lue.  
Vérifiez si votre appareil de lecture supporte le profil A2DP, et si la distance entre l'enceinte et l'appareil de lecture est de 10 mètres au maximum.  
Vérifiez si l'enceinte est en mode d'appariement et si elle n'est pas déjà couplée avec un appareil compatible avec Bluetooth. Si cela n'est pas le cas, appuyez longuement sur la touche  pour terminer la connexion Bluetooth courante et commuter l'enceinte en mode d'appariement. Eteignez les autres appareils compatibles avec Bluetooth qui se trouvent à proximité de l'enceinte.
2. Problème: la musique de la carte micro-SD n'est pas lue.  
Vérifiez si la carte micro-SD est dans un parfait état, et si les fichiers audio sont enregistrés dans un des formats MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.  
Vérifiez si la carte micro-SD est compatible avec l'enceinte. Nous recommandons de formater la carte micro-SD dans le format FAT32.
3. Problème: l'enceinte est bloquée et les touches ne fonctionnent plus.  
L'enceinte est probablement bloquée à cause d'une fausse manipulation. Maintenez appuyée la touche  10 secondes pour réinitialiser le logiciel de l'enceinte.

## Spécifications techniques

Modèle:	BLT-54 (JC-G200)/art. 1017579
Version Bluetooth:	V 5.0
Alimentation:	Accu au lithium 18650 (7.4V, 2000mAh)
Durée de recharge:	env. 4 heures (avec un chargeur de 2 A)
Autonomie:	env. 7 heures (avec un volume moyen)
Puissance de sortie:	20 W RMS
Réponse en fréquences:	100Hz–18 kHz
Portée de la connexion:	
Bluetooth:	10 m max.
Impédance:	3 Ω
Sensibilité:	84,5 dB
Catégorie IP:	IPX4
Dimensions:	200 mm × 70 mm Ø
Poids:	644 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Intertronic

BLT-54 (art. 1017579)

## Enceinte acoustique Bluetooth

### Mode d'emploi

#### Avis importants


Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'enceinte acoustique pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez l'enceinte à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'enceinte s'écarte de son but originel, si elle est manipulée de manière incorrecte ou réparée par des personnes non agréées.
- L'enceinte Bluetooth n'est pas un jouet pour enfants. Placez-la donc hors de portée des enfants.
- N'employez pas l'enceinte dans un endroit extrêmement chaud, froid ou poussiéreux.
- Ne placez pas l'enceinte près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'enceinte à la lumière de soleil directe.
- Ne placez pas l'enceinte à proximité de flammes vives (par ex. à proximité d'une bougie).
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'enceinte.
- Ne couvrez pas l'enceinte pendant son fonctionnement.
- Placez l'enceinte sur une surface plate et stable.
- Evitez de faire tomber l'enceinte, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- L'enceinte résiste aux éclaboussures d'eau selon IPX4. Pour que cela soit le cas, il faut que la couverture en gomme qui protège les prises au dos de l'enceinte soit toujours correctement fermée.
- N'essayez jamais de démonter l'enceinte et de la réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.
- Nettoyez l'enceinte seulement avec un chiffon doux et sec.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec l'enceinte laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de taches etc. sur les meubles.

#### Contenu de la livraison

- Enceinte acoustique Bluetooth BLT-54
- Câble de recharge (USB C – USB A)

## Description des éléments

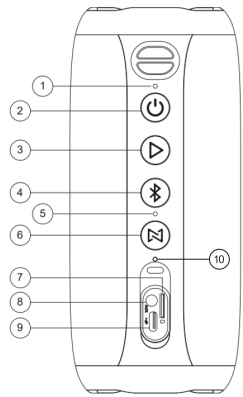

### 1 Témoin LED Bluetooth

### 2 Touche ⏻

Appuyer longuement: mise en marche/arrêt  
Appuyer brièvement: sélection du mode de fonctionnement

### 3 Touche ▶

Appuyer une fois: lecture/pause; coupure du son  
Appuyer deux fois de suite: activer et désactiver les effets lumineux LED

### 4 Touche Bluetooth

Appuyer longuement: terminer la connexion Bluetooth courante/refuser un appel  
Appuyer brièvement: activer le mode Bluetooth/répondre à un appel et raccrocher  
Appuyer deux fois brièvement: répéter le dernier numéro composé

### 5 Témoin LED TWS

### 6 Touche TWS

Appuyer brièvement: activer et désactiver la fonction TWS (seulement en mode Bluetooth)  
Appuyer longuement: effacer la mémoire d'appariement

### 7 Logement pour une carte micro-SD

### 8 Entrée AUX

### 9 Prise USB-C pour charger l'accu de l'enceinte

### 10 Témoin LED de recharge



### Touche +

Appuyer brièvement: passage au titre suivant  
Appuyer longuement: augmenter le volume  
Appuyer deux fois brièvement: passage à l'album de titres suivant de la carte micro-SD

### Touche |

Appuyer brièvement: passage au titre précédent  
Appuyer longuement: réduire le volume  
Appuyer deux fois brièvement: passage à l'album de titres précédent de la carte micro-SD

## Chargement de l'accu avant l'emploi

1. L'enceinte est alimentée par un accu au lithium intégré. Utilisez le câble de recharge USB fourni pour charger l'accu. Branchez la fiche USB-C à la prise de recharge qui se trouve sous la couverture en gomme en dessous des touches de l'enceinte. Branchez la fiche USB-A à une source d'alimentation USB avec la tension de sortie de 5V DC.
2. Le témoin de recharge (10) est allumé en orange pendant la recharge de l'accu. L'accu est entièrement chargé lorsque le témoin LED est constamment allumé en orange.
3. Avec un chargeur secteur de 2 A, la recharge dure environ 4 heures. La recharge est beaucoup plus longue si vous chargez l'accu par le port USB de l'ordinateur (500 mA).
4. Lorsque l'accu est entièrement chargé, vous pouvez utiliser l'enceinte pendant 7 heures environ (à un volume moyen).

## Mise en marche / arrêt

1. Appuyez longuement sur la touche ⏻ pour allumer l'enceinte. L'enceinte se règle automatiquement sur le mode «Bluetooth» lorsqu'elle est allumée.
2. Réappuyez longuement sur la touche ⏻ pour éteindre l'enceinte.

## Etablir la connexion Bluetooth

1. Après avoir allumé l'enceinte acoustique, celle-ci est en mode d'appariement et le témoin LED Bluetooth clignote en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et commencez la recherche des périphériques.
3. Le nom d'appariement de l'enceinte est «ITR BLT-54».
4. Vous entendez l'annonce «Device paired» lorsque la connexion est effectuée, et le témoin LED Bluetooth est constamment allumé en bleu.
5. Vous pouvez maintenant écouter la musique qui est enregistrée sur votre smartphone avec l'enceinte.
6. L'enceinte se connecte automatiquement au dernier smartphone couplé la prochaine fois.
7. Maintenez appuyée la touche Bluetooth pour terminer la connexion Bluetooth courante (vous entendez l'annonce «Device disconnected»). L'enceinte est de nouveau en mode d'appariement et peut être couplée avec un autre dispositif compatible avec Bluetooth.

## Ecouter la musique

1. Commencez la lecture de musique sur votre smartphone.
2. Appuyez sur la touche ▶ pour interrompre la lecture provisoirement et pour la continuer.
3. Appuyez brièvement sur les touches + et | pour sauter des titres entiers en avant ou en arrière.
4. Maintenez appuyées les touches + et | pour augmenter ou réduire le volume.

## Téléphoner

1. Appuyez une fois sur la touche pour répondre à un appel et pour terminer la conversation.
2. Appuyez deux fois de suite sur la touche pour répéter le dernier numéro composé.
3. Appuyez brièvement sur la touche + ou | pour transférer l'appel de l'enceinte au téléphone et vice versa.

## TWS (True Wireless Stereo)

Vous pouvez coupler deux BLT-54 et écouter la musique en stéréo. Cette fonction est seulement possible lorsque l'enceinte est en mode Bluetooth.

1. Allumez les enceintes et vérifiez si chacune est en mode d'appariement Bluetooth, et qu'aucune des enceintes ne soit déjà couplée avec un smartphone.
2. Appuyez sur la touche sur une des enceintes pour connecter les enceintes entre elles. Pendant que les enceintes se cherchent, le témoin LED TWS clignote alternativement en rouge et bleu.
3. Vous entendez l'annonce «TWS paired» lorsque la connexion entre les enceintes est établie. Sur une des enceintes, le témoin LED est constamment allumé en bleu et le témoin LED Bluetooth clignote (ceci est le canal gauche).

- Sur l'autre enceinte, le témoin LED TWS est constamment allumé en rouge (ceci est le canal droit).
4. Effectuez la connexion avec «ITR BLT-54» sur votre smartphone. Le témoin LED Bluetooth de l'enceinte gauche est maintenant constamment allumé en bleu, et vous pouvez écouter la musique avec les deux enceintes.
  5. Appuyez brièvement sur la touche d'une des enceintes pour terminer la connexion TWS (vous entendez l'annonce «TWS disconnected»).
  6. Maintenez appuyée la touche pour effacer la mémoire d'appariement (vous entendez l'annonce «TWS cleared»).

Remarque:

Si une des enceintes était déjà couplée avec une troisième BLT-54, vous devez d'abord effacer la mémoire d'appariement des enceintes avant d'effectuer la nouvelle connexion.

## Lecture d'une carte micro-SD

1. Insérez une carte micro-SD dans le logement sous la couverture en gomme.
2. Sélectionnez le mode de fonctionnement «Memory Card» en appuyant sur la touche ⏻. La musique qui est enregistrée sur la carte micro-SD sort de l'enceinte.

Remarque:

L'enceinte supporte des cartes micro-SD jusqu'à 32 Go, et des fichiers audio dans le format MP3, WMA, WAV, APE ou FLAC.

## Entrée AUX

1. Vous pouvez brancher un appareil audio externe à la prise «AUX» située sous la couverture en gomme en dessous des touches de l'enceinte. Pour ce faire vous avez besoin d'un câble de raccordement audio avec fiche jack de 3.5 mm (non compris dans la livraison).
2. Sélectionnez le mode de fonctionnement «Aux In» en appuyant sur la touche ⏻.
3. Commencez la lecture de musique sur l'appareil audio. Réglez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil audio. Effectuez les fonctions de lecture sur l'appareil audio.
4. Appuyez sur la touche ▶ pour couper le son (la lecture de musique continue sur l'appareil audio). Réappuyez sur la même touche pour rétablir le son.

## Mode d'économie d'énergie

L'enceinte acoustique s'éteint automatiquement dans les cas suivants:

- Lorsqu'elle est en mode Bluetooth et la connexion n'est pas effectuée dans une période de 10 minutes.
- Lorsqu'elle est en mode Bluetooth et couplée avec un smartphone, mais la musique n'est pas lue pendant plus de 10 minutes.
- Lorsqu'elle est en mode AUX ou USB et le son est coupé pendant plus de 10 minutes.

Appuyez longuement sur la touche ⏻ pour réactiver l'enceinte.