

Remplacement de la batterie

lunii




1

Mettre la fabrique en position Off, puis dévisser les quatre vis au dos de la fabrique à l'aide d'un tournevis cruciforme.



2

Ouvrir la fabrique par le haut comme sur le schéma ci-contre.

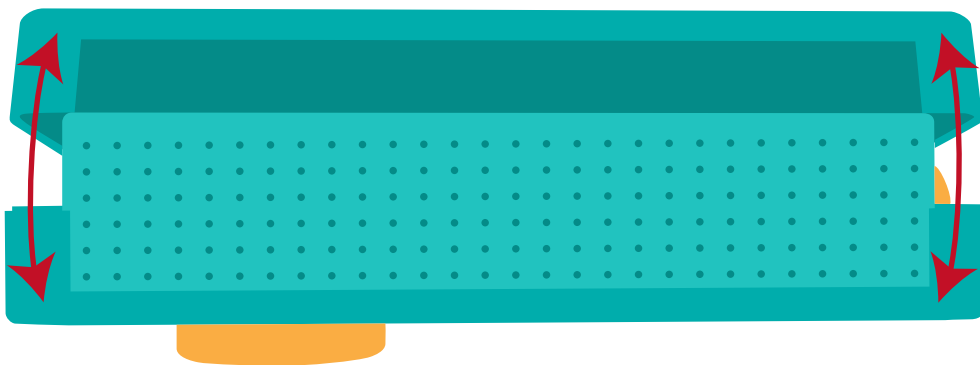


Remplacement de la batterie

lunii




3

Dévisser les deux vis de la batterie.

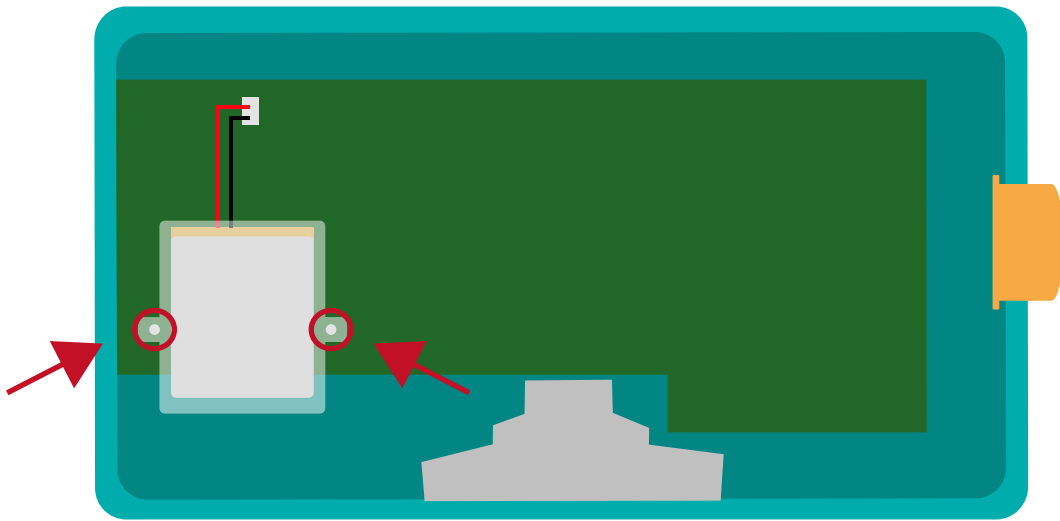

4

Débrancher le fil rouge et le fil noir et changer la batterie.

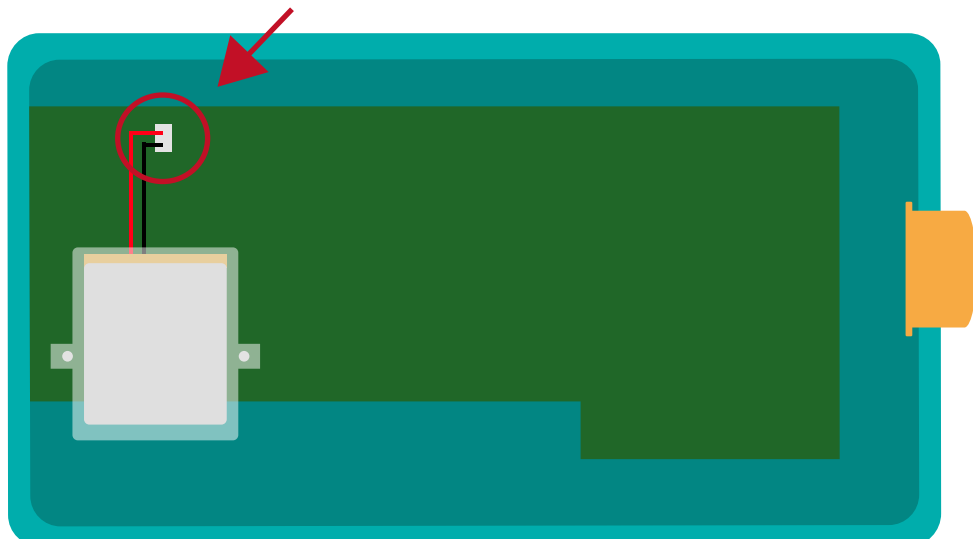


Remplacement de la batterie

lunii



7

Refermer la fabrique.

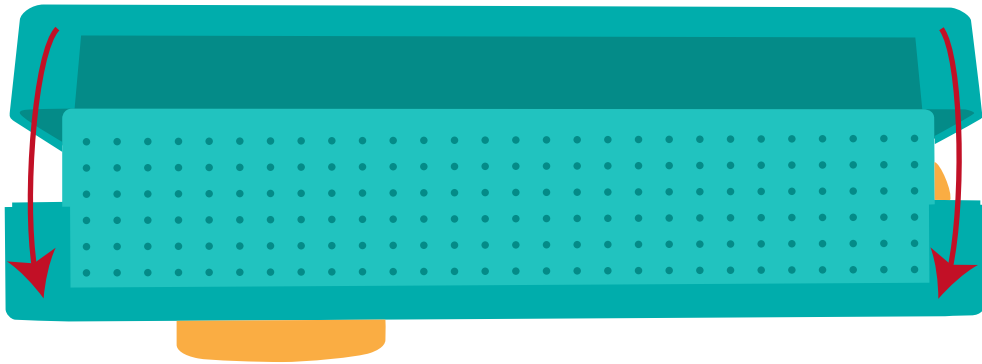

8

Revisser les quatre vis au dos de la fabrique.



Remplacement de la batterie

lunii



9 Rallumer la fabrique.



Si après ces manipulations votre fabrique ne fonctionne toujours pas,
merci de nous contacter à cette adresse :

aidez-moi@lunii.fr


Remplacement de la batterie

lunii



5

Brancher le fil rouge et le fil noir.

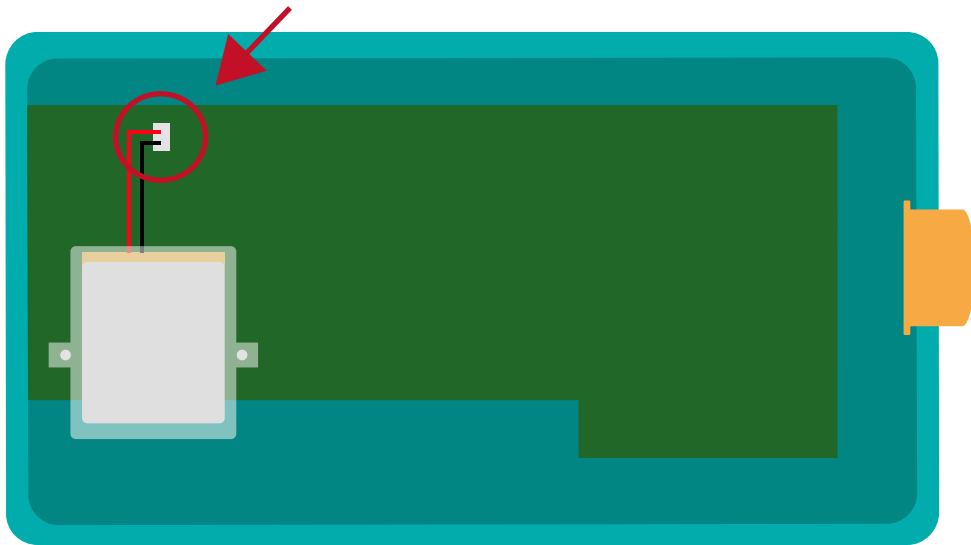

6

Visser les deux vis de la batterie.

