HƯỚNG DẪN TIẾNG VIỆT - BIẾN TẦN ZENO

Cài đặt Wi-Fi, thêm thiết bị và chẩn đoán lỗi trên ứng dụng

1. 1. KẾT NỐI WI-FI

1.1 Tải ứng dụng


Cách 1:
Quét mã QR bên phải để tải ứng dụng.

Cách 2:
Quét mã QR trên bộ thu thập dữ liệu.

Cách 3:
Tìm kiếm ứng dụng "SUN WISE" trong của hàng ứng dụng để cái đặt.

1.2 Đăng ký tài khoản

Trong ứng dụng, nhấn "Đăng ký", nhập email, tạo mật khẩu và hoàn tất đăng ký.

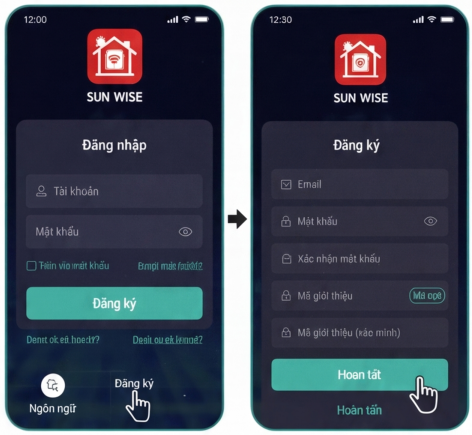


2. 2. CẤU HÌNH MẠNG VÀ THÊM THIẾT BỊ

2.1 Kết nối bộ thu thập Wi-Fi với router

Cấp nguồn cho bộ thu thập dữ liệu, mở ứng dụng SUN WISE, vào mục "Wi-Fi" để bắt đầu cấu hình. Chọn mạng Wi-Fi gia đình và nhập mật khẩu để kết nối.

Chọn đúng mạng Wi-Fi 2.4GHz để cấu hình.

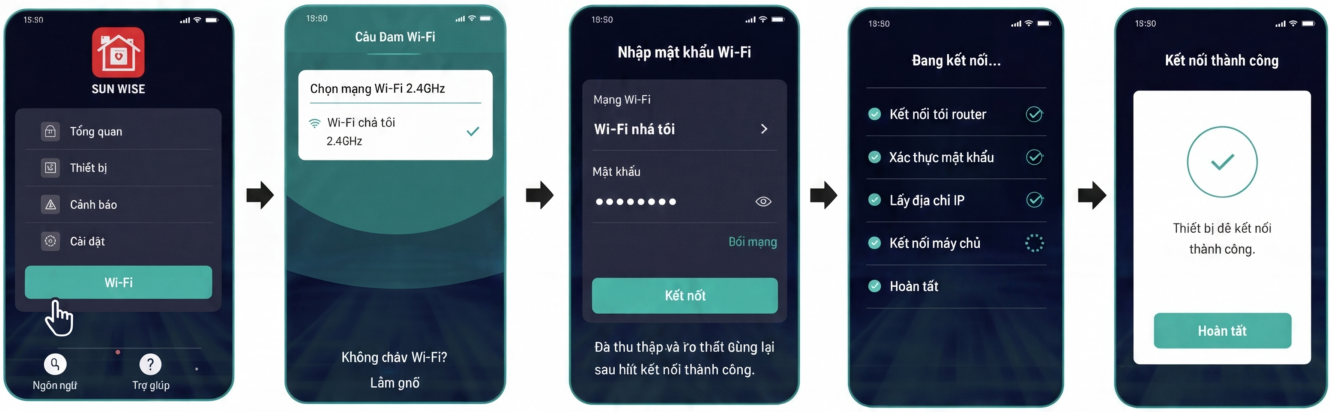


2.2 Thêm thiết bị

Cách 1: Vào trang chủ, nhấn đấu "+", dưa điện thoại lại gấn thiết bị để ứng dụng tự đông tim kiếm và thêm thiết bị.

Cách 2: Thêm thủ công, nhập sế serial / mã logger theo hường dân để hoàn tất thêm thiết bị.

Cách 3: Quét mã QR trên logger để thêm nhanh thiết bị.


Lưu ý: Khi quét mã hoặc nhập thủ công, hãy kiểm tra đúng ID thiết bị.

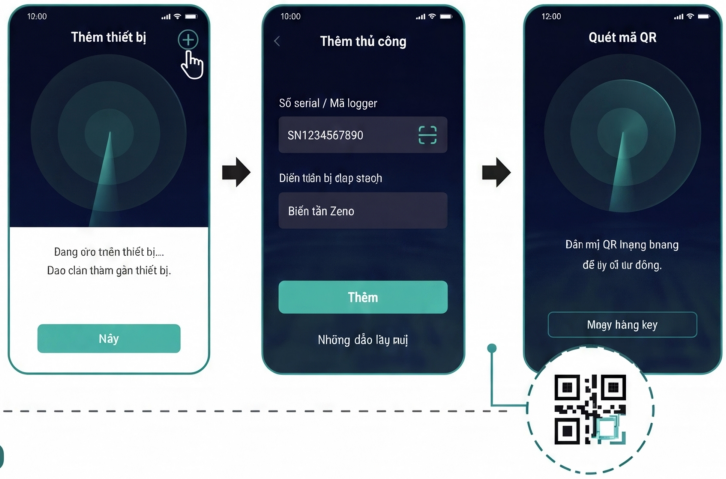

3. 3. CHẨN ĐOÁN LỖI VÀ Ý NGHĨA ĐÈN BÁO

3.1 Chẩn đoán lỗi bộ thu thập

Nếu cầu hình thất bại hoặc thiết bị không trực tuyến, vào mục chẩn đoán để kiểm tra trang thải kết nối.

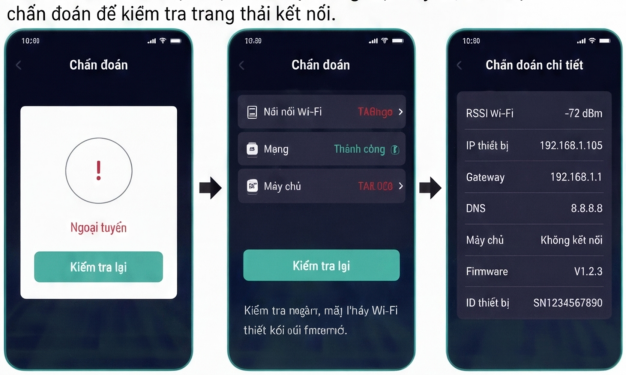

3.2 Ý nghĩa đèn báo

PWR (đèn nguồn):
Sáng: thiết bị có nguồn.
Tắt: chưa có nguồn hoặc nguồn bất thường.

COM (đèn giao tiếp):
Nháy: đang trao đổi dữ liệu với biến tần.
Tắt: chưa có giao tiếp với biến tần.

NET (đèn mạng):
Nháy chậm: đang kết nối mạng.
Sáng ổn định: đã kết nối máy chủ.
Tắt: chưa có kết nối mạng.

SRV (đèn máy chủ):
Sáng: kết nối máy chủ thành công.
Tắt: chưa kết nối máy chủ.