




USB3.2 Gen2対応 Type-C 7ポートハブ

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①USB3.2 Gen2対応 Type-C 7ポートハブ 1台
- ②ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約1.5m) 1本
- ③USB Type-Cケーブル(ケーブル長約1m) 1本

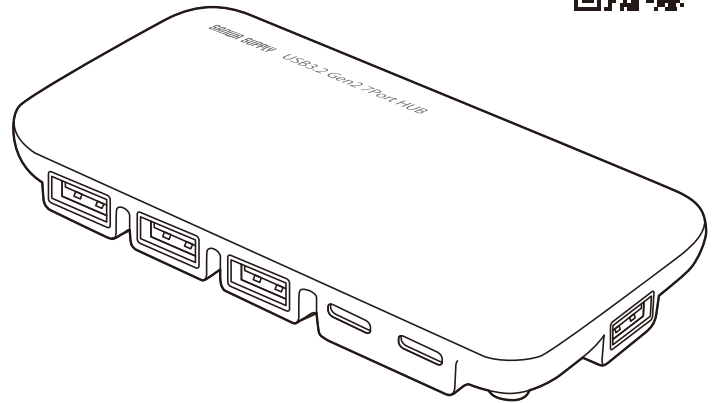

ご使用上の注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
 - ▲本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- お子様が本製品や付属品を口の中に入れてないようにご注意ください。
 - ▲お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルやUSB機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
 - ▲感電や故障などの原因となることがあります。
- 本書の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。

本製品のインストール方法

Windows 11・10、macOS 12・11

接続するとドライバーが自動的に読み込まれ、その後すぐにお使い頂けます。

本製品の取外し

接続しているUSBハブを取外す場合は以下の手順で行ってください。

- 1.本USBハブに接続しているUSB機器を取外します。(USB機器の取外し方は各機器の取扱説明書を参照してください)
- 2.パソコンと本USBハブを接続しているケーブルのコネクタをUSBポートから取外してください。

▲ 注意 ●USB機器を接続したまま、本USBハブを取外さないでください。