

SunTechnical

MP3 プレーヤー取扱説明書

弊社の製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
機能と性能は予告なしに変更することがあります。

基本機能

- 音楽：MP1、MP2、MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC-LC、ACELP、Audible ファイルを読み取れます。
- 録音：音声を WAV または MP3 形式で録音して保存できます。
- 画像：JPG、BMP、GIF 画像ファイルを読み取れます。
- 動画：AMV および AVI ファイルを読み取れます。
- ラジオ：強力な自動または手動チューニング機能。最大 30 チャンネルを保存できます。
- 電子書：テキストファイルをプレーヤーにダウンロードし、いつでも読むことができます。
- 設定：すべての機能属性の表示と設定。
- 日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語等、多国言語対応。
- マイクロ SD カードの増設ができます。64GB まで対応。

構造



1

1. 初期画面で「音楽」を選択し、M キーを押すと、音楽インターフェースに入ります。
2. 最後に再生した音楽を記憶することができます。次回は自動的に記憶した音楽から再生します。

音楽再生インターフェース



- M キーを押すと、音楽の再生または停止ができます。M キーまたは M キーを短く押すことで曲の切替ができます。
- M キーと M キーを長押しすると早送りまたは早戻しができます。
- VOL キーを長押しすると、音量調整の画面に入ります。M キーと M キーを押して音量を調整できます。

音楽メニューリスト

1. 音楽再生停止状態で、M キーを押すと、音楽メニューリストに入ります。音楽メニューリストにはホームディレクトリ、ファイル削除、全部削除、終了があります。



2. 音楽再生中状態で、M キーを押すと、サイクルモード、EQ セタイング (イコライザー機能)、シフト配信 (可変速再生)、リピート設定、終了があります。
3. M キーと M キーを押して移動し、項目の選択ができます。M キーを押して選択を確定する。

3

充電

バッテリー残量が低下した際、通知が表示されます。すぐ充電してください。
充電しながら使用することは出来ません。
※充電する前にプレーヤーを電源オンにしてください。電源オフ状態では充電できません。
※使用しない時は電源を切ってください。

PC 接続状態の画面 (USB モード)



キー説明

1. M キー：短く押すとメニューが表示します。長押しすると電源オフ、電源オンができます。
2. M キー：前の曲、または左へ移動します。
3. M キー：次の曲、または右へ移動します。
4. M キー：再生/停止、または確認。
5. VOL キー：短く押す場合は戻る、長押しする場合は音量調整の画面が表示します。短く押す：1.2 秒間以下押します。長押しする：1.2 秒間以上押し続ける。
(注：特に説明していない場合は短く押す。)

音楽



2

4. 音楽メニューリストで 8 秒間操作しないと自動的に音楽再生インターフェースに戻ります。
5. マイクロ SD カードを入れた場合、メニューリストにマイクロ SD カードディレクトリが表示されます。
6. 最後に再生した音楽を記憶することができます。次回は自動的に記憶した音楽から再生します。

ビデオ

1. 初期画面でビデオを選択し、M キーを押すと、ビデオインターフェースに入ります。操作方法は上記音楽の操作をご参照ください。
2. 最後に再生した動画を記憶することができます。次回は自動的に記憶した動画から再生します。

ビデオメニューリスト

- 動画再生停止状態で M キーを押すと、ビデオメニューリストに入ります。ビデオメニューリストにはホームディレクトリ、ファイル削除、全部削除、サイクルモード、終了があります。

録音

1. 初期画面で録音を選択し、M キーを押して録音インターフェースに入ります。

録音インターフェース



残り録音可能時間の進行状況

- M キーを押して録音を開始/一時停止/再開します。M キーを長押しすると、録音を保存します。VOL キーを押すと自動的に録音を保存し、録音インターフェースを終了します。
- M キーを押すと、録音メニューリストに入ります。録音メニューリストにはホームディレクトリ、録音タイプ、終了があります。

4

画像

1. 初期画面で画像を選択し **M** キーを押すと、画像ファイルリストに入ります。



M キーを押して画像メニューリストに入ります。



画像メニューリスト

画像メニューリストには、ホームディレクトリ、再生設定、ファイル削除、全部削除、終了があります。

再生設定以外は他の操作方は音楽の操作方と同じです。

再生設定

手動再生：**M** キーまたは **M** キーを押して移動し、項目を選択します。

自動再生：自動再生の時間間隔（2～10 秒）を設定できます。

ラジオ



ラジオチャンネル手動検索：**M** キーまたは **M** キーを押してチャンネルの切り替えが出来ます。最後に聴取したチャンネルを記憶することができます。次回は自動的に記憶したチャンネルを放送します。

ラジオメニューリスト



セーブチャンネル（チャンネル保存）：現在のチャンネルを保存します。
ラジオ局録音：ラジオ局を押すと、録音のインターフェースが表示されます。
放送局削除：保存されたチャンネルリストから選択したチャンネルを削除できます。
全部削除：保存されたチャンネルリストを全部削除できます。
自動サーチ：自動サーチを選択し **M** キーを押すと、画面がラジオインターフェースに戻り自動的にチャンネルを検索します。検索できたら、チャンネルを自動的に保存し、チャンネルに通し番号を付けます。20 チャンネル検索したら自動的に検索を中止します。20 チャンネルに足りない場合は自動的にもう一回検索してから検索を中止します。検索中に **M** キーを押すと、検索を中止します。**M** キーを押すと保存されたチャンネルの切り替えが出来ます。

普通周波数：周波数範囲：中国とアメリカ 87MHz～108MHz
日本周波数：76MHz～90MHz

5

電子書

M キーを押してテキストファイルリストに入ります。
ファイルを選択し **M** キーを押してファイルを開き、**M** キーまたは **M** キーを押してページのめくりができます、もう一度 **M** キーを押すとファイルリストに戻ります。



電子書メニューリスト

ファイルリスト画面で **M** キーを押すとメニューリスト 1 に入ります。メニューリスト 1 にはホームディレクトリ、再生設定、ファイル削除、全部削除、終了があります。
テキストファイル再生中で **M** キーを押すとメニューリスト 2 に入ります。メニューリスト 2 にはブックマークリスト、ブックマークを削除、ブックマークの追加、終了があります。

ホルダー

内部メモリにあるすべてのファイルとディレクトリを表示します。




ゲーム

ボックスマン、テトリス、食いしん坊蛇、華容道（脱出ゲーム）などのゲームがあります。

6

設定

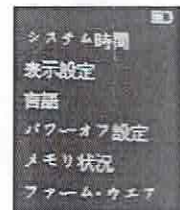

設定メニューリストには、システム時間、表示設定、言語、パワーオフ設定、メモリ状況、ファーム・ウェア、ファームアップグレードがあります。

1. システム時間：**M** キーを押して日付と時刻の切り替えができます、**M** キーまたは **M** キーを押して数字を調整できます、VOL キーを押して設定を保存し設定メニューリストに戻ります。
2. 表示設定：設定した時間内に操作しないと、バックライトが消灯しブラックモードに入ります。設定時間範囲：0～50 秒。画像再生状態、動画再生状態、電子書再生状態、USB ケーブル接続状態ではブラックモード無効です。
3. 言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語等多国言語対応。
4. パワーオフ設定：省エネモード：設定した時間内に操作しないと、パワーオフします。設定時間範囲：0～200 秒。省エネモードは USB ケーブル接続状態、動画再生、ラジオ聴取、録音、画像と電子書の自動再生状態では無効です。
睡眠シャットダウン：設定した時間内に操作しないと、スリープ状態になります。設定時間範囲：0～120 分。スリープモードは USB ケーブル接続状態のみ無効です。
5. メモリ状況：プレーヤーと増設 SD カードの容量と使用状況が表示されます。**M** キーまたは **M** キーを押してプレーヤー容量状況と増設 SD カード容量状況の表示切り替えができます。
6. ファーム・ウェア：現在のファーム・ウェアが表示します。
7. ファームアップグレード：ファームをアップグレードする、または修正する。

7

8