
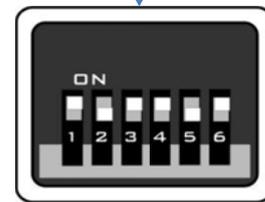
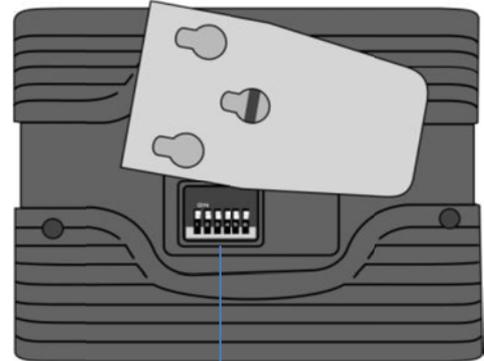


RS-701 簡易取説

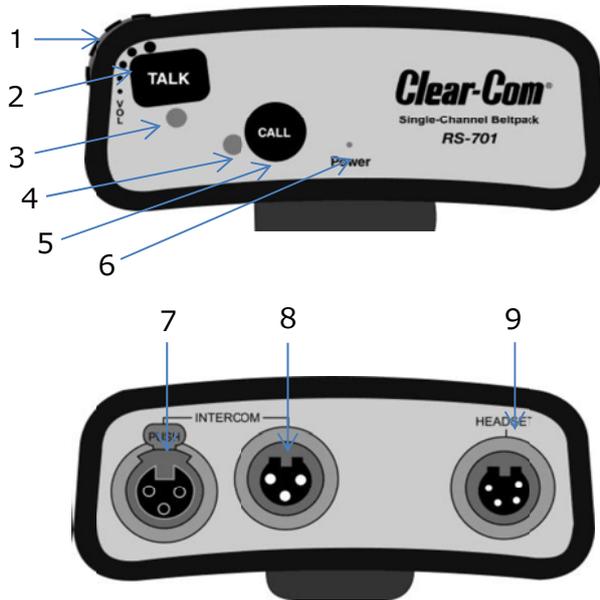

設定用 DIP スイッチ

- 1 chA ボリュームコントロール
- 2 chA トークボタン
タップ 1 回でラッチか PTT
- 3 chA トーク LED
- 4 chA コール LED
- 5 chA コールボタン
- 6 Power LED
- 7 クリアカムラインコネクター
- 8 クリアカムラインループスルー
- 9 ヘッドセットコネクター

- 1 マイクタイプ
ON=ダイナミック/OFF=エレクトレット
- 2 ヘッドセット出力レベル
ON=Hi/OFF=Lo
- 3 chA ミニマムボリューム
ON=絞りきると聞こえない
OFF=絞り切っても聞こえる
- 4 LED の ON/OFF
ON=LED 点灯/OFF=LED 点灯しない
- 5 chA コールオントーク
ON=トーク押すとコールもオン
OFF=ノーマル
- 6 chA トークラッチ
ON=ラッチする/OFF=ラッチしない

サイドトーン調整

