

# **LU-Solo管理ページ 新UIのご案内**


**2018年5月  
三信電気株式会社  
株式会社三信メディア・ソリューションズ**

# 追加された新機能

- **ビットレート監視機能**
- **管理ページ上でのライセンス購入・更新**
- **ユニットネームの変更**
- **プレビュー画面やCDN情報を一括で管理画面に表示**
- **Solo Graphicsの実装**
  - **テンプレートを利用して簡単にテロップを挿入することができるサービスです。**

# ログインページ

URLは以前のSolo管理ページと同じ( <https://solo.liveu.tv/> )です。  
既にご登録済みの Email・Password を入力し、Loginをクリックしてください。

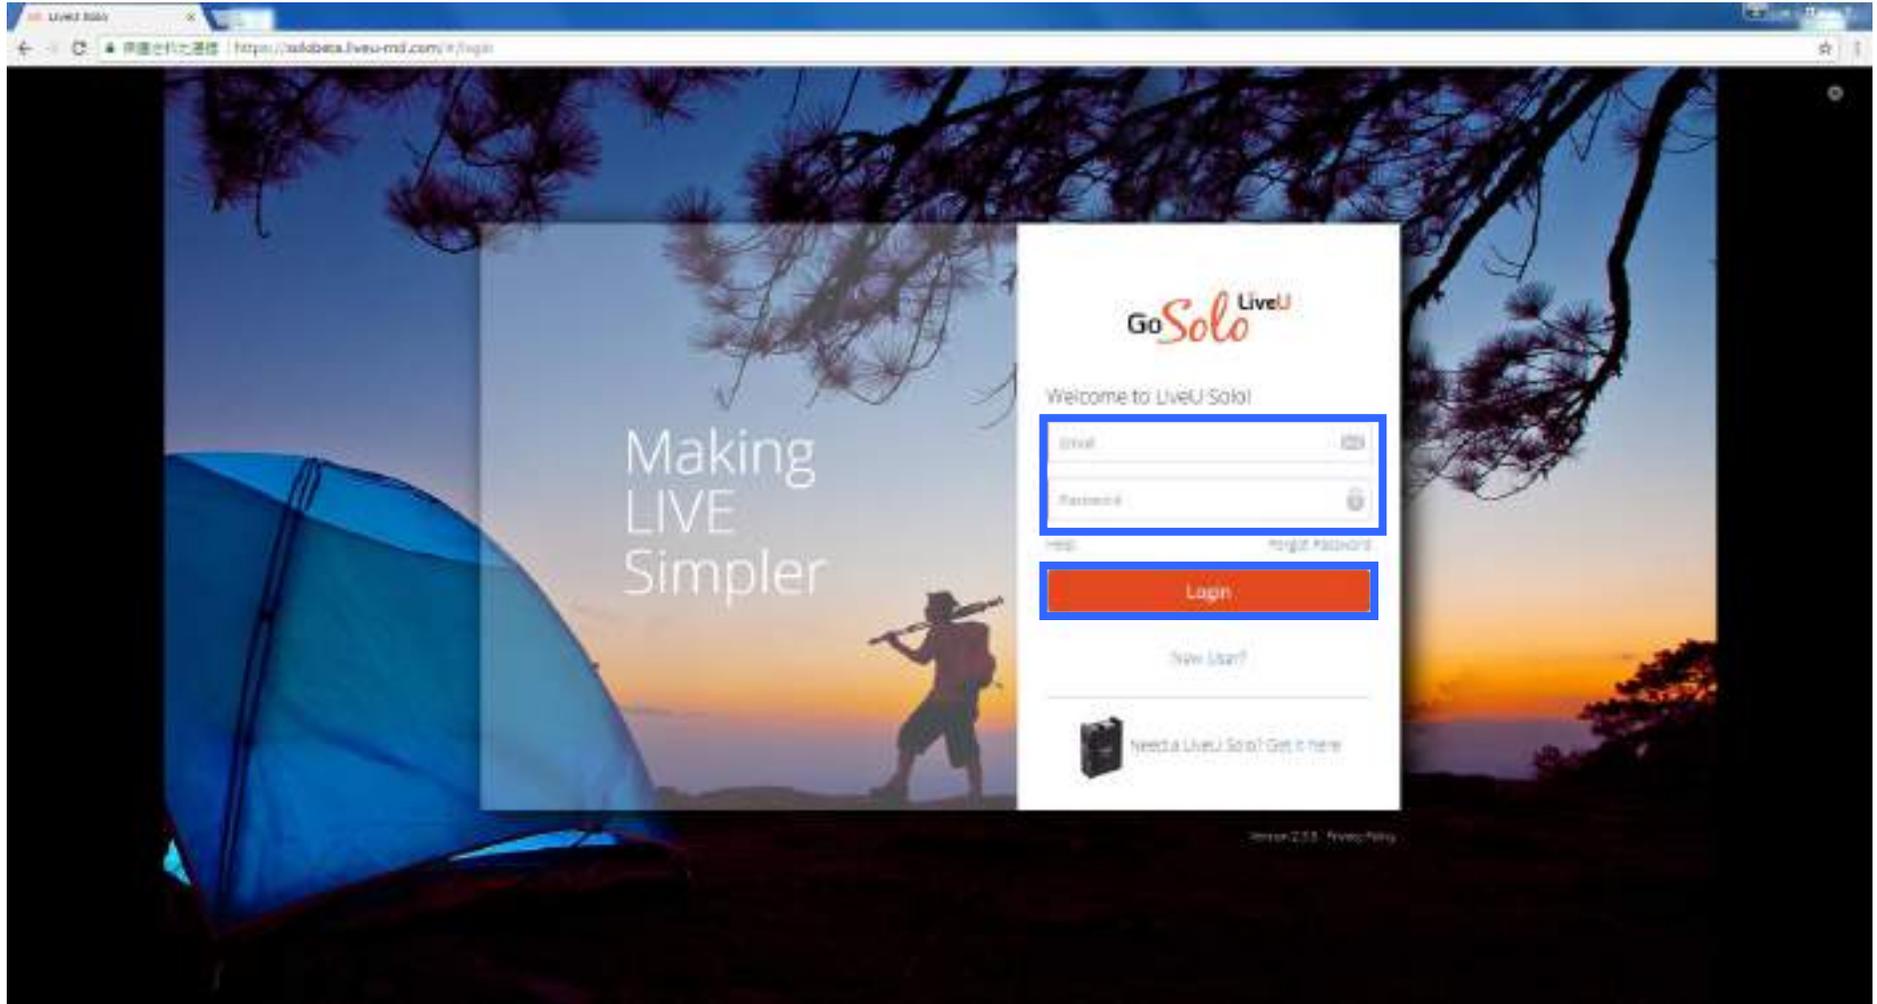

# 管理画面

## ■ユニット情報

ユニット名 ステータス 電池残量

## ■言語選択(英語,中国語,スペイン語)

## ■メニュー

- ・ライセンス情報などの参照
- ・送り先CDN履歴の閲覧
- ・サポートページ(英語)へのアクセス
- ・ログアウト



## ■電波状況

伝送中の帯域の推移が確認できます。  
「Add LRT」からLRTライセンスの新規・追加購入ができます。  
「Zone」はクラウドサーバのエリアです。  
日本国内で使用する場合は  
「AP\_Singapore」を使用します。

## ■Solo Graphics

Solo GraphicsのON・OFFができます。  
ライセンスが無い場合は、この部分に購入ページに移動するボタンが表示されます。

## ■送り先(CDN)

設定した送り先が表示されます。  
中央部分の「+」をクリックすると送り先設定の画面に移動します。

# ライブ配信手順①

ここからは、送り先とするCDNを設定し、実際にライブ配信を行うまでの手順をご説明します。





The screenshot displays the GoSolo LiveUI interface. At the top, there's a navigation bar with 'GoSolo LiveUI', 'MY DEVICES', and 'ANALYTICS'. Below this, a device card for '200101-20101' is shown with a 'GO LIVE' button. The main content area is divided into 'STATUS' and 'GRAPHICS' sections. The 'STATUS' section shows 'Camera: Current Bandwidth: N/A, Disconnected' and a graph. Below the graph, there's a message: 'You are not subscribed to LRT plan. Buy a plan to enable LRT services.' with an 'Add LRT' button. The 'Zone' is set to 'AP\_Singapore'. The 'GRAPHICS' section shows 'Cloud Graphics' is turned on and 'Render time left: 360:00:00'. A blue box highlights the 'DESTINATION' section, which contains a large plus sign and the text 'Select New Destination'.

中央部分の「+」をクリックすると送り先設定の画面に移動します。


# ライブ配信手順②

ここでは送り先(CDN)の設定を行います。  
使用するCDNを選択していただき、必要情報をご入力下さい。  
なお、使用するCDNが一覧に存在しない場合は、「Generic」を選択し、お試し下さい。

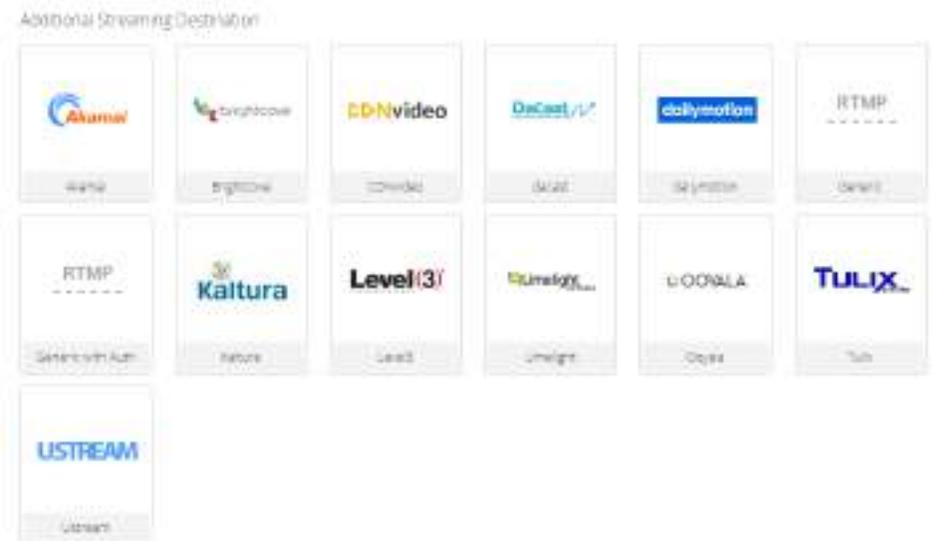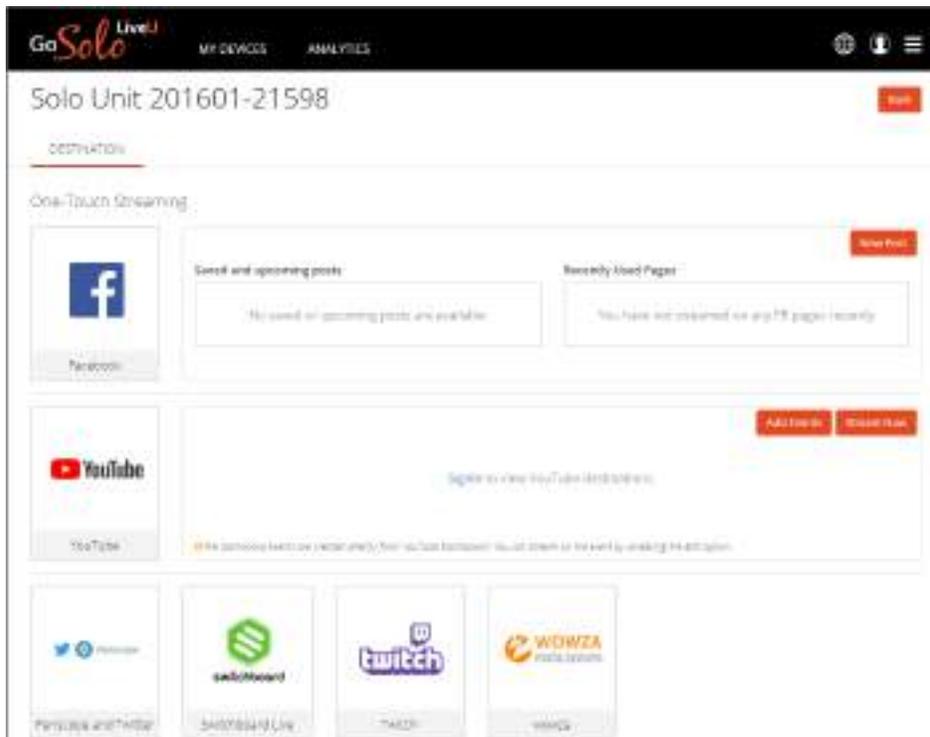

# ライブ配信手順③

送り先の設定が完了すると、管理画面のトップに戻ります。  
右上の「Go LIVE」をクリックするとライブ配信が開始されます。

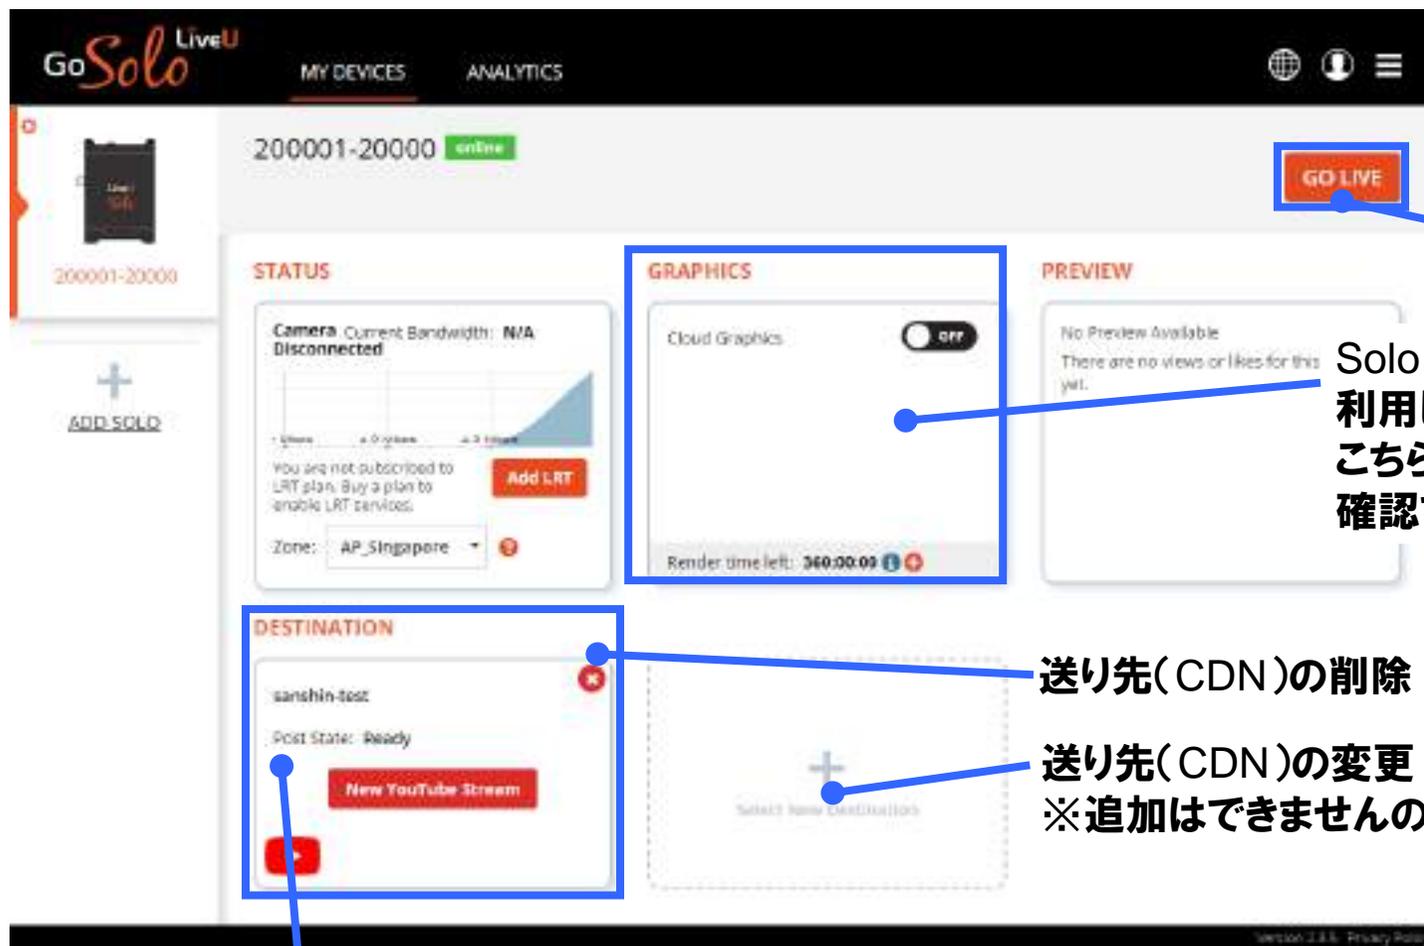

ライブスタート

Solo Graphicsを  
利用している場合は  
こちらでステータスを  
確認できます。

送り先(CDN)の削除

送り先(CDN)の変更  
※追加はできませんのでご注意ください。

送り先(CDN)の情報が表示されます。

# ライブ配信手順④

ライブ配信が開始されると、自動で表示が切り替わります。  
ライブを終了する場合は、右上の「STOP」をクリックしてください。

The screenshot shows the GoSolo LiveU interface. At the top, there are navigation tabs for 'MY DEVICES' and 'ANALYTICS'. The main area displays a device '200001-20000' with a green 'streaming' indicator. A 'STOP' button is visible in the top right. Below this, there are three main panels: 'STATUS' with a bandwidth graph showing 'Current Bandwidth: 1,004 kbps' and an 'Add LRT' button; 'GRAPHICS' with an 'Add Studio' button; and 'PREVIEW' with a 'No Preview Available' message. At the bottom, there is a 'DESTINATION' section with a 'New YouTube Stream' button and a 'Select New Destination' option.

ライブが開始されると、  
表示が「online」から  
「streaming」に変わります。

ライブストップ

ビットレートの推移が  
グラフで表示されます。

一部のCDNの設定ではこちらにプレ  
ビューが表示されます。  
(YoutubeLiveのEvent作成時など)


# LRTモード切替

管理画面トップからLRTモードの切り替えを行うことができます。

LRT がONの場合、クラウドサーバー経由での送信(LRT Mode)となり、複数回線を同時使用致します。

LRTがOFFの場合、CDNへ直接送信(RTMP Direct Mode)となり、使用する回線は1回線のみとなりますので、ご注意ください。

(LRTモードの切り替えは、ユニットがオンラインの場合のみ可能です。)

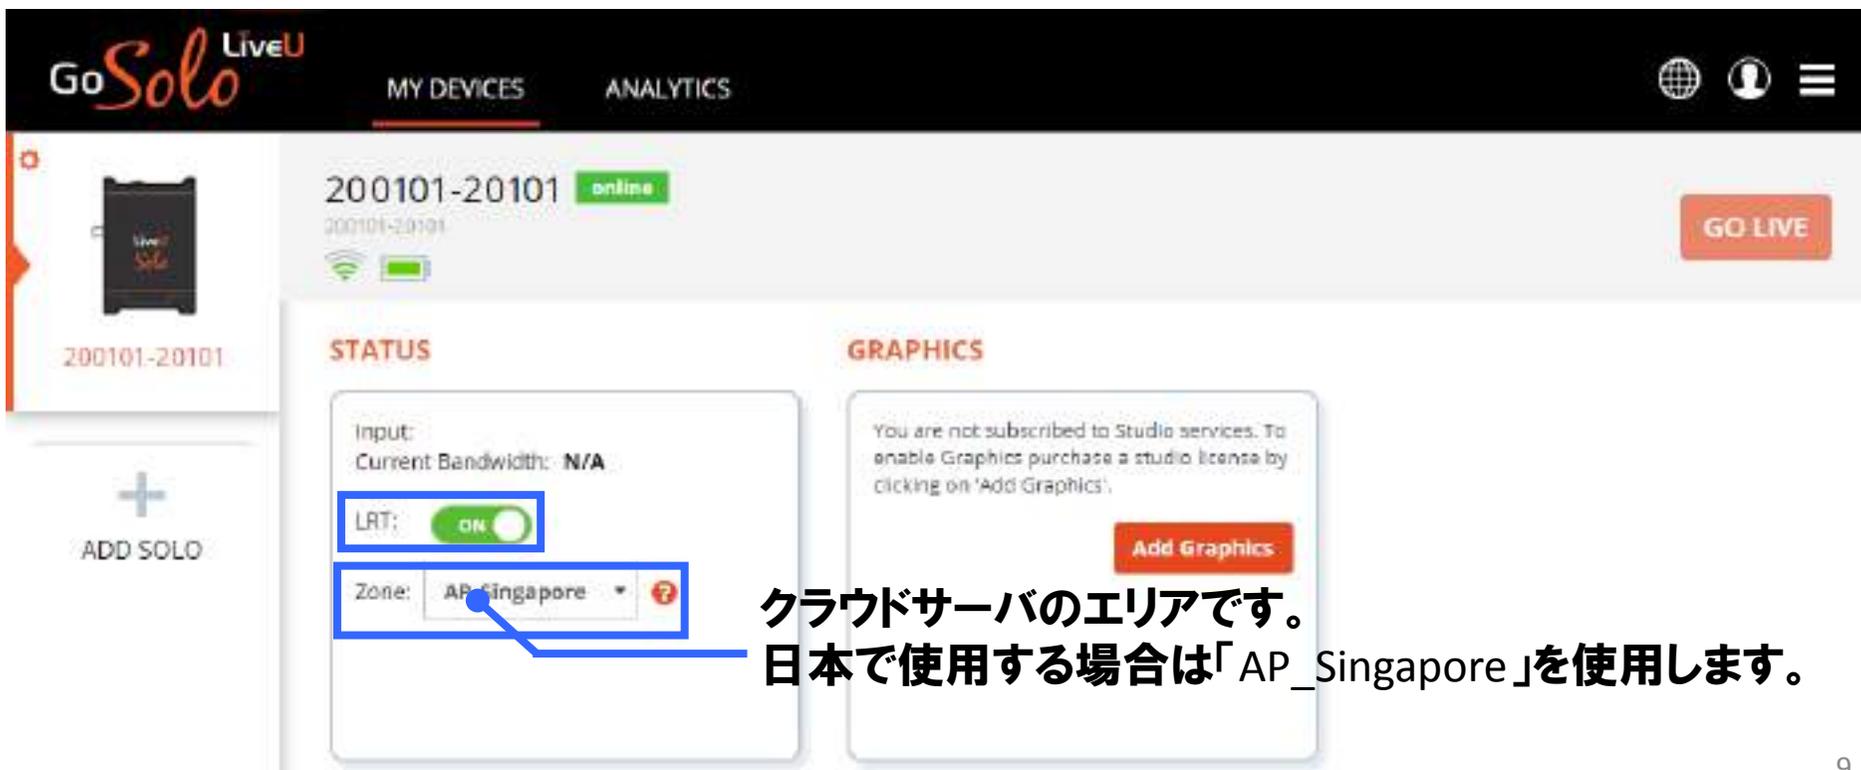

The screenshot shows the GoSolo LiveU management interface. The top navigation bar includes 'GoSolo LiveU', 'MY DEVICES', and 'ANALYTICS'. The main content area displays a device named '200101-20101' in an 'online' state. Below this, there are two panels: 'STATUS' and 'GRAPHICS'. In the 'STATUS' panel, the 'LRT' toggle is set to 'ON' and the 'Zone' is set to 'AP\_Singapore'. A blue box highlights the 'LRT' toggle and the 'Zone' dropdown, with a blue arrow pointing from the Japanese text to the 'AP\_Singapore' option. The 'GRAPHICS' panel shows a message about not being subscribed to Studio services and an 'Add Graphics' button.

クラウドサーバーのエリアです。  
日本で使用する場合は「AP\_Singapore」を使用します。

# ユニットネーム変更

管理画面左上に表示されるユニットネームを変更することができます。



①左上の「」アイコンをクリックします。

②ユニットネームの欄が編集可能になるので、新しい名称を入力します。

③入力が完了したら、「」アイコンをクリックします。  
(変更を保存せず中止したい場合は「」アイコンをクリックします。)



④ユニットネームが変更されました。