


R800 LASER PRESENTATION REMOTE

クイックスタートガイド




logicool®

セットアップ

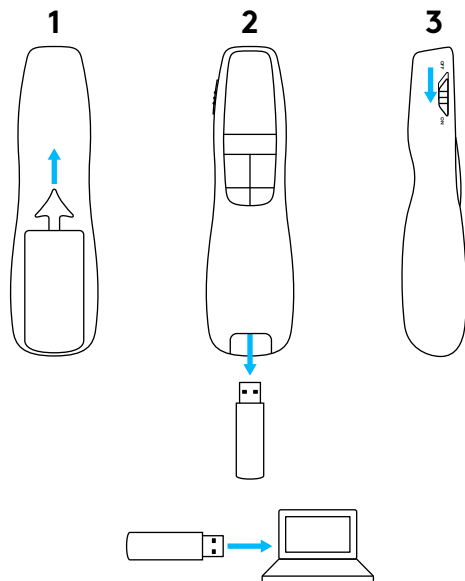


① www.logicool.co.jp/support/r800

機能

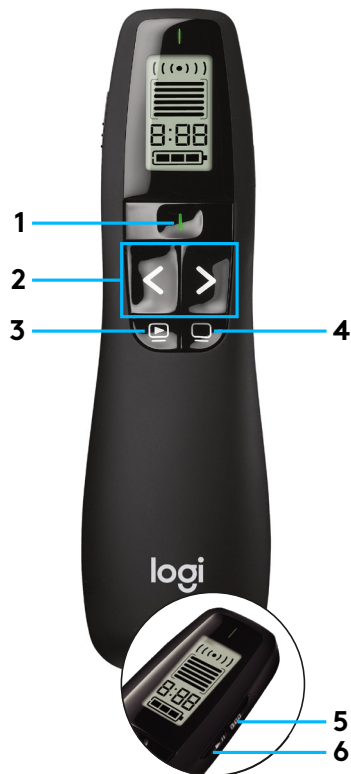


- 1 レーザー ポインタ
- 2 進む/戻る
- 3 スライドショーの起動
- 4 ブラックスクリーン
(一部のアプリケーション)
- 5 タイマーの設定
- 6 タイマースタート/一時
停止

タイマーの使用

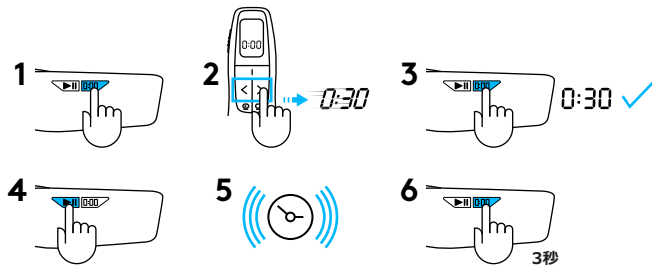

範囲インジケータの使用

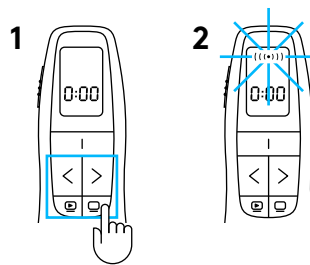

問題がありますか？

- 1 電池と極性 (+/-) は問題ないですか？
- 2 電源スイッチは入っていますか？
- 3 レシーバーは接続されていますか？
- 4 範囲は問題ないですか？
(最長30メートル)
- 5 パソコンを再起動してください。

