

Panasonic®



取扱説明書 標準三脚

品番 VW-CT45



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ) を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。



●もくじ

内容物	2	ビデオカメラを三脚に 取り付ける	8
安全上のご注意	3	パンニング / チルティング	9
各部の名前	6	使用後は	9
脚の伸ばしかた	7	使用上のお願い	10
水平の調整をする	7	仕様	10
高さの調整をする	7		

●内容物

三脚

収納ケース /VFC3319

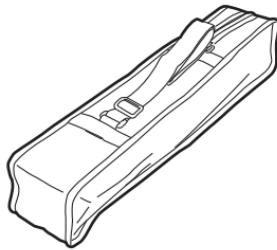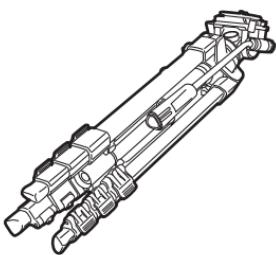

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定なところに置かない



落下すると、けがや故障の原因になります。

傾いたところなど、不安定な状態で使わない



転落すると、死亡や大けがをしたり、故障の原因になります。

- 安定した平らなところを確保してください。
- 強風にもご注意ください。

⚠ 注意

足などを引っ掛けないように注意する



誤って引っ掛けると、ビデオカメラが転倒するなどして、けがや製品の故障の原因になることがあります。


固定ねじはしっかりと締める




緩んでいると、ビデオカメラが落下するなどして、けがをしたり製品が故障する原因になることがあります。

- 使う前にしっかりと締まっているか確かめてください。


●各部の名前

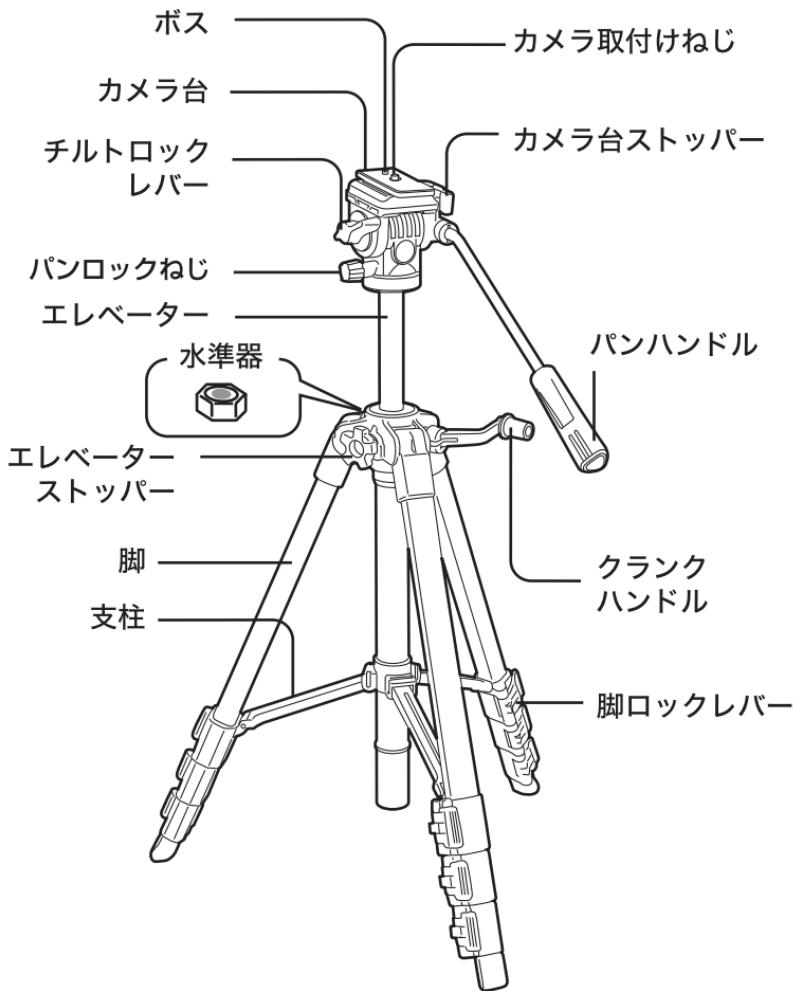

●脚の伸ばしかた

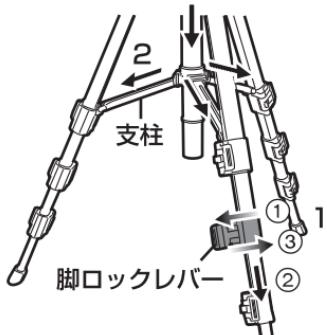

●水平の調整をする

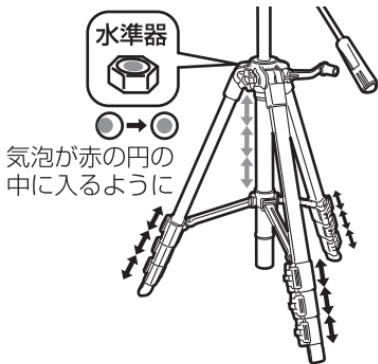

1 脚を引き出す


- ① 脚ロックレバーを緩める
- ② 脚を伸ばす
- ③ 脚ロックレバーを締める

2 支柱が一番下で止まるまで脚を広げる

脚の長さを調整しながら、水準器の気泡が赤の円の中に入るように水平の調整をする

- この水準器の調整は目安です。

●高さの調整をする

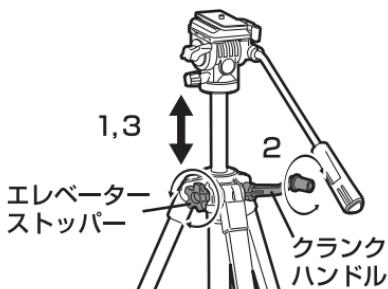


- 1 エレベータースッパーを緩める
- 2 クランクハンドルを回して調整する



- 3 エレベータースッパーを締めて固定する

●ビデオカメラを三脚に取り付ける

1 カメラ台ストッパーを「FREE」側
へ押し、カメラ台を外す

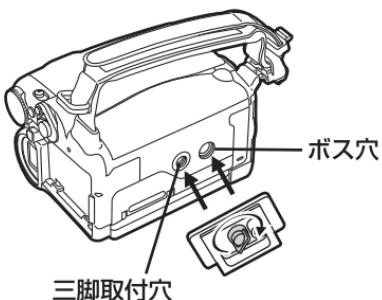


2 カメラ台をビデオカメラに取り付け、ねじで締めて固定する
• 左図のように合わせてください。

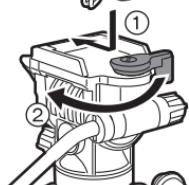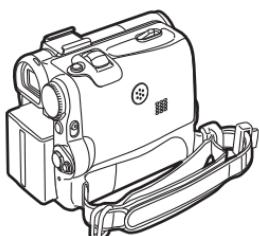


3 カメラ台を三脚に取り付け、カメラ台ストッパーを「LOCK」側へ
最後まで戻し、固定する

● パンニング / チルティング

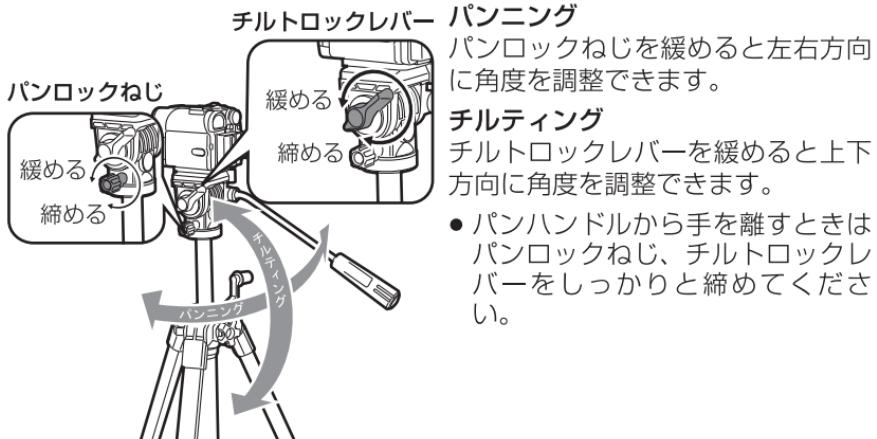

● 使用後は

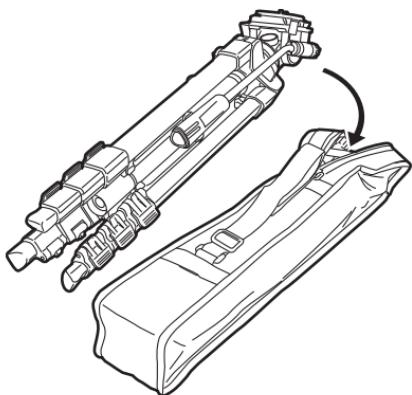

使用後はビデオカメラを外してください。

保管するときは、脚、パンハンドルを折りたたみ、各部ねじをしっかりと締め、付属の収納ケースに入れてください。

● 使用上のお願い

- 三脚の各部のねじはしっかりと締めてからお使いください。
- 三脚にビデオカメラを付けたまま持ち運ばないでください。
- 三脚に付いた汚れは、乾いた柔かい布でふいてください。汚れがひどいときは、台所用洗剤を水でうすめ、布をひたし、よく絞って汚れをふき、乾いた布で仕上げてください。
- 海辺などで海水がかかったときは、よく絞った布でふき、その後乾いた柔かい布でふいてください。
- 転倒防止のため、脚は完全に開いて、安定した場所でお使いください。
- 撮影前に液晶モニターやファインダーで、被写体が水平に映っているか確認してください。

● 仕様

総伸長	：約 148 cm(開脚時)
縮長	：約 52 cm(開脚時)
段数	：4 段
質量	：約 1.4 kg
適正積載量	：3 kg 以下
開脚度	：25 度
主要材質	：アルミニウム、ABS、POM

〈メモ〉

お問い合わせ先

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-365 パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー ダイヤル  0120-878-236

パナソニック株式会社
イメージングネットワーク事業部
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  (06) 6908-1551