

Comencemos

Google Nest Protect (Con cable de 120 V ~ 60 Hz)
Alarma de humo y monóxido de carbono
Guía del usuario

Google

¿No quieres instalar el Nest Protect tú mismo?

Si quieres que un profesional instale uno o más Nest Protects por ti, comunícate con uno de nuestros Nest Pro. El Nest Pro hará lo siguiente:

- Quitará tu alarma de humo anterior.
- Instalará los Nest Protects.
- Conectará tus Nest Protects a la red Wi-Fi o te ayudará a que lo hagas tú mismo.
- Se asegurará de que todos los Nest Protects estén conectados entre sí de manera inalámbrica.
- Te dará una demostración rápida y responderá tus preguntas.

Ve a g.co/nest/install para buscar a un instalador Nest Pro cercano.

La instalación con cable debe hacerse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y cualquier otro requisito vigente en tu zona.

Índice

Conoce tu Nest Protect	5
Configuración e instalación	7
Ubicación en tu casa	11
Colocación en el cielorraso o en la pared	13
Advertencias y alarmas de emergencia	16
Uso diario y preparación para emergencias	18
Mantenimiento general	20

Visita [g.co/nest/protectbasics](https://www.google.com/nest/protectbasics) para obtener más información sobre la instalación, el uso y la solución de problemas del Nest Protect.



Conoce tu Nest Protect

Nest Protect está diseñado para detectar humo y monóxido de carbono en un ambiente residencial.

Tiene múltiples sensores que te ayudan a entender qué sucede en tu casa, incluso tiene un sensor Split-Spectrum para detectar una amplia variedad de incendios de combustión lenta y rápida.

Esta guía aborda la instalación de Nest Protect (con cable) modelo número 06C.


Requisitos

Necesitas una conexión Wi-Fi, un teléfono celular o una tablet iOS o Android, y una cuenta gratuita para usar algunas características del Nest Protect, como la indicación por voz de los nombres de las habitaciones, las notificaciones inalámbricas en dispositivos móviles y las actualizaciones de software. Durante la configuración, se requieren una conexión Wi-Fi y una cuenta gratuita para la interconexión inalámbrica y la denominación de las habitaciones. Cuando todos los Nest Protect de tu hogar estén interconectados, no necesitarán una conexión Wi-Fi para comunicarse entre sí.

Dentro de la caja encontrarás:



Nest Protect

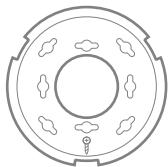

Soporte de montaje




4 tornillos de montaje



3 conectores de torsión




Conector de 120 V



13.5 cm
(5.3 in)

3.9 cm
(1.5 in)

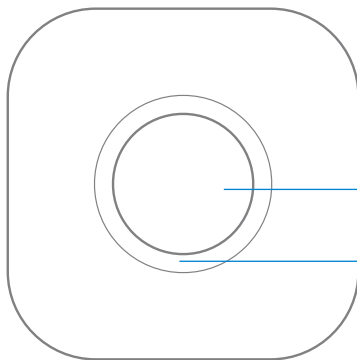


La alarma permite que Nest Protect te alerte con un potente sonido de emergencia.

El altavoz permite que Nest Protect hable con una voz humana.

Presiona el botón para silenciar las alarmas o ejecutar una prueba.

El aro luminoso cambia de color para alertarte.

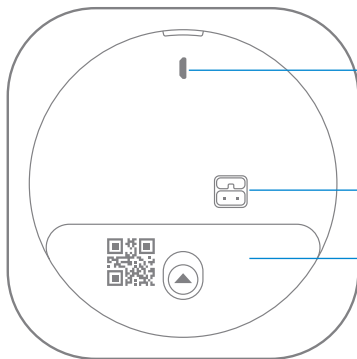

Conector micro-USB
(no es para el uso normal).

Pines conectores de CA
para el conector de 120 V.

Compartimento de las baterías:
Tres baterías AA Energizer®
Ultimate Lithium (L91).

Configuración e instalación (Se recomienda la instalación profesional)

La instalación de una alarma de humo y monóxido de carbono debe ser realizada por un técnico calificado. Además, el cableado usado para instalar esta alarma debe estar fabricado de acuerdo con los artículos 210 y 300.3B del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, NFPA 72 u otros códigos vigentes en tu jurisdicción local.

Consulta el documento de seguridad y garantía incluido para obtener información sobre reglamentación y precauciones adicionales.

1. Obtén la app de Nest

Antes de colocar el Nest Protect en el cielorraso o en la pared, necesitarás configurarlo con la app de Nest. Descarga la app desde App Store de Apple o Google Play, y crea una cuenta gratuita. Para la configuración, puedes usar un teléfono celular o una tablet.



2. Configura el Nest Protect


La app de Nest te guiará en cada paso: escanear el código QR del Nest Protect, conectarlo a Internet y conectarlo con otros Nest Protects de tu hogar. Ve a [g.co/nest/installprotect](https://www.google.com/nest/installprotect) y mira el video.



Consejo: Para facilitar la configuración, pon todo sobre una mesa.

3. ¿Tienes más Nest Protects?

La app de Nest te preguntará si tienes que configurar más Nest Protects. Si es así, te guiará para que hagas una configuración más rápida. Asegúrate de mantener juntos todos tus Nest Protects hasta que estén todos configurados y listos para la instalación.

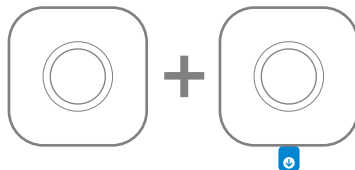


Ya se agregó

Nuevo

Consejo: Tu Nest Protect vino envuelto con una cubierta plástica. No le quites la cubierta para que tu Nest Protect se mantenga limpio hasta que lo instales.

4. Pruébalos antes de colocarlos

Una vez que hayas terminado de configurar todos tus Nest Protects, asegúrate de que se hayan agregado a tu cuenta. Presiona el botón en uno de los Nest Protects y sigue las instrucciones. Todos tus Nest Protects deberían hablar. Ahora puedes colocarlos en el cielorraso o en la pared.

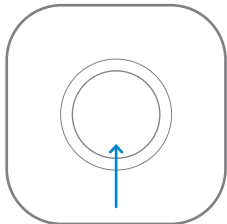

Consejo: Para volver a revisar el nombre de la habitación del Nest Protect, presiona una vez el botón. Escucharás la ubicación que le asignaste durante la configuración. Dirá algo como: "Listo en la habitación".

5. Corta la corriente eléctrica

Protégete y evita fundir un fusible. Apaga el disyuntor correspondiente a la habitación donde instalarás el Nest Protect o quita el fusible de la caja de fusibles.




Caja de interruptores

▲ ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Si no cortas la corriente, se pueden producir descargas eléctricas y lesiones graves o mortales.


6. Retira la alarma de humo anterior

Para evitar una descarga eléctrica, asegúrate de que la luz verde de encendido de la alarma esté apagada. Es posible que tengas que girar la alarma para que se suelte. Retírala con cuidado para evitar dañar el cielorraso o la pared.

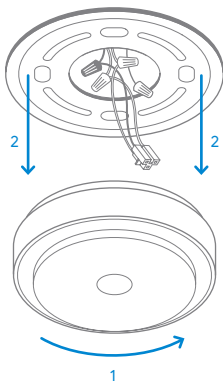

7. Retira el soporte de montaje anterior

Desatornilla el soporte de montaje de la caja eléctrica. Guarda los tornillos para instalar el soporte de montaje del Nest Protect más adelante.

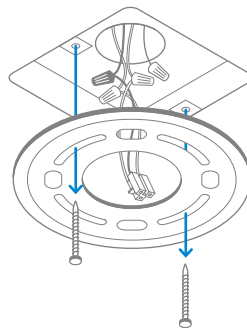

Consejo: Es posible que tu alarma anterior emita un sonido muy alto cuando la desconectes.


Ubicación en tu casa

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) recomienda instalar una alarma de humo en las siguientes áreas:

- En cada piso, incluidos los áticos terminados y los sótanos.
- Tanto dentro como fuera de cada área para dormir.
- Arriba de las escaleras que conectan el primer y el segundo piso y en el techo del sótano cerca de la escalera de acceso.
- En casas de más de 93 m² (1,000 pies cuadrados) en un solo nivel, se pueden necesitar más alarmas.

Nest Protect debe instalarse a una distancia mínima de 3 m (10 pies) de las hornillas o los artefactos de cocina.


Nest Protect NO se debe instalar en cocheras ni en áticos sin terminar.

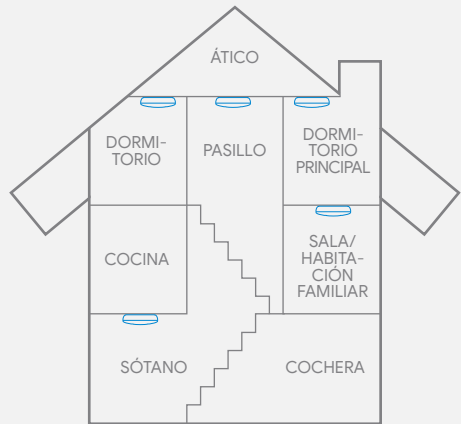

8. Retira el conector anterior


Desenrosca los conectores de torsión para quitar el conector de 120 V de tu alarma de humo anterior.

El cable que está expuesto debe estar recto.

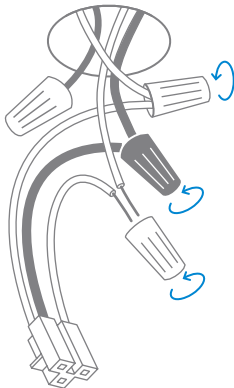

9. Enchufa el conector de Nest

Sostén juntos los extremos del cable blanco, cúbrelos con un conector de torsión y gira en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme. Haz lo mismo con los cables negros. No es necesario usar el cable rojo/naranja/amarillo. Simplemente, colócale un conector de torsión y gira hasta que quede fijo.

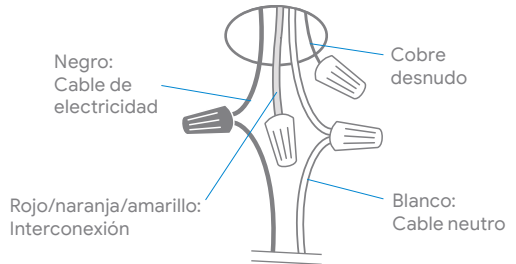

Colocación en el cielorraso o en la pared

Se recomienda instalar el producto en el cielorraso. Marca dónde vas a poner los tornillos usando la base como guía. Si vas a instalar el producto en la pared, asegúrate de que esté a 30 cm (12") del cielorraso.

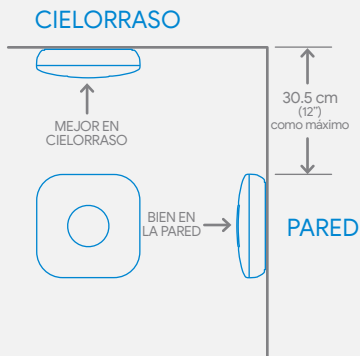


Figura 1

Colocación en un cielorraso inclinado

Si tienes un cielorraso inclinado, a dos aguas o curvo, el Nest Protect debe estar a una distancia de 10 cm a 1 m (de 4" a 3 pies) del punto más alto.

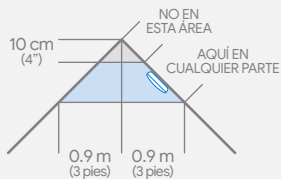


Figura 2

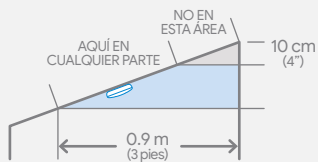


Figura 3


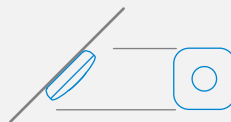


Figura 4


10. Instala el soporte de montaje nuevo

Atornilla el soporte de montaje del Nest Protect a la caja eléctrica con los tornillos que ya tenías. También puedes atornillar el soporte de montaje directamente a la pared o al cielorraso con los tornillos del Nest Protect. Asegúrate de que los tornillos estén totalmente introducidos y ajustados contra el soporte de montaje.

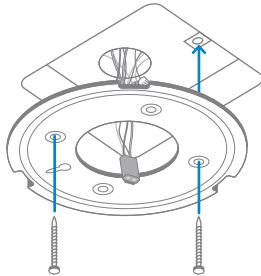

11. Conecta la corriente eléctrica


Enchufa el conector de 120 V en la parte posterior del Nest Protect.

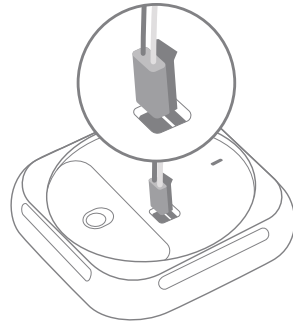

Consejo: Para todas las alarmas de humo es mejor estar en un área sin polvo, así que quita el polvo antes de instalar el Nest Protect.


12. Instala tu Nest Protect

Primero, mete el cable excedente en la caja eléctrica. Alinea las tres lengüetas de la parte posterior del Nest Protect con las muescas del soporte de montaje. Sostén el Nest Protect contra el soporte de montaje y gíralo en el sentido de las agujas del reloj. Continúa girando el dispositivo hasta que quede bien fijado a la pared o al cielorraso. Instala el resto de los Nest Protects si tienes más.

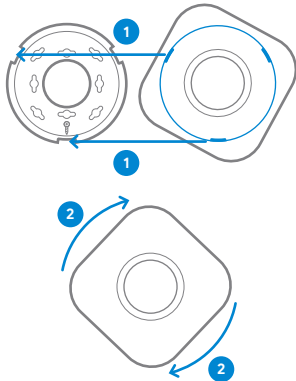

Sugerencia: Si alguna vez necesitas quitarlo (para limpiarlo o cambiar las baterías), primero desconecta la alimentación del Nest Protect desde la caja de interruptores o quita el fusible. Luego gira en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se desconecte del soporte de montaje.


13. Vuelve a conectar la corriente eléctrica o reemplaza el fusible

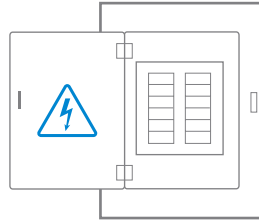

Caja de interruptores

14. Presiona el botón para realizar una prueba

Presiona el botón de un Nest Protect. Este te indicará qué hacer a continuación. Todos los Nest Protects de la casa deben hablar para confirmar que están conectados entre sí.

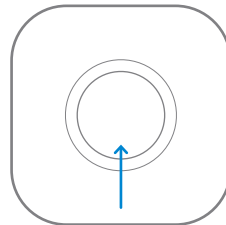

Advertencias y alarmas de emergencia

Alertas

Cuando el Nest Protect tenga algo que decir, te hablará con palabras y encenderá una luz en lugar de emitir un pitido. El Nest Protect tiene dos tipos de alertas de voz: Advertencias y Alarmas de emergencia.

Cuando los niveles de humo o monóxido de carbono estén elevados pero aún no hayan alcanzado niveles de Alarma de emergencia, Nest Protect puede hacer sonar una Advertencia temprana. El Nest Protect titilará en amarillo y dirá dónde se encuentra el humo o el monóxido de carbono.

Recibirás una Alarma de emergencia cuando el humo o el monóxido de carbono alcancen niveles críticos. Nest Protect titilará en rojo, emitirá un sonido de alarma potente y te indicará en qué habitación hay una emergencia. Si hay tanto humo como monóxido de carbono, la alarma de humo tendrá prioridad.

Silenciado

Las alertas de Advertencia y algunas Alarmas de emergencia se pueden silenciar mediante la app de Nest o presionando el botón. En algunos casos, el nivel de humo puede ser demasiado alto como para poder silenciar la Alarma de emergencia. Solo silencia una alarma una vez que hayas comprobado las condiciones en el Nest Protect que la accionó en primer lugar. No silencies el Nest Protect desconectándolo del voltaje de red ni quitándole las baterías. Si haces eso, desactivarás la alarma de modo que no podrá detectar ni humo ni monóxido de carbono y te dejará en riesgo.

Como hay muchos tipos de incendios, puedes recibir una Alarma de emergencia sin haber recibido una alerta de Advertencia. Esto significa que se alcanzaron niveles críticos de humo o de monóxido de carbono sumamente rápido y que el Nest Protect tuvo que accionar la Alarma de emergencia.

¿Tienes más de un Nest Protect?

Una vez que todos los Nest Protects de tu casa estén conectados entre sí, si hay una Advertencia o Alarma de emergencia en una habitación, todos te indicarán cuál es el peligro y en qué habitación se encuentra.

Si hay varios Nest Protects interconectados, se puede silenciar una alerta de Advertencia o una Alarma de emergencia solo en el Nest Protect que accionó la alarma originalmente. Tendrás que ir a esa habitación para silenciar todos los Nest Protects de la casa. Revisa siempre las condiciones cercanas al Nest Protect que detectó primero el humo o el monóxido de carbono antes de silenciarlo.

Advertencias y alarmas de emergencia

	Qué escuchas	Qué ves	Qué significa	Qué hacer
Alertas	"ATENCIÓN. HAY HUMO EN [NOMBRE DE LA HABITACIÓN]. LA ALARMA PUEDE SONAR".	 Titila en AMARILLO.	Los niveles de humo están aumentando.	Apaga la fuente de humo. Luego usa la app de Nest o presiona el botón para silenciar la alerta.
	"ATENCIÓN. HAY MONÓXIDO DE CARBONO EN [NOMBRE DE LA HABITACIÓN]. LA ALARMA PUEDE SONAR".	 Titila en AMARILLO.	Los niveles de monóxido de carbono se han mantenido altos por un tiempo.	Abre una ventana o una puerta para que entre aire fresco. Luego usa la app de Nest o presiona el botón para silenciar la alerta.
	(Sonido de alarma) "EMERGENCIA. HAY HUMO EN [NOMBRE DE LA HABITACIÓN]".	 Titila en ROJO.	El humo de la habitación ha alcanzado niveles críticos.	Sal de la casa inmediatamente.
	(Sonido de alarma) "EMERGENCIA. HAY MONÓXIDO DE CARBONO EN [NOMBRE DE LA HABITACIÓN]. SAL AL AIRE FRESCO".	 Titila en ROJO.	El monóxido de carbono del ambiente ha alcanzado niveles críticos.	<ol style="list-style-type: none">1) Acciona el botón de restablecimiento/silencio.2) Llama al departamento de bomberos o al 911.3) Sal al aire fresco.4) No entres de nuevo al edificio, espera hasta que los servicios de emergencia te den indicaciones.
Silenciado	"ALARMA DE HUMO SILENCIADA".	 Titila en AMARILLO o ROJO.	Has silenciado una alerta. Nest Protect ahora se mantendrá en silencio salvo que el humo o el monóxido de carbono sigan en niveles críticos.	Asegúrate de que estés a salvo y de que hayas extinguido la fuente de humo o monóxido de carbono.
	"ALARMA DE MONÓXIDO DE CARBONO SILENCIADA".	 Titila en VERDE.	Los niveles de humo o monóxido de carbono están disminuyendo.	Asegúrate de que estés a salvo y de que hayas extinguido la fuente de humo o monóxido de carbono.
	"LA ALARMA HA FINALIZADO".	 Titila en VERDE.	Los niveles de humo o monóxido de carbono están disminuyendo.	Asegúrate de que estés a salvo y de que hayas extinguido la fuente de humo o monóxido de carbono.

Uso diario y preparación para emergencias

Uso diario

Alimentación

El Nest Protect (con cable de 120 V) tiene una pequeña luz verde ubicada encima del botón. Permanecerá encendida siempre que el Nest Protect reciba alimentación de CA de los cables eléctricos.

Si hay un problema de cableado o un corte de energía, la luz verde se apagará, y el Nest Protect pasará a alimentarse con las baterías de reserva. Además, verás una luz amarilla (en lugar de verde) correspondiente a la función Tranquilidad cada noche cuando apagues las luces por la noche.

Tranquilidad cada noche

Nest Protect se somete a pruebas continuamente para que no tengas que estar revisando si está funcionando o no. Tranquilidad cada noche informa sobre cada Nest Protect de tu casa.

Cuando apagues las luces por la noche, Nest Protect emitirá una luz verde durante un momento para indicar que todo funciona correctamente. Si la luz es amarilla, uno de los Nest Protects de tu casa necesita tu atención. Por ejemplo, las baterías están bajas, no tiene conexión Wi-Fi o hay un problema con los sensores. Simplemente presiona el botón o usa la app de Nest para ver qué problema hay.

Luz en tu camino

En general, Nest Protect tiene la luz apagada, pero puede iluminar tu camino cuando pases por debajo de él en la oscuridad. Puedes activar o desactivar la Luz en tu camino y ajustar su brillo con la app de Nest.

Preparación para emergencias

Pruebas

Realiza una prueba manual de tu Nest Protect con cable una vez por semana como mínimo. Durante una prueba, todos los Nest Protects interconectados de tu casa revisan sus sensores, la alimentación, la conexión Wi-Fi, el aro luminoso, la alarma de emergencia, la bocina y el micrófono.

Al ejecutar una prueba, Nest Protect hará una cuenta regresiva antes de accionar la alarma para que tengas tiempo de alejarte del ruido.





Procedimiento de prueba:

1. Para empezar, presiona dos veces el botón.
2. Nest Protect dirá: "Esto solo es una prueba. La alarma sonará".
3. Asegúrate de que la alarma suene y de que se encienda la luz de cada Nest Protect.
4. Una vez que Nest Protect se haya asegurado de que funciona, te dirá que está todo bien. Si tienes Nest Protects interconectados, todos deberían hablar.

Prueba de sonido

El Nest Protect puede hacer una prueba mensual de manera automática para confirmar que sus bocinas y su alarma funcionen correctamente. Puedes habilitar esta opción durante la configuración inicial con la app y cambiar su estado en cualquier momento. Para obtener más información, visita g.co/nest/soundcheck

Uso diario y preparación para emergencias

	Qué escuchas	Qué ves	Qué significa	Qué hacer
Uso diario		 Una luz VERDE encima del logotipo de Nest.	El Nest Protect funciona bien. La luz VERDE significa que la alimentación de CA está funcionando.	
		 Cuando apagues las luces de la habitación por la noche, la luz VERDE titilará una vez.	Nest Protect ha llevado a cabo una prueba de sus sensores, la alimentación y la conexión Wi-Fi para confirmar que estén funcionando correctamente.	Duerme bien gracias a Tranquilidad cada noche.
		 Luz BLANCA.	La Luz en tu camino se iluminará cada vez que pases por debajo.	
Preparación para emergencias	"LISTO. PRESIONA EL BOTÓN PARA REALIZAR LA PRUEBA".	 Gira en AZUL.	Es para configurar o ejecutar una prueba manual.	Presiona el botón. Nest Protect te guiará en los siguientes pasos.

▲ ADVERTENCIA

- NO te quedes cerca del altavoz cuando la alarma esté sonando. La exposición cercana puede causar un efecto dañino en tu audición. Al realizar una prueba, aléjate antes de que la alarma empiece a sonar.
- Si la alarma no pasa una prueba alguna vez, reemplázala inmediatamente. Si la alarma no funciona correctamente, no podrá alertarte si hay un problema.
- NO utilices cerillos, cigarrillos ni ningún otro elemento incendiario para probar la alarma de humo.
- Para hacerle una prueba a la alarma de monóxido de carbono, NUNCA uses las emisiones del escape de un vehículo. Eso podría causar un daño permanente y anulará la garantía.
- NUNCA uses ningún tipo de llama abierta para probar esta alarma. Podrías dañar o incendiar accidentalmente la unidad o tu casa.

Mantenimiento general

Limpieza del Nest Protect

El Nest Protect se diseñó para no requerir mantenimiento, pero debes conservar su limpieza. Al igual que con cualquier alarma de humo, la acumulación de polvo en el exterior o en el interior del Nest Protect puede impedir que funcione adecuadamente.

Para limpiar el Nest Protect:

1. Retíralo de la pared o del cielorraso (gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte del soporte de montaje).
2. Pasa por el exterior un paño limpio y apenas húmedo. No uses jabones ni solventes.
3. Coloca el Nest Protect sobre un paño suave y seco con el botón hacia abajo. Abre la tapa del compartimento de las baterías y retira las baterías. Quita los tornillos y levanta la parte posterior. Ten cuidado de no perder los tornillos.
4. Aspira cuidadosamente el interior. Asegúrate de limpiar todo alrededor de la rejilla de la cámara de humo (el círculo de metal grande).


Nota: Nunca uses detergentes ni solventes (como limpiavidrios) en tu Nest Protect ni le rocíes cerca desodorante de ambiente, laca ni otros aerosoles. No introduzcas agua en la alarma ni la pintes por encima.

Reemplazo de las baterías de reserva

En caso de corte de energía, el Nest Protect usará tres baterías AA Energizer® Ultimate Lithium (L91) que tiene de reserva. Estas baterías se pueden comprar en una tienda local.

1. Desconecta la alimentación del Nest Protect desde la caja de interruptores (ver página 9).
2. Gira el Nest Protect en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte del soporte de montaje.

3. Desacopla el conector eléctrico de la parte posterior del Nest Protect y abre la tapa de las baterías.
4. Cambia las baterías. Coloca los polos positivo + y negativo - según las indicaciones del compartimento de las baterías.
5. Cierra el compartimento de las baterías. No fuerces la tapa para cerrarla.
6. Vuelve a acoplar el conector eléctrico.
7. Empuja el Nest Protect contra el soporte de montaje y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme.
8. Desde la caja de interruptores, devuélvele la alimentación eléctrica al Nest Protect.
9. Presiona el botón dos veces.

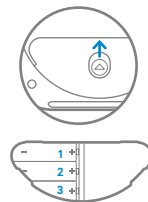

Servicio de mantenimiento

Si tu Nest Protect necesita servicio de mantenimiento, primero comunícate con el equipo de asistencia a través de g.co/nest/support para obtener un número de devolución y la información de envío.

Mantenimiento general

	Qué escuchas	Qué ves	Qué significa	Qué hacer
Mantenimiento general	"LOS SENSORES HAN FALLADO EN [NOMBRE DE LA HABITACION]. REEMPLAZA NEST PROTECT AHORA". Un pitido cada 60 segundos.	 Titila en AMARILLO.	Nest Protect ha llevado a cabo una prueba de sus sensores y ha encontrado un problema.	Limpialo de acuerdo con las instrucciones de la página 20. Si el problema persiste, reemplaza el Nest Protect.
	"LA BATERÍA ESTÁ BAJA EN [NOMBRE DE LA HABITACION]. REEMPLAZA LA BATERÍA PRONTO".	 Titila en AMARILLO.	Batería baja.	Cambia las baterías de Nest Protect pronto.
	"LA BATERÍA ESTÁ BAJA EN [NOMBRE DE LA HABITACION]. REEMPLAZA LA BATERÍA AHORA". Un pitido cada 60 segundos.	 Titila en AMARILLO.	Batería baja.	Cambia las baterías de Nest Protect ahora.
	"NEST PROTECT NO PUEDE ACCIONAR LA ALARMA EN [NOMBRE DE LA HABITACION]". Dos pitidos cada 60 segundos.	 Titila en AMARILLO.	Hay un problema con la alarma de Nest Protect.	Reemplaza el Nest Protect ahora.
	"NEST PROTECT HA EXPIRADO. REEMPLÁZALO AHORA". Dos pitidos cada 60 segundos.	 Titila en AMARILLO.	Nest Protect ha expirado y alcanzó el final de su vida útil.	Reemplaza el Nest Protect ahora.

▲ ADVERTENCIA

- Usa solamente las baterías especificadas por Google. El uso de otro modelo de baterías irá en detrimento del funcionamiento de la alarma de humo.
- Nunca retires las baterías para detener una alarma indeseada (causada por humo de la cocina, etc.). Al quitarle las baterías, desactivas la alarma de modo que esta no podrá detectar ni humo ni monóxido de carbono (CO). En lugar

de eso, abre una ventana o aleja el humo de la unidad con un ventilador.

- Las baterías no funcionarán hasta que las coloques en la posición correcta (haz que coincida + con + y - con -).
- Una vez que el Nest Protect haya expirado, si no lo reemplazas, ya no tendrás protección de humo ni de monóxido de carbono.

Mantenimiento general

Expiración

Como cualquier alarma de humo y monóxido de carbono, Nest Protect tiene una vida útil limitada. Tendrás que reemplazar tu Nest Protect por uno nuevo después de 10 años. Para ver cuándo expirará, puedes revisar la fecha de reemplazo escrita en la parte posterior del Nest Protect.

Aproximadamente dos semanas antes de que expire, Nest Protect se iluminará con una luz amarilla. Al presionar el botón, escucharás: “Nest Protect ha expirado. Reemplaza Nest Protect ahora”. Compra una alarma nueva y recicla la que ha expirado. Asegúrate de hacerle una prueba a tu Nest Protect cuando esté instalado.

Reciclaje y eliminación

Una vez que el Nest Protect haya expirado, tendrás que reciclarlo de acuerdo con las reglamentaciones locales. Para obtener más información, visita el sitio [g.co/nest/recycle](https://www.google.com/nest/recycle)

Restablecimiento del Nest Protect

Puedes restablecer tu Nest Protect para borrar todos los ajustes y restablecer la interconexión inalámbrica con otros Nest Protects. Este te puede servir cuando te mudes a una nueva casa. Sigue los pasos que figuran a continuación con cada Nest Protect que quieras restablecer.

1. Mantén presionado el botón. Nest Protect sonará y se iluminará en azul.
2. Sigue presionando el botón hasta que el Nest Protect empiece a decir su número de versión. Después, suelta el botón.
3. El Nest Protect empezará una cuenta regresiva verbal e indicará que estás borrando todos los ajustes. Para cancelar el restablecimiento, presiona el botón durante la cuenta regresiva.
4. Se reiniciará después de unos segundos.

El Nest Protect seguirá detectando humo y monóxido de carbono después de restablecerse.

Para ver las instrucciones de restablecimiento completas, ve a [g.co/nest/protectreset](https://www.google.com/nest/protectreset)

Interconexión inalámbrica

Los Nest Protects se conectan inalámbricamente entre sí, de modo que cuando uno habla, todos lo hacen. Eso significa que cuando un Nest Protect tenga algún tipo de alerta, todos los Nest Protect de la casa te dirán en qué habitación hay humo o monóxido de carbono. Por ejemplo, si estás en el dormitorio y se acciona la alarma en el sótano, el Nest Protect del dormitorio te dirá dónde hay humo o monóxido de carbono. Para silenciar la alerta, ve a la habitación donde se disparó la alarma. Todos los Nest Protects de la casa se pueden silenciar desde allí. Presiona el botón del Nest Protect o usa la app de Nest para silenciar la alarma.

El Nest Protect con baterías (modelos número 05A y 06A) y el Nest Protect con conexión de 120 V (modelos 05C y 06C) son compatibles y pueden conectarse inalámbricamente. El Nest Protect inalámbrico no se interconecta ni funciona con alarmas de humo o monóxido de carbono de otras marcas.

El conector de 120 V de Nest Protect no tiene un cable rojo/anaranjado/amarillo para la interconexión porque esta es inalámbrica. No hay necesidad de conectar ningún cable del Nest Protect al cable de interconexión rojo/anaranjado/amarillo que viene del cielorraso o de la pared.

Los Nest Protects generalmente se pueden comunicar entre sí si entre ellos hay una distancia de 15 m (50 pies) o menos en la casa. Algunas características de la casa pueden reducir el rango de interconexión inalámbrica de Nest Protect, por ejemplo, la cantidad de pisos, la cantidad y el tamaño de las habitaciones, los muebles y el tipo de materiales de construcción, cielorrasos suspendidos, conductos, artefactos metálicos grandes y pernos metálicos. Este tipo de interferencia se puede superar agregando más Nest Protects a fin de que las señales inalámbricas sorteen las obstrucciones.

▲ ADVERTENCIA

- El rango y el buen funcionamiento de cualquier dispositivo inalámbrico puede variar según el entorno.
- Las alarmas Nest Protect no se deben usar en exteriores ni para transmitir entre edificios. Las alarmas no se comunicarán de manera apropiada en esas condiciones.
- Los objetos de metal y el papel metálico pueden interferir con las señales de las alarmas inalámbricas. Si tienes puertas metálicas, prueba tus Nest Protects con las puertas abiertas y cerradas.

Nota: Nest Protect se puede usar como una alarma de una sola estación o de varias estaciones.

© Google LLC. Google, Google Nest Protect, Google Play y las marcas y los logotipos relacionados son marcas de Google LLC. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca comercial de servicio de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países. iOS es una marca registrada de Cisco en EE.UU. y otros países, y se usa bajo licencia.

ATENCIÓN: Lee atentamente esta guía del usuario y guárdala en un lugar seguro.
Consulta el documento de seguridad y garantía incluido para obtener
información sobre reglamentación y precauciones adicionales.