

fitbit ace 2



Manual del usuario
Versión 1.3

Índice

Inicio	6
Contenido de la caja.....	6
Configuración de Ace 2	7
Carga del monitor	7
Consulta de datos en la aplicación de Fitbit.....	8
Cómo llevar Ace 2	9
Colocación.....	9
Mano dominante	9
Consejos sobre cómo llevarlo y cuidarlo	10
Cambio de la correa.....	11
Retirada de la correa.....	11
Colocación de una correa nueva.....	11
Opciones básicas	13
Navegación en Ace 2	13
Navegación básica	13
Configuración rápida.....	14
Cambio de formato del reloj.....	16
Notificaciones del teléfono.....	17
Configuración de notificaciones	17
Visualización de notificaciones entrantes.....	17
Desactivación de notificaciones	18
Precisión.....	19
Establecer una alarma	19
Cómo descartar o posponer una alarma.....	20
Uso del temporizador y el cronómetro.....	21
Actividad y bienestar	22
Consulta de tus estadísticas.....	22
Monitorización de un objetivo diario de actividad	22
Selección de un objetivo.....	22
Monitorización de una actividad por horas.....	23
Monitorización del sueño.....	23

Fijación de un objetivo de sueño.....	23
Actualización, reinicio y borrado.....	24
Actualización de Ace 2.....	24
Reinicio de Ace 2.....	24
Borrado de Ace 2.....	25
Solución de problemas	26
El dispositivo no responde.....	26
Información general y especificaciones.....	27
Sensores y componentes	27
Materiales.....	27
Tecnología inalámbrica	27
Información acerca de la tecnología de tacto.....	27
Batería.....	27
Memoria.....	27
Pantalla	28
Tamaño de la correa.....	28
Condiciones ambientales.....	28
Más información	28
Garantía y política de devoluciones	28
Regulatory and Safety Notices	29
USA: Federal Communications Commission (FCC) statement	29
Canada: Industry Canada (IC) statement.....	30
European Union (EU)	31
Argentina	32
Australia and New Zealand.....	32
China.....	32
India	34
Israel	34
Japan	34
Mexico.....	34
Morocco	35
Nigeria.....	35
Oman.....	35
Pakistan	36
Philippines	36
Serbia	36

South Korea	37
Taiwan.....	37
United Arab Emirates.....	39
Zambia	39
Safety Statement	40

Inicio

Crea hábitos saludables en familia con Ace 2, el monitor de actividad diseñado para niños mayores de 6 años.

Dedica un momento a consultar toda la información de seguridad en fitbit.com/safety. Ace 2 no está diseñado para ofrecer datos médicos o científicos.

Contenido de la caja

La caja de Ace 2 incluye:



Monitor



Cable de carga

La correa desmontable de Ace 2 viene en una gran variedad de colores y materiales que se venden por separado.

Configuración de Ace 2

Instala la aplicación de Fitbit en el teléfono o tableta principal que tu hijo usarán con Ace 2. Abre la aplicación de Fitbit y sigue las instrucciones en [artículo de ayuda relacionado](#) para configurar tu dispositivo.




Para configurar una cuenta, se te pedirá que introduzcas algunos datos, como la altura y la edad del niño, para poder calcular su actividad.

Carga del monitor

Cuando está completamente cargada, la batería de Ace 2 tiene una duración de hasta cinco días. La duración de la batería varía en función del uso y de otros factores; los formatos de reloj animados requieren más frecuencia de carga.

Para cargar Ace 2:

1. Conecta el cable de carga al puerto USB de tu ordenador, a un cargador de pared USB con certificación UL o a otro dispositivo de carga de baja potencia.
2. Sujeta el otro extremo del cable de carga cerca del puerto que hay detrás del monitor hasta que se conecte de forma magnética. Asegúrate de que las clavijas del cable de carga están alineadas con el puerto de la parte posterior del monitor.

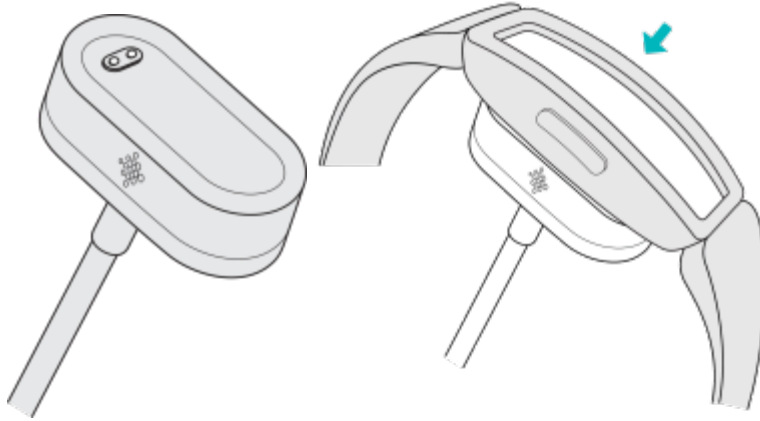

La batería tarda alrededor de 1 o 2 horas en cargarse completamente. Mientras el monitor se carga, puedes pulsar los botones para ver el nivel de la batería. Cuando el monitor está completamente cargado, se muestra un icono de batería llena con una sonrisa.

Consulta de datos en la aplicación de Fitbit

Abre la aplicación de Fitbit en tu teléfono para consultar tus datos de actividad y sueño, y mucho más.

Cada vez que abras la aplicación de Fitbit, Ace 2 se sincronizará automáticamente cuando se encuentre cerca. También puedes utilizar la opción **Sincronizar ahora** en la aplicación.


Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).

Cómo llevar Ace 2

Colócate Ace 2 alrededor de la muñeca. Si has comprado una correa, consulta las instrucciones de "[Cambio de correa](#)" en la página 11.

Colocación

Lleva Ace 2 un dedo por encima del hueso de la muñeca.

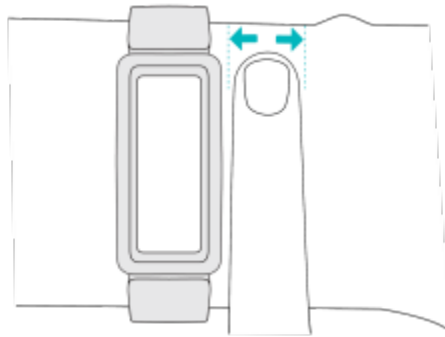

Mano dominante

Para lograr una precisión óptima, debes especificar si llevas puesto Ace 2 en la mano dominante o en la no dominante. La mano dominante es la que usas para comer y escribir. De forma predeterminada, el ajuste de la muñeca está configurado en la mano no dominante. Si llevas puesto Ace 2 en la mano dominante, cambia el ajuste en la aplicación de Fitbit:

Desde la pestaña Hoy  en la aplicación de Fitbit, toca el icono de la esquina superior izquierda > Baldosa Ace 2 > **Muñeca** > **Dominante**.

Consejos sobre cómo llevarlo y cuidarlo

- Limpia la correa y tu muñeca con frecuencia con un limpiador no jabonoso.
- Si el monitor se moja, quítatelo y sécalo completamente después de la actividad.
- Quítate el monitor de vez en cuando.


Para obtener más información, visita la [página de Fitbit relativa al uso y mantenimiento](#).

Cambio de la correa

Ace 2 viene con una correa infantil. La correa se puede cambiar por otras, a la venta por separado en [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Para ver las medidas de las correas, consulta "[Tamaño de la correa](#)" en la página 28. Ten en cuenta que, con respecto a tallas mayores o estilos diferentes, Ace 2 es compatible con las correas clásicas de Inspire e Inspire HR.


Retirada de la correa

1. Mantén el monitor con la pantalla orientada hacia ti y el botón a la izquierda.
2. Empuja suavemente la parte superior del monitor por la abertura trasera de la correa.

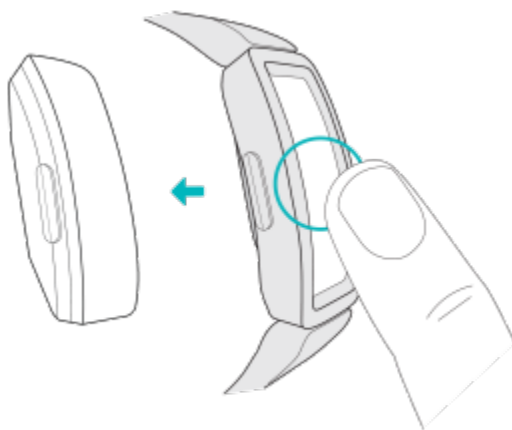

Colocación de una correa nueva

1. Mantén el monitor con la parte posterior orientada hacia ti y el botón a la derecha.
2. Mantén la correa con la abertura trasera orientada hacia ti y el botón de inserción a la izquierda.
3. Coloca la parte superior del monitor en la abertura flexible de la correa y empuja suavemente la parte inferior del monitor a su sitio. Ace 2 está fijo cuando todos los bordes de la correa estén en posición horizontal respecto al monitor.

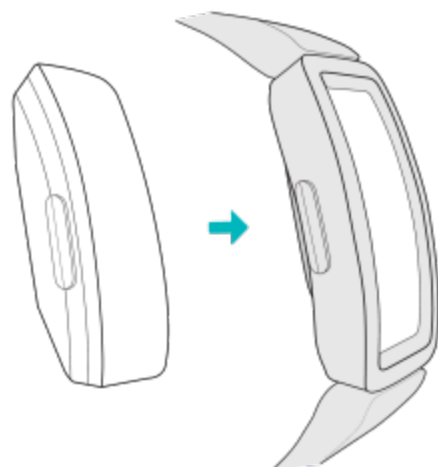

Opciones básicas

Aprende a navegar, comprobar el nivel de la batería y cuidar tu monitor.

Navegación en Ace 2

Ace 2 cuenta con una pantalla táctil OLED y un botón.

Navega por Ace 2 tocando la pantalla, deslizando el dedo de lado a lado y de arriba abajo, o pulsando los botones. Para no gastar la batería, la pantalla del monitor se apaga cuando no se está usando.

Navegación básica

La pantalla de inicio es el reloj.

- Desliza con el dedo hacia abajo para desplazarte por las aplicaciones de Ace 2. Para abrir una aplicación, tócala.
- Desliza hacia arriba para ver tus estadísticas diarias.



Configuración rápida

Mantén pulsados los botones de Ace 2 para poder acceder más rápido a determinados ajustes. Toca una configuración para activarla o desactivarla. Cuando desactivas una configuración, el icono aparece atenuado con una línea que lo atraviesa.



En la pantalla de configuración rápida:

Batería	Comprueba el nivel de la batería.
Activar pantalla	Cuando la activación de pantalla esté activada, gira la muñeca hacia ti para encender la pantalla.
Notificaciones	Si el ajuste de notificaciones está activado, Ace 2 muestra las notificaciones de tu teléfono cuando este está cerca. Para obtener más información, consulta " Notificaciones del teléfono " en la página 17.

Cambio de formato del reloj

La galería de Fitbit ofrece una variedad de formatos del reloj para que personalices tu monitor.

Elige entre varias opciones aptas para niños. Ten en cuenta que los formatos del reloj animados requieren más frecuencia de carga.

1. Desde la pestaña Hoy  en la aplicación de Fitbit, toca el icono de la esquina superior izquierda > Baldosa Ace 2.
2. Toca **Galería** > **pestaña**Relojes.
3. Consulta los formatos del reloj disponibles. Toca un formato del reloj para ver una vista detallada.
4. Toca **Instalar** para añadir el formato del reloj a Ace 2.

Notificaciones del teléfono

Ace 2 puede mostrar notificaciones de llamadas de tu teléfono para mantenerte al tanto. Mantén tu monitor a menos de 9 metros de tu teléfono para recibir notificaciones.

Configuración de notificaciones

Comprueba que tu teléfono tiene el Bluetooth encendido y puede recibir notificaciones (normalmente en Configuración > Notificaciones). Después, configura las notificaciones:

1. Desde la pestaña Hoy  en la aplicación de Fitbit, toca el icono de la esquina superior izquierda > Baldosa Ace 2.
2. Toca **Notificaciones**.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para enlazar el monitor si aún no lo has hecho. Las notificaciones de llamadas están activadas automáticamente.

Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).

Visualización de notificaciones entrantes

Cuando tu teléfono y Ace 2 estén dentro del alcance, el monitor vibrará cuando reciba una llamada. El nombre o el número de quien llama se mueve una vez. Pulsa los botones para descartar la notificación.



Desactivación de notificaciones

Para desactivar las notificaciones en la configuración rápida de Ace 2:

1. Mantén pulsado el botón del monitor para llegar a la pantalla de configuración rápida.
2. Toca **Notificaciones** para desactivarlas.

Ten en cuenta que si utilizas el ajuste No molestar del teléfono, dejarás de recibir notificaciones en tu monitor hasta que desactives este ajuste.

Precisión

Las alarmas vibran para despertarte o avisarte a una hora que hayas establecido. Puedes configurar hasta 8 alarmas para que se reproduzcan una vez a la semana o en varios días. También puedes medir la duración de actividades con el cronómetro o activando el temporizador.

Establecer una alarma

Establece y elimina alarmas en la aplicación de Fitbit. Activa o desactiva alarmas directamente en Ace 2 en la aplicación Alarmas .

Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).



Cómo descartar o posponer una alarma

Cuando salta una alarma, el monitor vibra. Para descartar la alarma, pulsa los botones. Para posponer la alarma 9 minutos, desliza el dedo hacia abajo.

Pospón la alarma las veces que desees. Ace 2 pospondrá automáticamente la alarma si la ignoras durante más de un minuto.



Uso del temporizador y el cronómetro

Mide la duración de actividades con el cronómetro o activando el temporizador con la aplicación Temporizadores  del monitor. Puedes ejecutar el cronómetro y el temporizador de cuenta atrás al mismo tiempo.

Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).

Actividad y bienestar

Ace 2 monitoriza de forma continua una gran variedad de estadísticas siempre que lo lleves puesto. Los datos se sincronizan automáticamente con la aplicación de Fitbit a lo largo del día.

Consulta de tus estadísticas

En la pantalla del formato del reloj, desliza hacia arriba para ver tus estadísticas diarias, incluidas las siguientes:

- Pasos que has dado
- Minutos de actividad
- Los pasos que has dado esta hora y la cantidad de horas que has logrado tu objetivo de actividad por horas.
- Duración del sueño.

Busca el historial completo y otra información que el monitor haya detectado en tu aplicación de Fitbit.

Monitorización de un objetivo diario de actividad

Ace 2 monitoriza tu progreso de cara a un objetivo de actividad diario de tu elección. Cuando alcances tu objetivo, la pulsera de actividad vibrará y mostrará un mensaje de celebración.

Selección de un objetivo

Para empezar, tu objetivo está establecido de forma predeterminada en 10 000 pasos al día. Puedes cambiar el número de pasos o elegir un objetivo de actividad diferente.

Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).


Monitoriza el progreso hacia tu objetivo de Ace 2. Para obtener más información, consulta "[Consulta tus estadísticas](#)" en la página 22.

Monitorización de una actividad por horas

Ace 2 te ayuda a mantenerte activo a lo largo del día monitorizando el tiempo que te encuentras inactivo y recordándote que debes moverte.

Estos avisos te animan a caminar al menos 250 pasos cada hora. Sentirás una vibración y verás un aviso en la pantalla 10 minutos antes de cada hora si no has dado 250 pasos. Cuando alcances el objetivo de los 250 pasos después de recibir el recordatorio, sentirás una segunda vibración y aparecerá un mensaje de felicitación.

Activa los avisos para moverte en la aplicación de Fitbit.

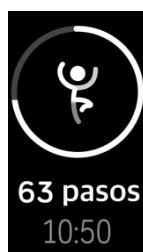

Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).

Monitorización del sueño

Lleva puesto Ace 2 cuando vayas a dormir para monitorizar de forma automática el tiempo que duermes y tus movimientos durante la noche, lo que te permite conocer tus patrones de sueño. Sincroniza tu monitor cuando te despiertes y comprueba la aplicación de Fitbit para ver tus estadísticas de sueño, entre ellas, cuándo te vas a la cama, cuánto tiempo duermes y el tiempo que pasas despierto o inquieto.

Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).

Fijación de un objetivo de sueño

Para empezar, el objetivo de sueño es de 9 horas por noche. Personaliza este objetivo para adaptarlo a tus necesidades.

Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).

Actualización, reinicio y borrado

Aprende a actualizar, reiniciar y borrar Ace 2.

Actualización de Ace 2

Actualiza tu monitor para obtener las últimas mejoras y actualizaciones de productos.

Cuando haya disponible una actualización, aparecerá una notificación en la aplicación de Fitbit. Cuando empieces a actualizar, verás una barra de progreso en Ace 2 y en la aplicación de Fitbit hasta que la actualización termine. Mantén la pulsera de actividad y el teléfono cerca el uno del otro durante la actualización.

La actualización de Ace 2 tarda varios minutos y puede consumir mucha batería. Te recomendamos que conectes el monitor al cargador antes de comenzar la actualización.

Para obtener más información, consulta [el artículo de ayuda relacionado](#).

Reinicio de Ace 2

Si no puedes sincronizar Ace 2, ver tus estadísticas o si el monitor no responde, reinicia el dispositivo:

1. Conecta Ace 2 al cable de carga. Para obtener instrucciones, consulta "[Carga del monitor](#)" en la página 7.
2. Mantén pulsados los botones del monitor durante 5 segundos. Suelta los botones. Cuando veas el icono de una sonrisa e Ace 2 vibre, significa que el monitor se ha reiniciado.

No se borrarán los datos al reiniciar el monitor.

Borrado de Ace 2

Si quieres darle tu Ace 2 a otra persona o deseas devolverlo, borra primero todos tus datos personales:

1. Conecta Ace 2 al cable de carga. Para obtener instrucciones, consulta "[Carga del monitor](#)" en la página 7.
2. En Ace 2, abre la aplicación Configuración  > **Borrar datos de usuario.**
3. Cuando se te indique, pulsa la pantalla durante 3 segundos y, a continuación, suelta. Cuando Ace 2 vibre y veas la pantalla del reloj, se habrán borrado los datos.

Nota: Si no ves la opción Borrar datos de usuario, cierra la aplicación Configuración y vuelve a abrirla mientras Ace 2 está conectado al cargador. La opción aparecerá.

Solución de problemas

Si Ace 2 no funciona correctamente, consulta nuestra sección de solución de problemas a continuación.

El dispositivo no responde

En caso de tener alguno de los siguientes problemas, reinicia tu monitor:

- No se sincroniza.
- No responde a los toques, los gestos de deslizamiento ni a las pulsaciones del botón.
- No monitoriza los pasos ni otros datos.
- No se muestran las notificaciones.

Para obtener instrucciones, consulta "[Reinicio de Ace 2](#)" en la página [24](#).

Información general y especificaciones

Sensores y componentes

Ace 2 contiene un acelerómetro MEMS de 3 ejes que monitoriza tus patrones de movimiento.

Materiales

La carcasa del dispositivo Ace 2 es de plástico. La correa clásica del dispositivo Ace 2 está hecha de un material de silicona flexible similar al que se usa en muchos relojes deportivos, e incluye una hebilla de plástico.

Tecnología inalámbrica

Ace 2 contiene un transceptor de radio Bluetooth 4.0.

Información acerca de la tecnología de tacto

Ace 2 cuenta con un motor de vibración para alarmas, objetivos, notificaciones y recordatorios.

Batería

Ace 2 está equipado con una batería de polímero de litio recargable.

Memoria

Ace 2 almacena tus datos, como estadísticas diarias, información de sueño e historial de actividad, durante siete días. Consulta tu historial de datos en la aplicación de Fitbit.

Pantalla

Ace 2 cuenta con una pantalla OLED.

Tamaño de la correa

El tamaño de la correa se muestra a continuación. Ten en cuenta que el tamaño de las correas que se venden por separado puede variar un poco.

Correa de talla única	Se adapta a muñecas de entre 116 y 168 mm (entre 4,6 y 6,6 pulgadas).
-----------------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 45 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a -10 °C De 45 °C a 60 °C
Resistencia al agua	Resistencia al agua hasta 50 metros
Altitud de funcionamiento máxima	8534 m

Más información

Para obtener más información sobre tu monitor, visita help.fitbit.com.

Garantía y política de devoluciones

Encuentra información sobre la garantía y la política de devoluciones de fitbit.com en [nuestro sitio web](#).

Regulatory and Safety Notices

Notice to the User: Regulatory content for select regions for FB412 can also be viewed on your device. To view the content: Settings > Device Info.

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB412

FCC ID: XRAFB412

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Unique Identifier: FB412

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

www.fitbit.com

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB412

IC: 8542A-FB412

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Paramètres > Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Model FB412

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB412 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB412 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB412 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB412 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB412 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Argentina

Model FB412:



Australia and New Zealand



China

Regulatory content can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Model FB412:

Frequency band: 2400-2483.5

Transmitted power: Max EIRP, 6.3dBm

Occupied bandwidth: 2MHz

Modulation system: GFSK

CMIIT ID displayed: On packaging

CMIT ID: 2018DJ9012

China RoHS

部件名称	有毒和危险品					
Part Name	Toxic and Hazardous Substances or Elements					
Model FB412	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯 醚 (PBDE)
表带和表扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
电子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
充电线 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○ = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the Homogeneous Materials of the part is below the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one Homogeneous Material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).



India

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**

Israel

Model FB412

התאמה אישור 55-01198

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

Japan

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > **Device Info**



201-180693

Mexico

Model FB412



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Morocco

Model FB412

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 18210 ANRT 2018

Date d'agrément: 11/12/2018

Nigeria

Model Name FB412

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

Model FB412

D090258

TRA/TA-R/6790/19

Pakistan

Model No.: FB412

TAC No: 9.6044/2018



Model: FB412

Serial No: Refer to retail box

Year of Manufacture: 2018

Philippines

Model FB412



Serbia

Model FB412



South Korea

Model FB412



클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

“ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ”

Taiwan

Model FB412



CCAF19LP0010T1

低功率警語:

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Translation:

Low power warning:

According to the management method of low power radio wave radiating motor.

Article 12

Low-power RF motors that have passed the type certification are not allowed to change the frequency, increase the power or change the characteristics and functions of the original design without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required.

Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-

power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

使用過度恐傷害視力」

使用30分鐘請休息10分鐘。 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Translation:

“Excessive use may cause damage to vision”

Rest for 10 minutes after every 30 minutes.

Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour.

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及 / 或受傷的風險。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

United Arab Emirates

Model FB412

TRA Registered No.: ER68013/18
Dealer No: 35294/14

Zambia

Model FB412



ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 1 / 3

Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

© 2023 Fitbit LLC. Todos los derechos reservados. Fitbit y el logotipo de Fitbit son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Fitbit en los Estados Unidos y en otros países. Puedes encontrar una lista más completa de marcas comerciales de Fitbit en la [lista de marcas comerciales de Fitbit](#). Las marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.