

Google Nest Protect

Wired 120V ~ 60Hz

Smoke and carbon monoxide alarm

User's Guide

Filaire 120 V ~ 60 Hz

Avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone

Guide de l'utilisateur

Google

Don't want to install your Nest Protect yourself?

If you'd like a professional to install your Nest Protects, contact one of our Nest Pros. Your Nest Pro will:

- Remove your old smoke alarm.
- Install your Nest Protects.
- Connect your Nest Protects to Wi-Fi or help you connect them yourself.
- Ensure all Nest Protects are wirelessly interconnected.
- Give you a quick demo and answer your questions.

Find a Nest Pro installer near you at [**g.co/nest/install**](https://g.co/nest/install)

Wired installation should be done in accordance with the Canadian Electrical Code and any other requirements applicable in your area.

Table of contents

Meet your Nest Protect	5
Setup and installation.....	7
Location in your home	11
Placement on the ceiling or wall	13
Heads-Up and Emergency Alarms	16
Daily Use and Emergency Preparation	18
General Maintenance	20

Visit g.co/nest/protectbasics to learn more about installing, using and troubleshooting Nest Protect.



Meet your Nest Protect

Nest Protect is designed to detect smoke and carbon monoxide in a residential environment.

It has multiple sensors to help it understand what's happening in your home, including a Split-Spectrum Sensor to detect a wide range of slow-smoldering and fast-flaming fires.

This guide covers the installation of Nest Protect (Wired) - Model number A12.

Requirements

You need Wi-Fi, an iOS or Android phone or tablet, and a free account in order to use some Nest Protect features: spoken room names, wireless mobile notifications, and software updates. During setup, Wi-Fi and a free account are required for wireless interconnect and room naming. After all the Nest Protects in your home are connected, they can communicate with each other without Wi-Fi.

Inside the box you'll find:



Nest Protect



Backplate



4 mounting screws



3 wire connectors




120V connector



13.15 cm
(5.3 in)

3.9 cm
(1.5 in)

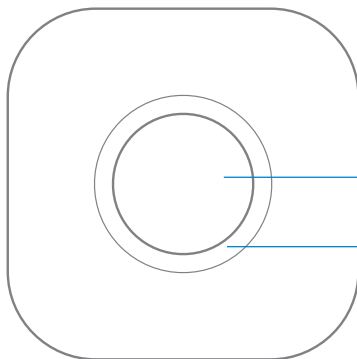


The horn enables Nest Protect to alert you with a loud emergency sound.

The speaker allows Nest Protect to speak with a human voice.

Press the button to silence alarms or run a test.

The light ring changes colour to alert you.

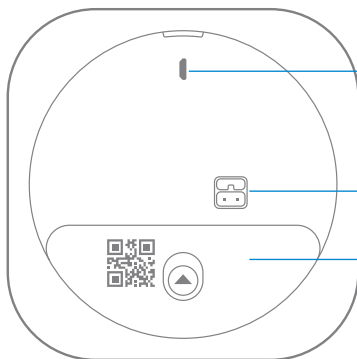

Micro-USB connector
(not for normal use).

AC connector pins for the 120V
connector.

Battery compartment: Three
AA Energizer® Ultimate Lithium
batteries (L91).

Setup and installation (Professional installation recommended)

The installation of a smoke and CO alarm should be made by a qualified technician, and all wiring used to install this alarm should be made in accordance with CSA C22.1, Canadian Electrical Code, Part I, Safety Standard for Electrical Installations and/or applicable codes in your local jurisdiction.

Refer to the included Safety and Warranty document for regulatory information and additional precautions.

1. Get the Nest app

Before you install your Nest Protect on the ceiling or wall, you'll need to set it up with the Nest app. Download the app from the Apple App Store or Google Play and create a free account. You can use a phone or tablet for setup.





2. Set up Nest Protect

The Nest app will guide you through each step: scanning the Nest Protect QR code, connecting it to the internet, and connecting it to other Nest Protects in your home. Go to g.co/nest/installprotect to watch the video.

3. Have more Nest Protects?

The Nest app will ask if you have more Nest Protects to set up. If you do, it'll take you through a faster setup. Be sure to keep all your Nest Protects together until they're all set up and ready to be installed.

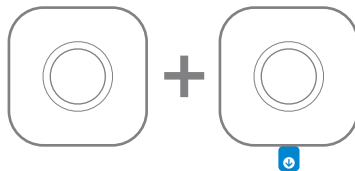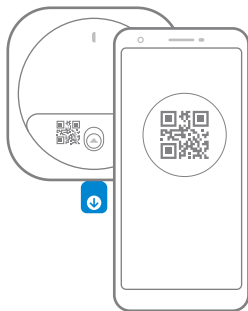


Tip: Lay everything out on a table for easy setup.

Tip: Your Nest Protect came packed in a plastic cover. Keep the cover on so your Nest Protect stays clean until you install it.

4. Test before you install

Once you're done setting up all of your Nest Protects, make sure they've been added to your account. To start the test, press the button on one Nest Protect and follow the instructions. All of your Nest Protects should speak up. Now you can install them on the ceiling or wall.

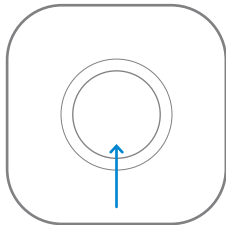

Tip: To double check Nest Protect's room name, press the button once. You'll hear the location that you assigned to it during setup. It'll say something like, "Ready in the bedroom."

5. Turn off power

Protect yourself and avoid blowing a fuse. Switch off the correct circuit breaker for the room where you are installing Nest Protect or remove the fuse from the fuse box.



Breaker box


▲ WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Failure to turn off the power may result in serious electrical shock, injury and death.

6. Remove your old smoke alarm


To prevent electrical shock, make sure the green power light is off on the alarm. You may have to twist the alarm to release it. Carefully remove it to keep from damaging your ceiling or wall.

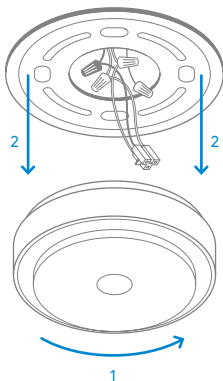

Tip: Your old smoke alarm might make a loud noise when you disconnect it.

7. Remove the old backplate

Unscrew the backplate from the electrical box. Save the screws to install the Nest Protect backplate later.

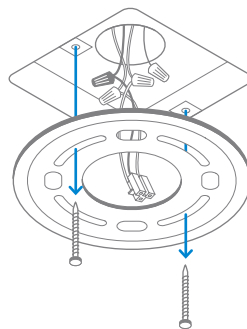


Location in your home

Smoke alarms should be installed in the following areas:

- On every floor, including finished attics and basements.
- Inside and outside every sleeping area.
- At the top of the first- to second-floor stairway and on the basement ceiling near the entry of the stairs.
- In homes with more than 1,000 square feet (93 m²) on one level, additional alarms may be required.

Nest Protect should be installed at least 10 feet (3 m) away from cooktops or cooking appliances.


Nest Protect should NOT be installed in unfinished attics or garages.

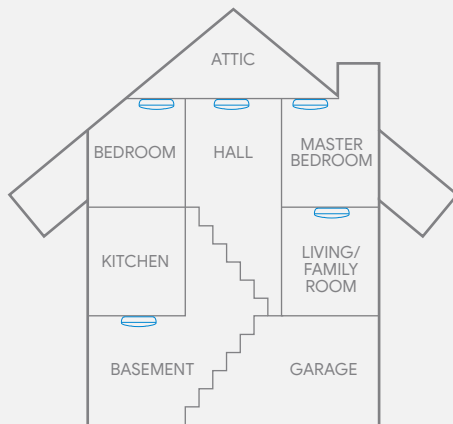

8. Remove the old connector


Unscrew the wire connectors to detach the 120V connector from your old smoke alarm.

The exposed wire should be straight.

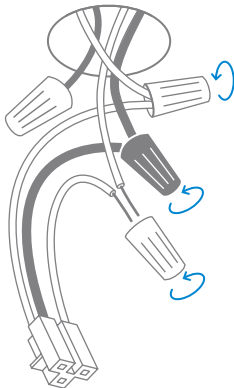

9. Attach the Nest connector

Hold the white wire ends together, cap them with a wire connector and twist clockwise until it's secure. Do the same with the black wires. There's no need for the red/orange/yellow wire. Simply cap it with a wire connector and twist until secure.

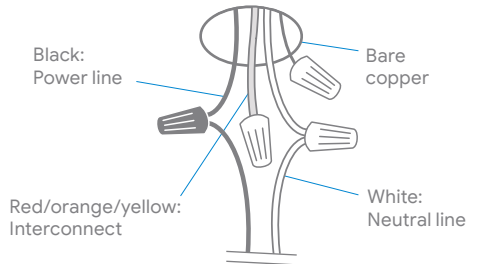

Placement on the ceiling or wall

Installing on the ceiling is recommended. Mark where the screws will go using the base as a guide. If you're installing on the wall, make sure it's within 12 inches of the ceiling.

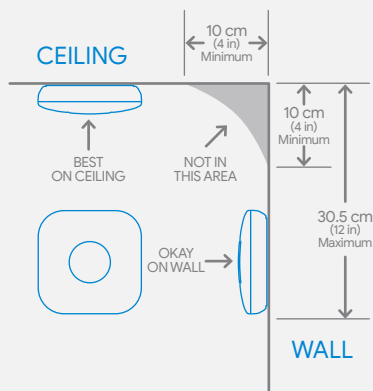


Figure 1

Placement on a sloped ceiling

If the slope of your ceiling is more than 19 degrees, there's a triangle of dead air below the peak that should be avoided. To check where the dead air ends, think of the peak of your ceiling as the top point of the triangle. The side of the triangle is your wall. The base of the triangle connects the wall to the slope of your ceiling. When the base is 90 cm (35.4 in) long, you get the outline of the dead air. Your smoke alarm should be installed on the ceiling or wall not more than 20 cm (7.9 in) below the dead air.

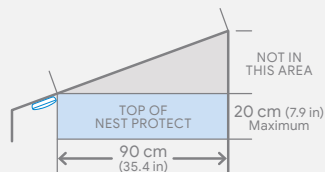


Figure 2


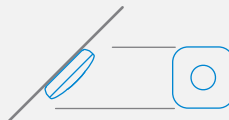


Figure 3

10. Install the new backplate


Screw the Nest Protect backplate to the electrical box, reusing the old screws. You can also screw the backplate directly into the wall or ceiling with the Nest Protect screws. Make sure the screws are all the way in and snug against the backplate.

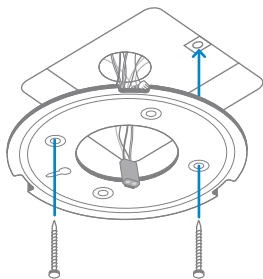

Tip: All smoke alarms prefer to live in a dust free area, so remove any dust before you install Nest Protect.


11. Connect power

Plug the 120V connector into the back of your Nest Protect.

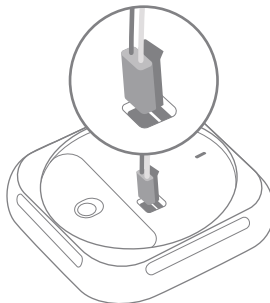

12. Install your Nest Protect

First, tuck any excess wiring into the electrical box. Line up the three tabs on the back of your Nest Protect with the notches on the backplate. Hold Nest Protect against the backplate and turn it clockwise. Continue turning until it's square with the wall or ceiling. Install the rest of your Nest Protects if you have more.

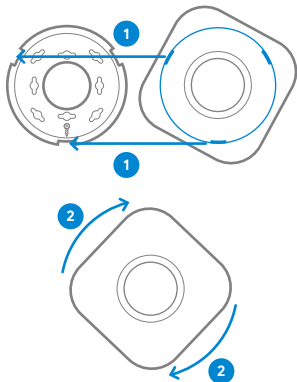

Tip: If you ever need to remove it (for cleaning or battery replacement), turn off power to your Nest Protect at the breaker box or remove the fuse first. Then turn counterclockwise until it disconnects from the backplate.


13. Switch power back on or replace the fuse



Breaker box

14. Press to test

Press the button on one Nest Protect. It will tell you what to do next. Every Nest Protect in the house should speak up, confirming that they're connected to each other.

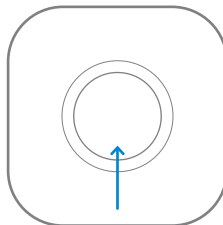

Heads-Up and Emergency Alarms

Alerts

When Nest Protect has something to say, it will speak to you in words and light up instead of just beeping. Nest Protect has two kinds of voice alerts: Heads-Up and Emergency Alarms.

When smoke or carbon monoxide levels are heightened but haven't yet reached Emergency Alarm levels, Nest Protect can sound a Heads-Up as an early warning. Nest Protect will pulse yellow and tell you where there's smoke or carbon monoxide.

You'll get an Emergency Alarm when smoke or carbon monoxide reach critical levels. Nest Protect will pulse red, sound a loud alarm, and tell you what room the emergency is in. If there's both smoke and CO present, the smoke alarm will take priority.

Silencing

Heads-Up alerts and some Emergency Alarms can be silenced by using the Nest app or pressing the button on the Nest Protect. In some cases, the smoke level may be too high for the Emergency Alarm to be silenced. Only silence an alarm once you have checked conditions at the Nest Protect that first sounded the alarm. Do not silence Nest Protect by removing the batteries. This will disable the alarm so it cannot sense smoke or carbon monoxide, leaving you at risk.

Because there are many different types of fires, you may experience an Emergency Alarm without having first experienced a Heads-Up alert. This means that critical levels of smoke or CO occurred extremely quickly and Nest Protect has to sound the Emergency Alarm.

Have more than one Nest Protect?

After all the Nest Protects in your home are connected to each other, if there's a Heads-Up or an Emergency Alarm in one room, they'll all tell you what the danger is and which room it's in.

If multiple Nest Protects are interconnected, a Heads-Up alert or Emergency Alarm can only be completely silenced at the Nest Protect that originally sounded the alert. You'll need to go to that room to silence all the Nest Protects in your home. Always check the conditions near the Nest Protect that first detected the smoke or carbon monoxide before silencing it.

Heads-Up and Emergency Alarms

	What You Hear	What You See	What It Means	What To Do
Alerts	"HEADS UP. THERE'S SMOKE IN THE [ROOM NAME]. THE ALARM MAY SOUND."	 YELLOW pulses.	Smoke levels are rising.	Put out the source of the smoke. Then use the Nest app or press the button to silence the alert.
	"HEADS UP. THERE'S CARBON MONOXIDE IN THE [ROOM NAME]. THE ALARM MAY SOUND."	 YELLOW pulses.	Carbon monoxide levels have been high for a while.	Open a window or door to get fresh air. Then use the Nest app or press the button to silence the alert.
	(Alarm horn) "EMERGENCY. THERE'S SMOKE IN [ROOM NAME]."	 RED pulses.	The smoke in the room has reached critical levels.	Get out of the house immediately.
	(Alarm horn) "EMERGENCY. THERE'S CARBON MONOXIDE IN [ROOM NAME]. MOVE TO FRESH AIR."	 RED pulses.	The carbon monoxide in the room has reached critical levels.	1) Operate reset/silence button. 2) Call your fire dept. or 911. 3) Move to fresh air. 4) Do not reenter the premises until the emergency services tell you to.
	"THE ALARM IS OVER."	 GREEN pulses.	Smoke or carbon monoxide levels are decreasing.	Make sure you're safe and have put out the source of smoke or carbon monoxide.
Silencing	"SMOKE ALARM SILENCED."	 YELLOW or RED pulses.	You've silenced an alert. Nest Protect will now keep quiet, unless smoke or carbon monoxide remains at critical levels.	Make sure you're safe and have put out the source of smoke or carbon monoxide.
	"CARBON MONOXIDE ALARM SILENCED."			

Daily Use and Emergency Preparation

Daily Use

Power

Nest Protect (Wired 120V) has a small green light located at the top of the button. It will be on as long as Nest Protect is getting AC power from the electrical wires.

If there's a wiring problem or power outage, the green light will turn off and Nest Protect will switch to backup batteries. You'll also see a yellow (instead of green) Nightly Promise light when you turn off the lights for the night.

Nightly Promise

Nest Protect continuously tests itself, so you don't have to wonder if it's working. Nightly Promise reports on every Nest Protect in your home.

When you turn out the lights for the night, Nest Protect will glow green for a moment – that means everything is working. If it glows yellow, one of the Nest Protects in your home needs your attention. For instance, the batteries are low, Wi-Fi is down, or there's an issue with the sensors. Just press the button or use the Nest app to get more information.

Pathlight

Usually Nest Protect has its light turned off, but it can light your way as you walk underneath it in the dark. You can enable or disable Pathlight and set its brightness with the Nest app. For wired Nest Protect's, you can set this to always be on.

Emergency Preparation

Testing

Perform a manual test of your wired Nest Protect at least monthly. During a test, all interconnected Nest Protects in your home check their sensors, power, Wi-Fi connection, light ring, emergency horn, speaker and microphone.

When you run a test, Nest Protect will give you a countdown before sounding the alarm so you have time to move away from the loud noise.


Test procedure:

1. Start a test by pressing the button twice.
2. Nest Protect will say: "This is only a test. The alarm will sound."
3. Ensure that the alarm sounds and the light illuminates on each Nest Protect.
4. Once the Nest Protect has made sure it's working, it'll tell you everything's okay. If you have interconnected Nest Protects, all of them should speak.

Sound Check

Nest Protect can automatically perform a monthly test to confirm that its speaker and horn are working properly. You can choose to enable this option during initial setup with the app, but you can change it at any time. For more information, visit g.co/nest/soundcheck

Daily Use And Emergency Preparation

	What You Hear	What You See	What It Means	What To Do
Daily Use		 GREEN light above the button.	Nest Protect is working. The green light means AC power is connected.	
		 You turn off the room lights for the night, and the GREEN light pulses once.	Nest Protect has tested its sensors, power and Wi-Fi to confirm they are working correctly.	Sleep well thanks to Nightly Promise.
		 WHITE light.	Pathlight lights your way at night as you pass under it.	
Emergency Preparation	 "READY. PRESS TO TEST."		 BLUE rotates.	To set up or run a manual test.
				Press the button. Nest Protect will walk you through next steps.

⚠ WARNING

- DO NOT stand close to the alarm when the horn is sounding. Exposure at close range may be harmful to your hearing. When testing, step away before the horn starts sounding.
- If the alarm ever fails to test correctly, have it replaced immediately! If the alarm is not working properly, it cannot alert you to a problem.
- DO NOT use a match, cigarette or any other makeshift fire to test the smoke alarm.
- To test the CO alarm, NEVER use vehicle exhaust! Exhaust may cause permanent damage and will void your warranty.
- NEVER use an open flame of any kind to test this alarm. You might accidentally damage or set fire to the unit or to your home.

General Maintenance

Cleaning your Nest Protect

Nest Protect has been designed to be as maintenance free as possible, but you should keep it clean. As with any smoke alarm, dust buildup on the outside or inside of Nest Protect can stop it from working properly.

To clean Nest Protect:


1. Turn off power to Nest Protect at the breaker box (see p.9)
2. Remove it from the wall or the ceiling (turn counterclockwise until it comes off the backplate).
3. Wipe the outside with a clean, slightly damp cloth. Don't use any soaps or solvents.
4. Place Nest Protect on a soft, dry cloth with the button facing down. Open the battery compartment door and remove the batteries. Remove the screws and lift off the back. Be careful to not lose the screws.
5. Gently vacuum the inside. Make sure to clean all the way around the mesh sides of the smoke chamber (the large metal circle).

Note: Never use detergents or solvents (like glass cleaner) on your Nest Protect and do not spray air fresheners, hair spray or other aerosols near it. Do not get water inside the alarm or paint over it.

Replacing the backup batteries

In case of a power outage, Nest Protect will use three AA Energizer® Ultimate Lithium batteries (L91) for backup. These batteries can be purchased at your local retailer.

1. Turn off power to Nest Protect at the breaker box (see p.9)
2. Twist Nest Protect counterclockwise until it disconnects from the backplate.
3. Detach the power connector from the back of Nest Protect and open the battery door.
4. Replace the batteries. Align the + positive and - negative ends with the markings in the battery compartment.
5. Close the battery compartment. Do not force the door closed.
6. Reattach the power connector.
7. Push Nest Protect onto the backplate and turn it clockwise until you feel it grip.
8. Turn power to Nest Protect back on at the breaker box.
9. Press the button twice to test the Nest Protect and that the batteries are OK.

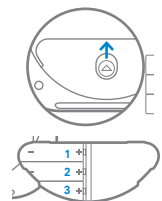

Servicing

If your Nest Protect needs servicing, first contact our support team at g.co/nest/support to get a return number and shipping information.

General maintenance

General Maintenance	What You Hear	What You See	What It Means	What To Do
	"THE SENSORS HAVE FAILED IN THE [ROOM NAME]. REPLACE NEST PROTECT NOW." Single chirp every 60 seconds.	 YELLOW pulses.	Nest Protect has tested its sensors, and there is a problem.	Clean according to instructions on p.20. If the problem persists, replace Nest Protect.
	"THE BATTERY IS LOW IN THE [ROOM NAME]. REPLACE THE BATTERY SOON."	 YELLOW pulses.	Low battery.	Change Nest Protect's batteries soon.
	"THE BATTERY IS LOW IN THE [ROOM NAME]. REPLACE THE BATTERY NOW." Single chirp every 60 seconds.	 YELLOW pulses.	Low battery.	Change Nest Protect's batteries now.
	"NEST PROTECT CAN'T SOUND THE ALARM IN THE [ROOM NAME]." Single chirp every 60 seconds.	 YELLOW pulses.	There's a problem with the horn of Nest Protect.	Replace Nest Protect now.
	"NEST PROTECT HAS EXPIRED. REPLACE NEST PROTECT NOW." Two chirps every 60 seconds.	 YELLOW pulses.	Nest Protect has expired and reached the end of its life.	Replace Nest Protect now.

▲ WARNING

- Use only batteries specified by Google. Use of a different battery model will have a detrimental effect on the smoke alarm operation.
- Never remove the batteries to stop an unwanted alarm (caused by cooking smoke, etc.) Removing the batteries disables the alarm so it cannot sense smoke or carbon monoxide (CO). Instead open a window or fan the smoke away from the unit.
- The batteries cannot work until you install the batteries in the correct position (Match + to + and - to -).
- Once Nest Protect has expired you'll no longer be protected from smoke or CO if you don't replace it.
- Constant exposure to high or low humidity can reduce battery life.

General Maintenance

Expiration

Like any smoke and CO alarm, Nest Protect has a limited life. You will need to replace Nest Protect after 10 years from the date of manufacture with a brand new Nest Protect. You can check the date of replacement written on the back of Nest Protect to see when it will expire.

Before it expires, Nest Protect will light up with a yellow light. Press the button and it will say, "Nest Protect has expired. Replace it now." Buy a new alarm and recycle the expired one. Make sure you test your new Nest Protect once it's installed.

Recycling and Disposal

Once Nest Protect has expired you will need to recycle it according to local regulations. Please visit [**g.co/nest/recycle**](https://www.google.com/nest/recycle) for more information.

Resetting Nest Protect

You can reset Nest Protect to erase all your settings and reset the wireless interconnection with other Nest Protects. You may want to do this if this device was previously used on another account. Follow the steps below on each Nest Protect you want to reset.

1. Press and hold the button. Nest Protect will chime and glow blue.
2. Keep holding the button until Nest Protect begins to say its version number. Then release the button.
3. Nest Protect will start a countdown and tell you it's erasing all settings. You can cancel the reset by pressing the button during the countdown.
4. After a few seconds it will restart.

Your Nest Protect will still detect smoke and carbon monoxide after being reset.

Go to [**g.co/nest/protectreset**](https://www.google.com/nest/protectreset) for complete reset instructions.

Wireless interconnect

Nest Protects connect wirelessly to each other so that when one has an issue, the other Nest Protects can also let you know. For example, if you're in the bedroom and the alarm goes off in the basement, the Nest Protect in the bedroom will tell you where the smoke or CO is. To silence the alert, go to the room where the alarm was triggered. All of the Nest Protects in the house can be silenced from there. Silencing an alarm in a room other than where the alarm was triggered will result in only that alarm being silenced. Either press the button on the Nest Protect or use the Nest app to silence the alarm.

Nest Protect - Battery (model numbers 05A-C and A11) and Nest Protect - Wired 120V (model numbers 05C-C and A12) are compatible and can be interconnected wirelessly. Nest Protect wireless interconnect will not work with other smoke or CO alarms from other brands. Up to 18 Nest Protects can be wirelessly interconnected.

Nest Protects can typically communicate with each other if they're 50 feet (15 m) or less apart inside a home. Some features of a home may reduce Nest Protect's wireless interconnect range, including the number of floors, number and size of rooms, furniture, type of building materials, suspended ceilings, ductwork, large metal appliances and metal studs. This kind of interference can be overcome by adding more Nest Protects that can route wireless signals around obstructions.

▲ WARNING

- The range and proper operation of any wireless device will vary depending on its surroundings.
- Nest Protect alarms are not to be used outdoors or to transmit between buildings. The alarms will not communicate properly in those conditions.
- Metal objects and metallic wallpaper may interfere with signals from wireless alarms. Test your Nest Protects with metal doors opened and closed.

Note: Nest Protect can be used as a single station or multiple station alarm.

© Google LLC. Google, Google Nest Protect, Google Play and related marks and logos are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Vous n'avez pas envie d'installer vous-même votre Nest Protect?

Si vous souhaitez qu'un professionnel installe un ou plusieurs Nest Protect, veuillez communiquer avec l'un de nos professionnels Nest. Votre professionnel Nest s'occupera de :

- Démonter votre ancien avertisseur de fumée.
- Installer vos Nest Protect.
- Connecter vos Nest Protect au réseau Wi-Fi ou vous aider à les connecter vous-même.
- Vérifier l'interconnexion sans fil des Nest Protect.
- Vous proposer une démonstration rapide et répondre à vos questions.

Trouvez un installateur professionnel Nest près de chez vous sur g.co/nest/install

Les installations filaires doivent respecter le Code canadien de l'électricité et autres exigences en vigueur dans votre région.

Table des matières

Faites connaissance avec votre Nest Protect	27
Préparation et installation	29
Emplacement dans votre domicile	33
Installation au plafond ou au mur	35
Avertissements et alarmes d'urgence	38
Utilisation quotidienne et préparation aux situations d'urgence	40
Entretien général	42

Consultez la page g.co/nest/protectbasics pour en savoir plus sur l'installation, l'utilisation et le dépannage du Nest Protect.

Faites connaissance avec votre Nest Protect

Votre Nest Protect est conçu pour détecter la fumée et le monoxyde de carbone dans les environnements résidentiels.

Il possède plusieurs capteurs qui l'aident à comprendre ce qui se passe chez vous, notamment un capteur à double spectre lui permettant de détecter des feux de multiples natures, des feux à combustion lente aux feux à combustion vive et rapide.

Ce guide traite de l'installation du Nest Protect (filaire), modèle numéro A12.


Configuration requise

Vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi, d'un téléphone ou d'une tablette iOS ou Android, ainsi que d'un compte gratuit afin d'être en mesure d'utiliser certaines fonctionnalités de votre Nest Protect : identification vocale des pièces, notifications mobiles sans fil et mises à jour logicielles. Lors de la configuration, une connexion Wi-Fi et un compte gratuit sont nécessaires pour l'interconnexion sans fil et l'attribution de noms aux pièces. Une fois tous les dispositifs Nest Protect de votre domicile connectés, ils peuvent communiquer entre eux sans Wi-Fi.

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez :



Nest Protect

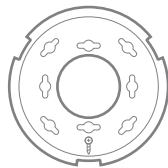

Support



4 vis de fixation



**3 capuchons
de connexion**




Connecteur 120 V



13,5 cm
(5,3 po)

3,9 cm
(1,5 po)

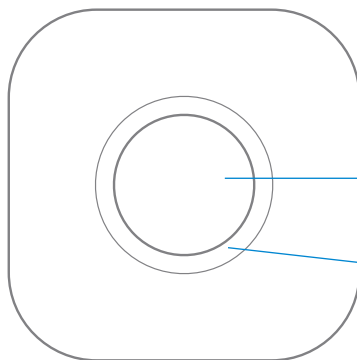


La sirène permet au dispositif Nest Protect d'émettre un son fort en cas d'urgence.

Le haut-parleur permet au Nest Protect de parler d'une voix humaine.

Appuyez sur le bouton pour mettre les alarmes sous silence ou effectuer un test.

L'anneau lumineux change de couleur pour vous avertir.

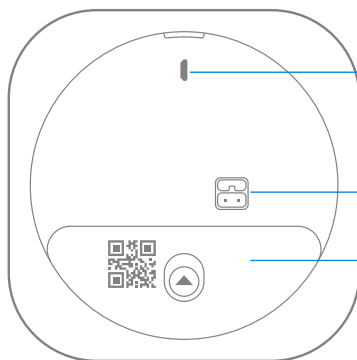

Connecteur micro-USB
(non prévu pour un usage normal).

Broches de connexion CA
pour connecteur 120 V.

Compartiment à piles : 3 piles AA
Energizer^{MD} Ultimate Lithium (L91).

Préparation et installation

(Nous recommandons l'installation par un professionnel)

L'installation d'un avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone doit être faite par un technicien qualifié, et tous les câbles utilisés pour l'installation du dispositif doivent être conformes aux normes CSA C22.1, Code canadien de l'électricité, première partie, norme de sécurité relative aux installations électriques, ou aux codes en vigueur dans votre juridiction locale.

Pour en savoir plus sur les renseignements relatifs à la conformité aux réglementations et les précautions supplémentaires à prendre, consultez le document ci-joint relatif à la sécurité et à la garantie.

1. Téléchargez l'appli Nest

Avant d'installer votre Nest Protect au plafond ou au mur, vous devez le configurer à l'aide de l'appli Nest. Téléchargez l'appli à partir de l'App Store d'Apple ou de la boutique Google Play Store, et créez un compte gratuit. Vous pouvez utiliser un téléphone ou une tablette pour l'installation.



2. Configurez votre Nest Protect


L'appli Nest vous guidera à chaque étape : balayage du code QR Nest Protect, connexion à Internet et aux autres Nest Protect de votre maison. Pour voir la vidéo, accédez à la page g.co/nest/installprotect



Conseil : Disposez le contenu de l'emballage sur une table pour une configuration aisée.

3. Vous avez plusieurs Nest Protect?


L'appli Nest vous demandera si vous avez d'autres Nest Protect à configurer. Le cas échéant, une configuration plus rapide vous sera proposée. Assurez-vous de conserver tous vos dispositifs Nest Protect ensemble jusqu'à ce qu'ils soient tous configurés et prêts à être installés.

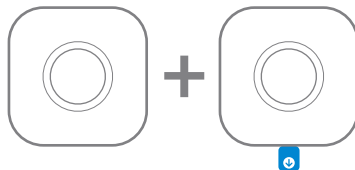

Conseil : Laissez le couvercle en plastique sur votre Nest Protect de sorte qu'il reste propre jusqu'à son installation.

4. Testez avant d'installer

Une fois la configuration de tous vos Nest Protect terminée, vérifiez qu'ils ont bien été ajoutés à votre compte. Pour démarrer le test, appuyez sur le bouton d'un de vos dispositifs Nest Protect et suivez les instructions. Tous vos dispositifs Nest Protect devraient parler. Vous pouvez maintenant les installer au plafond ou au mur.

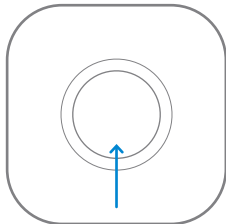

Conseil : Pour vérifier le nom des pièces de vos Nest Protect, appuyez une fois sur le bouton. Vous entendrez l'emplacement que vous leur avez attribué durant la configuration. Par exemple, « Prêt dans la chambre à coucher ».

5. Débranchez l'alimentation

Protégez-vous et évitez de faire sauter un fusible. Coupez l'alimentation du disjoncteur correspondant à la pièce dans laquelle vous installez le Nest Protect, ou retirez le fusible du coffret à fusibles.



Disjoncteur


▲ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Si vous ne débranchez pas l'alimentation, cela peut entraîner des électrocutions graves, des blessures ou la mort.


6. Retirez votre ancien avertisseur de fumée

Afin de prévenir une décharge électrique, assurez-vous que le voyant vert de l'alarme est éteint. Vous devrez peut-être dévisser l'avertisseur pour le desserrer. Retirez-le délicatement pour ne pas endommager le plafond ou le mur.

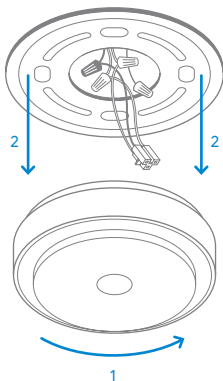

7. Retirez l'ancien support

Dévissez le support du coffret électrique. Conservez les vis pour installer le support Nest Protect plus tard.

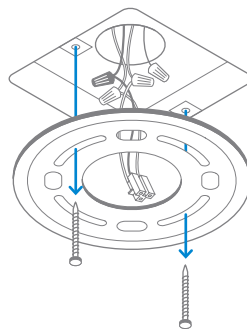

Conseil : Il se peut qu'un bruit fort retentisse lorsque vous déconnectez votre avertisseur de fumée.


Emplacement dans votre domicile

Il est recommandé d'installer un avertisseur de fumée dans les zones suivantes :

- à tous les étages, y compris dans les greniers habités et les sous-sols;
- à l'intérieur et à l'extérieur de chaque chambre;
- en haut de l'escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage et au plafond du sous-sol, près de l'entrée de l'escalier;
- dans les habitations dotées d'un étage de plus de 93 m² (1 000 pi²), des avertisseurs supplémentaires peuvent être nécessaires.

Le Nest Protect doit être installé à 3 m (10 pi) minimum des surfaces et appareils de cuisson.



Le Nest Protect ne doit PAS être installé dans les greniers non habités ou les garages.

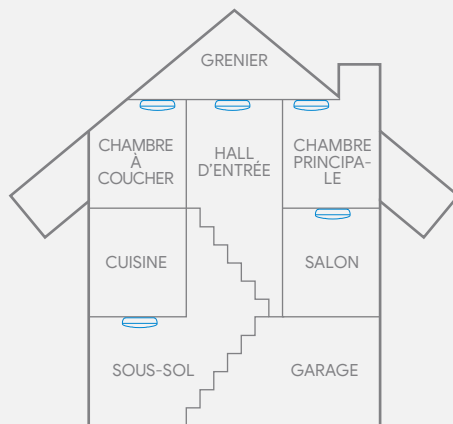

8. Retirez l'ancien connecteur


Dévissez les capuchons de connexion pour débrancher le connecteur 120 V de votre ancien avertisseur de fumée.

Le fil dénudé doit être droit.

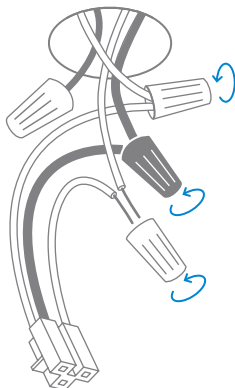

9. Branchez le connecteur Nest

Tenez les bouts de câble blanc ensemble, recouvrez-les d'un capuchon de connexion et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tout soit consolidé. Faites de même avec les fils noirs. Le fil rouge/orange/jaune n'a pas d'utilité. Vous n'avez qu'à le recouvrir d'un capuchon de connexion et à tourner jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

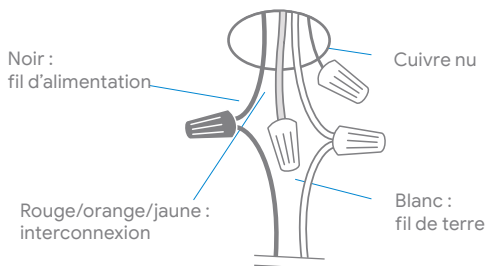

Installation au plafond ou au mur

L'installation au plafond est recommandée. Marquez la position des vis en utilisant la base comme guide. Si vous procédez à l'installation sur un mur, assurez-vous de ne pas le faire à plus de 30,5 cm (12 po) du plafond.

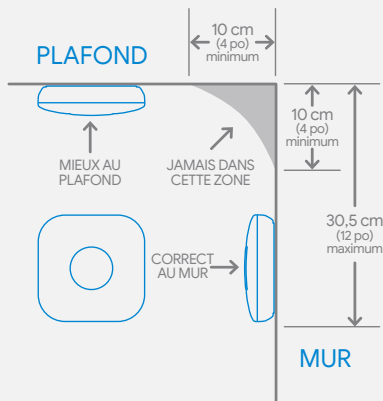


Figure 1

Installation sur un plafond incliné

Si la pente de votre plafond est supérieure à 19 degrés, il y a un triangle d'air stagnant au-dessus de l'avertisseur qui doit être évité. Pour vérifier où se termine ce triangle d'air stagnant, imaginez que le haut du plafond est le sommet le plus haut du triangle. Le côté du triangle est votre mur. La base du triangle relie le mur à la pente du plafond. Lorsque la base mesure 90 cm (35,4 po) de long, vous pouvez voir le contour de l'air stagnant. Votre avertisseur de fumée doit être installé au plafond ou au mur, à une distance maximale de 20 cm (7,9 po) en dessous de l'air stagnant.

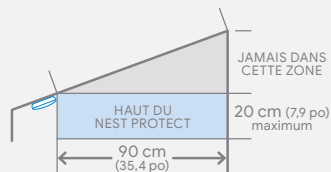


Figure 2


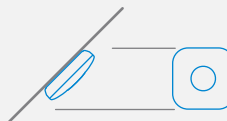


Figure 3


10. Installez le nouveau support

Vissez le support du Nest Protect au coffret électrique en réutilisant les vis de l'ancien support. Vous pouvez aussi visser le support directement au mur ou au plafond avec les vis du Nest Protect. Assurez-vous que les vis sont vissées jusqu'au fond et ajustées contre le support.

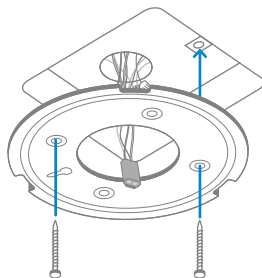

11. Branchez l'alimentation


Branchez le connecteur 120 V à l'arrière de votre Nest Protect.

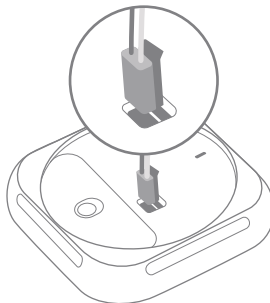

Conseil : Il est préférable d'installer les avertisseurs de fumée dans une zone exempte de poussière. Retirez la poussière avant d'installer votre Nest Protect.

12. Installez votre Nest Protect

Commencez par rentrer tout excédent de câbles dans le coffret électrique. Alignez les trois languettes à l'arrière de votre Nest Protect sur les encoches du support. Maintenez le Nest Protect contre le support et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Continuez jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire au mur ou au plafond. Installez vos autres Nest Protect, le cas échéant.

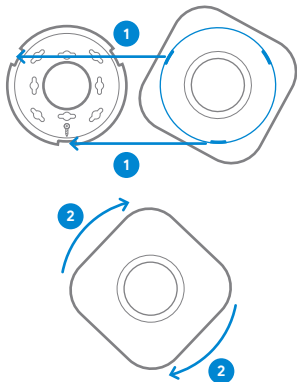

Conseil : Si vous avez besoin de retirer le dispositif (pour le nettoyer ou changer les piles), coupez d'abord l'alimentation de votre Nest Protect sur le disjoncteur ou retirez le fusible. Puis tournez ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le Nest Protect se détache du support.


13. Rebranchez l'alimentation ou remettez le fusible en place



Disjoncteur

14. Appuyez pour tester

Appuyez sur le bouton d'un de vos Nest Protect. Il vous indiquera ce que vous devez faire ensuite. Chaque Nest Protect de votre domicile devrait parler, confirmant qu'ils sont bien connectés les uns aux autres.

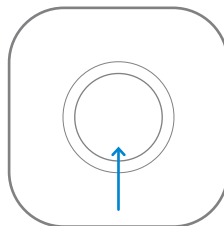

Avertissements et alarmes d'urgence

Alertes

Si votre Nest Protect a quelque chose à dire, il vous parlera avec des mots et s'allumera, plutôt que d'émettre seulement des signaux sonores. Votre Nest Protect possède deux types d'alertes vocales : les avertissements et les alarmes d'urgence.

Lorsque les niveaux de fumée ou de monoxyde de carbone augmentent sans atteindre les niveaux d'alarmes d'urgence, votre Nest Protect peut émettre un avertissement pour vous prévenir. Votre Nest Protect affichera un anneau lumineux jaune et vous dira d'où la fumée ou le monoxyde de carbone proviennent.

Lorsque les niveaux de fumée ou de monoxyde de carbone atteindront le seuil critique, une alarme d'urgence retentira. Votre Nest Protect affichera un anneau lumineux rouge et vous dira de quelle pièce provient l'urgence. Si la présence combinée de fumée et de monoxyde de carbone est détectée, l'avertisseur de fumée aura priorité.

Mise sous silence

Les avertissements et certaines alarmes d'urgence peuvent être mis sous silence au moyen de l'appli Nest ou en appuyant sur le bouton du Nest Protect. Dans certains cas, le niveau de fumée est tel qu'il est impossible de mettre l'alarme d'urgence sous silence. N'arrêtez une alarme qu'après avoir vérifié les conditions au niveau du dispositif Nest Protect qui a fait sonner l'alarme. N'arrêtez pas l'alarme du dispositif Nest Protect en retirant ses piles. Cela désactiverait l'alarme, et l'empêcherait de détecter la fumée et le monoxyde de carbone, ce qui pourrait vous mettre en danger.

Comme il existe de nombreux types de feux différents, une alarme d'urgence peut se déclencher sans que votre Nest Protect ait préalablement émis un avertissement. Cela signifie que des niveaux critiques de fumée et de monoxyde de carbone ont été atteints extrêmement vite, obligeant votre Nest Protect à émettre une alarme d'urgence.

Vous possédez plus d'un Nest Protect?

Une fois tous vos Nest Protect connectés les uns aux autres, si un avertissement ou une alarme d'urgence retentissent dans une pièce, tous les dispositifs seront en mesure de vous dire où le danger se situe et quelle est sa nature.

Si plusieurs Nest Protect sont interconnectés, un avertissement ou une alarme d'urgence ne peuvent être mis complètement sous silence qu'à partir du Nest Protect qui a émis l'alerte à l'origine. Vous devrez vous rendre dans cette pièce pour mettre sous silence tous les Nest Protect de votre domicile. Vérifiez toujours les conditions autour du Nest Protect qui a détecté en premier la présence de fumée ou de monoxyde de carbone avant de le mettre sous silence.

Avertissements et alarmes d'urgence

	Ce que vous entendez	Ce que vous voyez	Ce que cela signifie	Ce qu'il faut faire
Alertes	« ATTENTION. IL Y A DE LA FUMÉE DANS [NOM DE LA PIÈCE]. L'ALARME PEUT SE DÉCLANCHER. »	 S'allume en JAUNE.	Les niveaux de fumée sont en hausse.	Éteignez la source de fumée. Utilisez ensuite l'appli Nest ou appuyez sur le bouton pour mettre l'alerte sous silence.
	« ATTENTION. IL Y A DU MONOXYDE DE CARBONE DANS [NOM DE LA PIÈCE]. L'ALARME PEUT SE DÉCLANCHER. »	 S'allume en JAUNE.	Les niveaux de monoxyde de carbone sont élevés depuis un moment.	Ouvrez une fenêtre ou la porte pour faire rentrer de l'air frais. Utilisez ensuite l'appli Nest ou appuyez sur le bouton pour mettre l'alerte sous silence.
	(Sirène d'alarme) « URGENCE. IL Y A DE LA FUMÉE DANS [NOM DE LA PIÈCE]. »	 S'allume en ROUGE.	La fumée dans la pièce a atteint un niveau critique.	Sortez immédiatement de votre domicile.
	(Sirène d'alarme) « URGENCE. IL Y A DU MONOXYDE DE CARBONE DANS [NOM DE LA PIÈCE]. DÉPLACEZ-VOUS VERS UNE SOURCE D'AIR FRAIS. »	 S'allume en ROUGE.	Le monoxyde de carbone dans la pièce a atteint un niveau critique.	1) Appuyez sur le bouton de réinitialisation/mise sous silence. 2) Appelez les pompiers ou le 911. 3) Déplacez-vous vers une source d'air frais. 4) Ne retournez pas dans les pièces tant que les services d'urgence ne vous ont pas autorisé(e) à le faire.
	« L'ALARME A CESSÉ. »	 S'allume en VERT.	Les niveaux de fumée ou de monoxyde de carbone diminuent.	Assurez-vous d'être en sécurité et d'avoir neutralisé la source de fumée ou de monoxyde de carbone.
Mise sous silence	« AVERTISSEUR DE FUMÉE MIS SOUS SILENCE. »	 S'allume en JAUNE ou en ROUGE.	Vous avez mis une alerte sous silence. Votre Nest Protect demeurera silencieux, à moins que la présence de fumée ou de monoxyde de carbone reste à des niveaux critiques.	Assurez-vous d'être en sécurité et d'avoir neutralisé la source de fumée ou de monoxyde de carbone.
	« AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE MIS SOUS SILENCE. »			

Utilisation quotidienne et préparation aux situations d'urgence

Utilisation quotidienne

Alimentation

Un petit voyant vert se trouve au-dessus du bouton de votre Nest Protect (filaire 120 V). Il sera allumé tant que le Nest Protect reçoit de l'alimentation CA à travers les fils électriques.

En cas de problème de fils ou de panne de courant, le voyant vert s'éteindra et votre Nest Protect utilisera les piles de secours. Lorsque vous éteignez les lumières pour la nuit, vous verrez un voyant jaune (au lieu de vert) Nuit paisible.

Nuit paisible

Le Nest Protect se teste automatiquement en continu. Vous n'avez donc pas à vous demander s'il fonctionne. La fonction Nuit paisible fait un compte rendu de tous vos dispositifs Nest Protect.

Lorsque vous éteignez les lumières pour la nuit, votre Nest Protect s'allume en vert pendant un instant, ce qui signifie que tout fonctionne. S'il s'allume en jaune, c'est que l'un d'entre eux a quelque chose à vous dire. Par exemple, les piles sont faibles, le Wi-Fi est en panne ou les capteurs présentent un problème. Il suffit d'appuyer sur le bouton ou d'utiliser l'appli Nest pour en savoir plus.

Veilleuse

Par défaut, la lumière du Nest Protect est éteinte, mais vous pouvez configurer celui-ci pour qu'il s'allume lorsque vous passez à côté de lui dans l'obscurité. Vous pouvez activer ou désactiver la veilleuse et régler sa luminosité avec l'appli Nest. Si vous avez un Nest Protect filaire, vous pouvez régler ce paramètre pour que la veilleuse soit toujours allumée.

Préparation aux situations d'urgence

Test

Effectuez un test manuel de votre Nest Protect filaire au moins une fois par mois. Au cours d'un test, tous les dispositifs Nest Protect interconnectés de votre domicile vérifient leurs capteurs, leur alimentation, leur connexion Wi-Fi, leur anneau lumineux, leur sirène d'urgence, leur haut-parleur et leur microphone.

Au démarrage du test, un compte à rebours est donné par le Nest Protect avant le retentissement de l'alarme, vous laissant le temps de vous éloigner du bruit fort.

Procédure de test :

1. Pour lancer un test, appuyez deux fois sur le bouton.
2. Votre Nest Protect annonce : « Il s'agit seulement d'un test. L'alarme va retentir. »
3. Assurez-vous que l'alarme retentit et que la lumière s'allume sur chaque Nest Protect.
4. Une fois que votre Nest Protect est certain de bien fonctionner, il vous dira que tout est en ordre. Si vous avez des Nest Protect interconnectés, tous devraient parler.

Vérification sonore

Le Nest Protect peut effectuer automatiquement un test mensuel pour confirmer que son haut-parleur et sa sirène fonctionnent correctement. Vous pouvez choisir d'activer cette option durant la configuration initiale avec l'appli, mais vous pouvez la désactiver à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page g.co/nest/soundcheck

Utilisation quotidienne et préparation aux situations d'urgence

Utilisation quotidienne

Ce que vous entendez

Ce que vous voyez

Ce que cela signifie

Ce qu'il faut faire



Anneau lumineux VERT au-dessus du bouton.

Le Nest Protect fonctionne. Le anneau lumineux vert indique que l'alimentation en c.a. est connectée.



Vous éteignez les lumières pour la nuit et l'anneau lumineux VERT s'allume une fois.

Votre Nest Protect a testé ses capteurs, son alimentation et sa connexion Wi-Fi pour confirmer leur bon fonctionnement.

Dormez tranquillement grâce à la fonction Nuit paisible.



Lumière BLANCHE.

La veilleuse éclaire votre chemin la nuit lorsque vous passez en dessous.

Préparation aux situations d'urgence

« PRÊT. APPUYEZ POUR COMMENCER LE TEST. »



Anneau lumineux BLEU en rotation.

Pour programmer ou effectuer un test manuel.

Appuyez sur le bouton. Votre Nest Protect vous indiquera les étapes suivantes.

▲ AVERTISSEMENT

- Ne restez PAS à proximité de l'avertisseur lorsque la sirène retentit. Une exposition à faible distance peut nuire à votre audition. Lors du test, éloignez-vous de la sirène avant qu'elle retentisse.
- Si l'avertisseur ne répond pas correctement au test, faites-le remplacer immédiatement! Si l'avertisseur ne fonctionne pas correctement, il ne peut pas vous alerter en cas de problème.
- N'utilisez PAS d'allumette, de cigarette ou tout autre feu artificiel pour tester l'avertisseur de fumée.
- N'utilisez JAMAIS de gaz d'échappement pour tester l'avertisseur de monoxyde de carbone! Les gaz d'échappement peuvent causer des dommages irrémediables et annuler votre garantie.
- N'utilisez JAMAIS de flamme nue d'aucune sorte pour tester un avertisseur. Vous pourriez accidentellement endommager l'appareil ou votre domicile, ou y mettre le feu.

Entretien général

Nettoyage de votre Nest Protect

Votre Nest Protect a été conçu pour nécessiter le moins d'entretien possible, mais vous devrez le garder propre. À l'instar de tout avertisseur de fumée, la formation de poussière à l'extérieur ou à l'intérieur de votre Nest Protect peut l'empêcher de fonctionner correctement.

Pour nettoyer votre Nest Protect :


1. Coupez le courant vers le Nest Protect dans la boîte des disjoncteurs (voir page 31).
2. Retirez-le du mur ou du plafond (tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache du support).
3. Essuyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre, légèrement humide. N'utilisez pas de solvants ni de savons.
4. Placez le Nest Protect sur un chiffon sec et doux, le bouton vers le bas. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et retirez les piles. Retirez les vis et décollez l'arrière. Veillez à ne pas perdre de vis.
5. Passez délicatement l'aspirateur à l'intérieur. Assurez-vous de nettoyer tous les côtés de la maille de la chambre à fumée (large cercle métallique).

Remarque : N'utilisez jamais de solvants ou de détergents (comme du nettoyant pour vitres) sur votre Nest Protect et ne vaporisez pas d'assainisseur d'air ni de fixateur ou d'autres bombes aérosol à proximité. N'utilisez pas d'eau à l'intérieur de l'avertisseur et ne le peignez pas.

Remplacement des piles de secours

En cas de panne de courant, votre Nest Protect utilisera les trois piles AA Energizer^{MD} Ultimate Lithium (L91) de secours. Vous pouvez acheter ces piles chez un détaillant.

1. Coupez l'alimentation du Nest Protect sur le disjoncteur (voir page 9).
2. Tournez le Nest Protect dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache du support.
3. Débranchez le connecteur d'alimentation de l'arrière du Nest Protect et ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
4. Remplacez les piles. Alignez les extrémités + (positive) et - (négative) sur les marques figurant sur le compartiment à piles.
5. Refermez le compartiment à piles. Ne forcez pas pour fermer le couvercle.
6. Rebranchez le connecteur d'alimentation.
7. Enfoncez le Nest Protect sur le support et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il tienne.
8. Rallumez l'alimentation du Nest Protect depuis la boîte des disjoncteurs.
9. Appuyez deux fois sur le bouton pour tester le Nest Protect et vérifier que les piles sont en bon état.

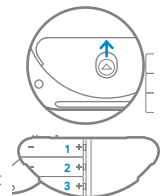

Entretien

Si votre Nest Protect a besoin d'une réparation, communiquez d'abord avec notre équipe de soutien à l'adresse g.co/nest/support pour obtenir un numéro de retour et des renseignements sur l'expédition.

Ce que vous entendez	Ce que vous voyez	Ce que cela signifie	Ce qu'il faut faire
« LES CAPTEURS SONT DÉFAILLANTS DANS [NOM DE LA PIÈCE]. REMPLACEZ VOTRE NEST PROTECT IMMÉDIATEMENT. » Un seul signal sonore toutes les 60 secondes	 S'allume en JAUNE	Votre Nest Protect a testé ses capteurs et détecté un problème.	Veillez le nettoyer en suivant les instructions figurant à la page 42. Si le problème persiste, remplacez votre Nest Protect.
« LE NIVEAU DES PILES EST FAIBLE DANS [NOM DE LA PIÈCE]. REMPLACEZ-LES BIENTÔT. »	 S'allume en JAUNE	Niveau des piles faible.	Changez bientôt les piles de votre Nest Protect.
« LE NIVEAU DES PILES EST FAIBLE DANS [NOM DE LA PIÈCE]. REMPLACEZ-LES IMMÉDIATEMENT. » Un seul signal sonore toutes les 60 secondes.	 S'allume en JAUNE	Niveau des piles faible.	Changez immédiatement les piles de votre Nest Protect.
« VOTRE NEST PROTECT NE PARVIENT PAS À FAIRE RETENTIR L'ALARME DANS [NOM DE LA PIÈCE]. » Un seul signal sonore toutes les 60 secondes.	 S'allume en JAUNE	La sirène de votre Nest Protect présente un problème.	Remplacez votre Nest Protect immédiatement.
« VOTRE NEST PROTECT A EXPIRÉ. REMPLACEZ-LE IMMÉDIATEMENT. » Deux signaux sonores toutes les 60 secondes.	 S'allume en JAUNE	Votre Nest Protect a expiré et atteint la fin de sa durée de vie.	Remplacez votre Nest Protect immédiatement.

▲ AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement les piles spécifiées par Google. L'utilisation d'un modèle de pile différent aura un effet indésirable sur le fonctionnement de l'avertisseur de fumée.
- Ne retirez jamais les piles d'un avertisseur pour arrêter une alarme intempestive (causée par la fumée de cuisson, par exemple). Le retrait des piles désactive l'avertisseur, l'empêchant de détecter la fumée et le monoxyde de carbone (CO). Au lieu de cela, ouvrez une fenêtre ou chassez la fumée loin de l'appareil.
- Les piles ne pourront pas fonctionner si elles n'ont pas été installées dans la bonne position (faites correspondre + à + et - à -).
- Après l'expiration de votre Nest Protect, vous ne serez plus protégé(e) contre la fumée et le monoxyde de carbone si vous ne remplacez pas le dispositif.
- L'exposition prolongée à une forte ou à une faible humidité peut réduire l'autonomie des piles.

Entretien général

Expiration

À l'instar de tout avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone, votre Nest Protect a une durée de vie limitée. Vous devrez remplacer le Nest Protect par un nouveau Nest Protect après 10 ans, à partir de la date de fabrication. Vous pouvez vérifier la date de remplacement écrite au dos du Nest Protect pour savoir quand il expire.

Avant son expiration, votre Nest Protect s'allumera avec une lumière jaune. Appuyez sur le bouton et il annoncera : « Votre Nest Protect a expiré. Remplacez-le immédiatement. » Achetez un nouvel avertisseur et recyclez celui qui est expiré. Assurez-vous de tester le nouveau Nest Protect après son installation.

Recyclage et traitement

Après l'expiration du Nest Protect, vous devrez le recycler conformément aux réglementations locales. Veuillez consulter la page g.co/nest/recycle pour en savoir plus.

Réinitialisation du Nest Protect

Vous pouvez réinitialiser votre Nest Protect pour effacer tous vos paramètres et réinitialiser l'interconnexion sans fil avec d'autres Nest Protect. Vous voudrez peut-être effectuer cette opération si cet appareil a déjà été utilisé sur un autre compte. Suivez les étapes ci-dessous pour chaque Nest Protect que vous souhaitez réinitialiser.

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Le Nest Protect sonnera et s'illuminera en bleu.
2. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que votre Nest Protect prononce son numéro de version. Puis relâchez le bouton.
3. Votre Nest Protect lancera un décompte et vous dira qu'il efface les configurations. Vous pouvez annuler la réinitialisation en appuyant sur le bouton pendant le décompte.
4. Après quelques secondes, il redémarrera.

Après la réinitialisation, votre Nest Protect continuera à détecter la fumée et le monoxyde de carbone.

Accédez à la page g.co/nest/protectreset pour obtenir les instructions de réinitialisation complètes.

Interconnexion sans fil

Les Nest Protect se connectent les uns aux autres par réseau sans fil. Ainsi, lorsqu'un d'eux a un problème, les autres Nest Protect peuvent aussi vous en informer. Par exemple, si vous êtes dans la chambre à coucher et que l'alarme retentit au sous-sol, le Nest Protect de la chambre à coucher vous dira d'où provient la fumée ou le monoxyde de carbone. Pour mettre l'alerte sous silence, rendez-vous dans la pièce dans laquelle l'alarme a retenti. Tous les Nest Protect de votre domicile peuvent y être mis sous silence. Si vous mettez une alarme sous silence dans une pièce autre que celle où l'alarme a été déclenchée, seule cette alarme sera mise sous silence. Appuyez sur le bouton Nest Protect ou utilisez l'appli Nest pour mettre l'alarme sous silence.

Les Nest Protect à piles (modèles numéro 05A-C et A11) et Nest Protect filaire 120 V (modèles numéro 05C-C et A12) sont compatibles et peuvent être interconnectés sans fil. L'interconnexion sans fil du Nest Protect ne fonctionnera pas avec des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone d'autres marques. Jusqu'à 18 avertisseurs Nest Protect peuvent être interconnectés sans fil.

Les dispositifs Nest Protect communiquent entre eux à une distance de 15 m (50 pi) maximum à l'intérieur d'un domicile. Certaines caractéristiques d'une habitation peuvent réduire la portée d'interconnexion sans fil des Nest Protect, notamment le nombre d'étages, le nombre et la taille des pièces, le mobilier, les matériaux de construction, les faux plafonds, le réseau de gaines, les appareils en métal de grande taille et les poteaux métalliques. Ce genre d'interférence peut être surmonté en ajoutant davantage de Nest Protect pour acheminer les signaux sans fil autour des obstacles.

▲ AVERTISSEMENT

- La portée et le bon fonctionnement de tout appareil sans fil dépendent de son environnement.
- Les avertisseurs Nest Protect ne sont pas conçus pour être utilisés à l'extérieur ou pour une transmission entre des bâtiments. Dans ces conditions, ils ne communiquent pas correctement.
- Les objets métalliques et les papiers peints métalliques peuvent interférer avec les signaux des avertisseurs sans fil. Testez vos Nest Protect avec les portes métalliques ouvertes et fermées.

Remarque : Les Nest Protect peuvent être utilisés comme avertisseurs monopostes ou multipostes.

© Google LLC. Google, Google Nest Protect, Google Play et les marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google LLC. Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée en vertu d'une licence.

ATTENTION: Please read carefully and keep this user's guide in a safe place.
Refer to the included Safety and Warranty document (064-00342-02)
for regulatory information and additional precautions.

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur
et le conserver en lieu sûr.

Pour en savoir plus sur les renseignements relatifs à la conformité
aux réglementations et les précautions supplémentaires à prendre, consultez
le document ci-joint relatif à la sécurité et à la garantie (064-00342-02).