


SØBY VANDVÆRK

Information:

- **DU KAN IKKE GØRE NOGET FORKERT – TRYK PÅ DEN BLÅ KNAP**
- For at reducere målerens energiforbrug forbliver skærmen slukket, indtil brugeren trykker på frontknappen.

Sådan aflæser du din digitale vandmåler

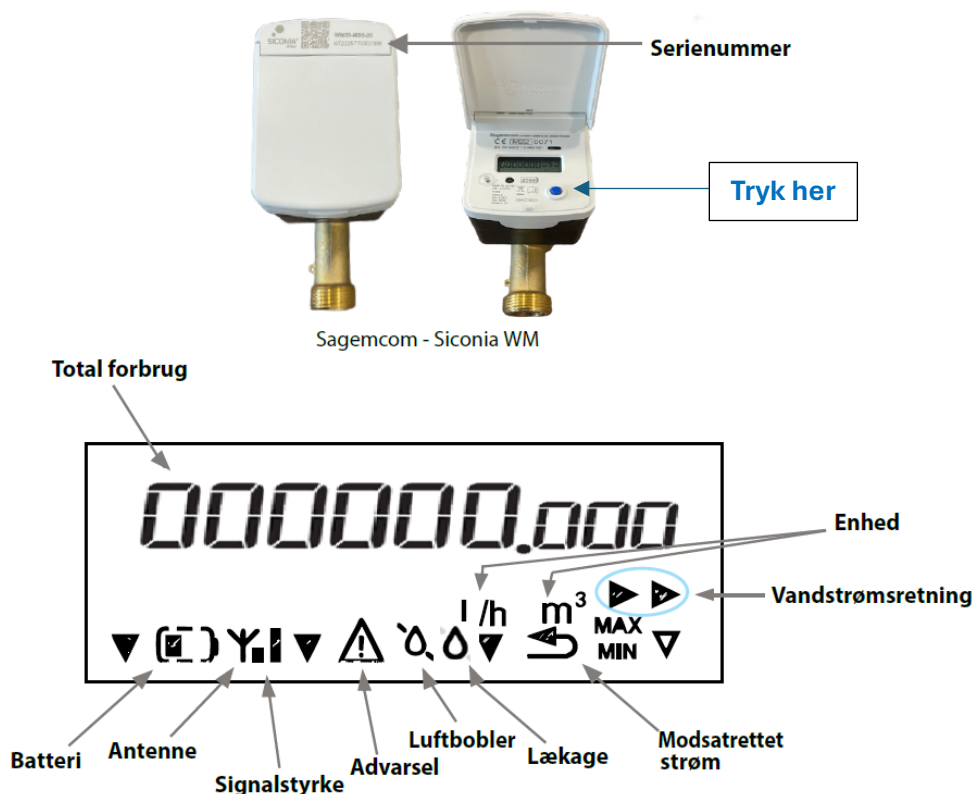

Total forbrug	Viser det totale vandforbrug i m ³ De store tal angiver for m ³ , og de små tal efter kommaet angiver liter.	Signalstyrke	Søjleikonet angiver niveauet af radiosignalet 1 søjle = styrken er ok, men lavt. 2 søjler = styrken er perfekt. Ingen søjler = styrken er for dårlig til at blive brugt.
Vandstrømsretning	Viser vandets gennemstrømningsretning. Ikonet blinker, når måleren registrerer aktivt vandgennemstrømning.	Advarsel	Vises hvis måleren registrerer fejl.
Lækage	Vises hvis der er opstået en lækage. Forekommer hvis der er et konstant vandforbrug over 24 timer.	Batteri	= Viser under halvt batteri. = Snart opbrugt. = Blinkende ikon- minimum 180 dage tilbage.
Luftbobler	Vises når der er luft ind i messingstykket.	Modsatrettet strøm	Vises når en modsatrettet gennemstrømning detekteres.
Antenne	Lyser kontinuerligt, hvilket betyder at radioen er i normal drift.	Enhed	Viser den enhed, vandforbruget måles i. M ³ = Volumen, L/H= Flowmåleenheden.
Serienummer	Serienummeret vil stå på låget- se markering.		