

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB




Original Anweisungen in deutsch. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen.
Original instructions in german. All other languages are translations.
Instructions originales en allemand. Toutes les autres langues sont des traductions.



©2023, TALK-POINT GmbH | Bahnhofstr. 21 | 04838 Eilenburg | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht schriftlich durch TALK-POINT GmbH genehmigte
Verwendung oder Vervielfältigung, egal ob im Ganzen oder auszugsweise, ist untersagt.

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB

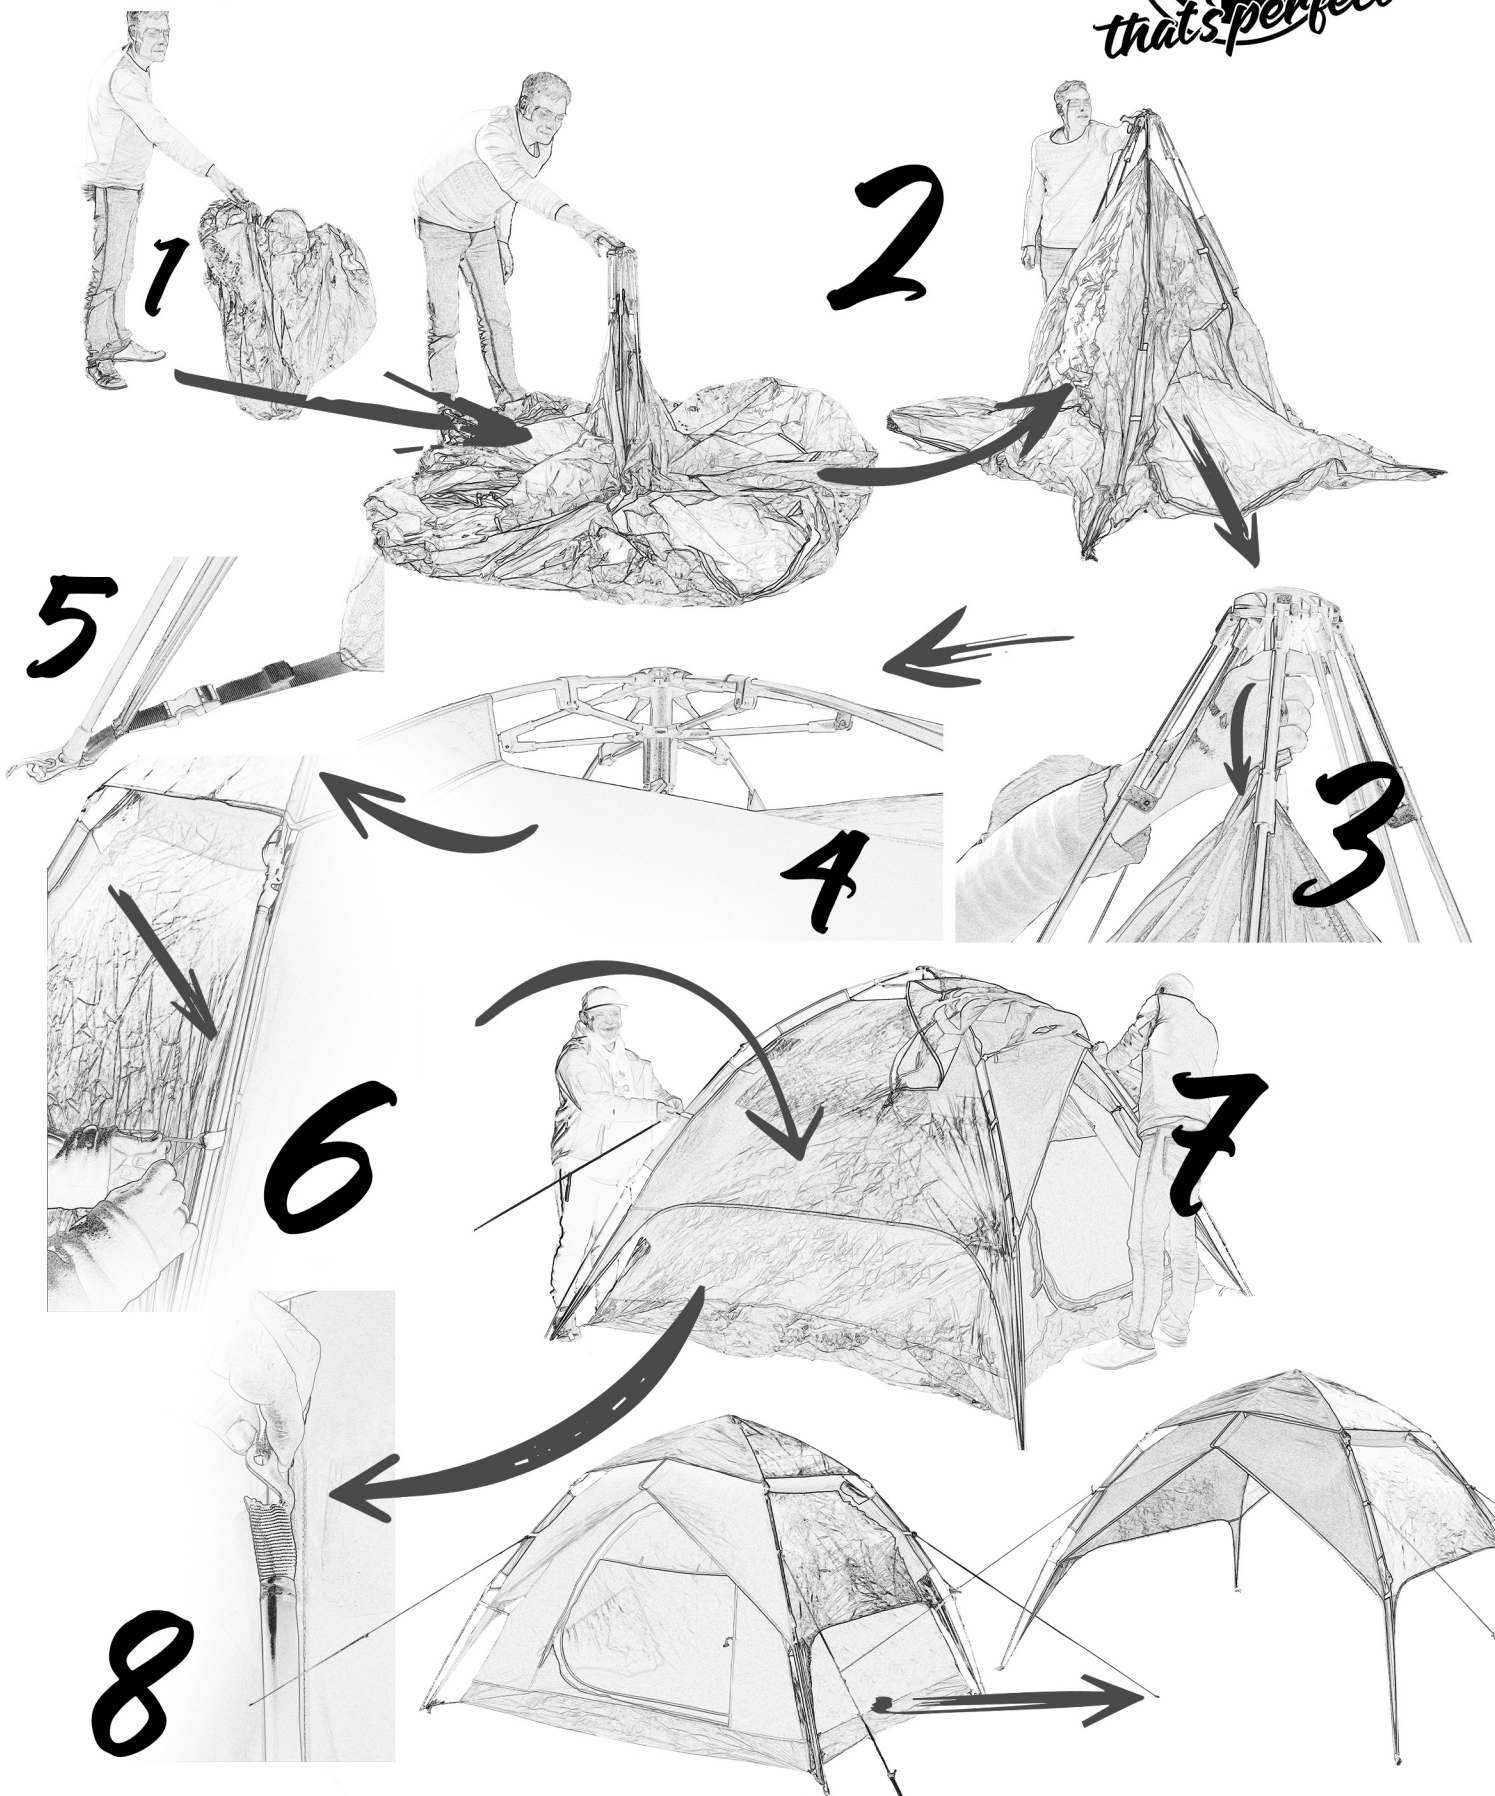

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Automatik-Campingzeltes.

Lesen Sie vor der Nutzung aufmerksam diese Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise, um Personen und Sachschäden zu vermeiden. Machen Sie sich vor Benutzung mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Wenden Sie sich bei Unsicherheit und Fragen bitte an Ihren Händler und lassen Sie sich die Bedienung erklären.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen und Schäden, die durch oder in Folge von Missachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen. Heben Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf und händigen Sie diese mit aus, wenn Sie das Campingzelt an andere Personen weitergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Das Automatik- Campingzelt ist als Unterkunft auf Reisen und zum Campen konzipiert. Es ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Anwendungen geeignet.

Es ist geeignet zur Verwendung bei ungünstigen Wetterlagen (nass, leicht windig), nicht aber für extreme Umgebungen, wie z.B. in den Bergen. Verwenden Sie das Zelt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Zelt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SCAN ME

Montageanleitung

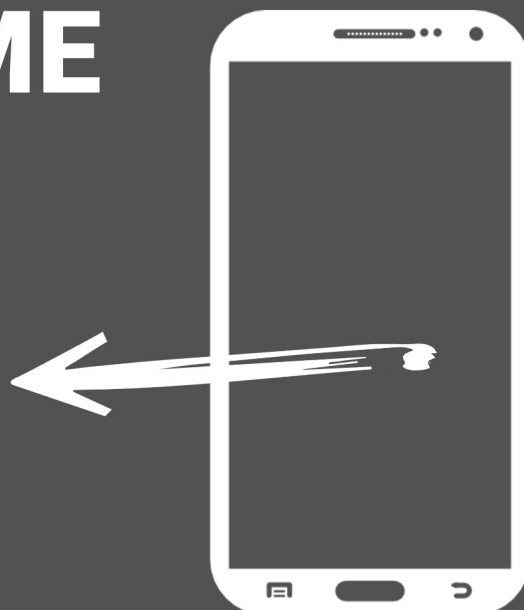

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



HINWEIS: Das Zelt besteht aus wasserabweisend beschichtetem Polyester-Material. Bei erstmaliger Verwendung im Regen könnte das Zelt vorübergehend nicht vollständig wasserdicht sein. Die Feuchtigkeit lässt jedoch die Fasern des Zeltes schrumpfen, wodurch es innerhalb kurzer Zeit wasserdicht wird.

Zelt aufbauen

Wählen Sie einen Standort aus, der eben, stabil und frei von Hindernissen ist. Vermeiden Sie Bereiche, die anfällig für Überflutungen oder Sturzgefahren sind.

- 1 Nehmen Sie das gefaltete Zelt aus der Tasche und breiten es aus.
- 2 Klappen Sie die 4 Zeltstangen auseinander bis sie am unteren Gelenk einrasten
- 3 Die Automatik wird in der Mitte festgehalten. Ziehen Sie nun die Automatik schwingvoll senkrecht nach oben und drücken den unteren Teil der Automatik nach unten, bis er einrastet.
- 4 Befestigen Sie eine Seite des Zeltes am Boden, indem Sie die Heringe verwenden. Anschließend nehmen Sie das andere Ende des Zeltes und ziehen es auseinander, um das Zelt zu straffen.
- 5 Ziehen Sie das Zelt straff. Fixieren Sie die Abspannleinen an den Schlaufen des Zeltgestänges. Verankern Sie die Ecken des Zeltes und die Abspannseile mit den restlichen Heringen im Boden. Fixieren Sie die Ecken des Zeltes durch die Klickverschlüsse mit der Bodenplane.
- 6 Stellen Sie sicher, dass die Ecken und Abspannleinen straff sind, wobei Sie darauf achten sollten, sie nicht übermäßig festzuziehen. Bei zunehmendem Wind kann dies zu Beschädigungen an den Befestigungspunkten und Nähten des Zeltes führen.
- 7 Befestigen Sie das Überdach mittels der Haken an den Schlaufen am Zeltgestänge.
- 8 Wenn Sie das Zelt als Sonnenschutz- Pavillon nutzen möchten, können Sie das Innenzelt einfach vom Außenzelt trennen.

Technische Daten

Außenzelt: ca. 250 x 250 x 175 cm

Innenzelt: ca. 230 x 230 x 140cm

Gewicht: ca. 5,8 Kg

Wassersäule:

3.000mm Außenzelt

10.000 mm für Boden

Material:

Außenzelt: 100% Polyester, PU- beschichtet

Innenzelt: 100% Polyester PU- beschichtet

Bodenplane: Polyethylen

Gestänge: Fiberglas Ø 9,5mm

Heringe: Stahl Ø5mm x 18cm

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Zelt abbauen und verpacken

Für den Abbau des Zelttes gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wie beim Aufbau.

Schieben Sie den unteren Teil der Automatik nach oben.

Klappen Sie die Stangen zur Mitte ein. Das untere Gelenk ist dabei etwas schwergängiger als das obere. Sie werden es ausrasten hören.

Halten Sie die Automatik senkrecht in der Mitte fest und klappen Sie die Stangen zur Mitte hin nach oben ein.

Rollen Sie das gefaltete Zelt fest zusammen.

Vor dem Abbau des Zelttes empfehlen wir, sowohl die Innen- als auch die Außenseite gründlich zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Zelt vollständig trocken ist, bevor Sie es zusammenfalten, um Flecken und Schäden am Gewebe zu vermeiden. Bewahren Sie die Heringe separat in der dafür vorgesehenen Tasche auf, um Beschädigungen des Zelttes zu verhindern.

Beim Zusammenfalten des Zelttes sollte darauf geachtet werden, dass der Zeltboden nach außen zeigt. Alle Teile sollten vor dem Verpacken sorgfältig eingesammelt werden. Es ist ratsam, die Teile zu zählen, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht. Anschließend kann das zusammengefaltete Zelt vorsichtig in die Tragetasche verstaut werden.

Reinigung & Pflege

In synthetischen Zeltten kann sich Kondenswasser bilden. Daher ist es ratsam, das Zelt so oft wie möglich zu lüften, um diesen Effekt zu reduzieren.

Vermeiden Sie es unbedingt, das Zelt in einer Waschmaschine zu waschen, da dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittel, da diese das Zelt beschädigen könnten.

Entfernen Sie Schmutz von Ihrem Zelt mithilfe eines weichen Schwamms und klarem Wasser. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie das Zelt wieder verstauen, um Schimmelbildung, Gerüche und Verfärbungen zu verhindern.

Wenn die Reißverschlüsse schwerfällig sind, können Sie sie mit Silikonspray einsprühen, um sie leichtgängiger zu machen.

Verwenden Sie jedoch niemals Insektenspray auf oder in der Nähe des Zelttes, da dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann.

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Sicherheitshinweise und Warnhinweise

- 1 Wählen Sie einen Standort aus, der eben, stabil und frei von Hindernissen ist. Vermeiden Sie Bereiche, die anfällig für Überflutungen oder Sturzgefahren sind.
- 2 Gewährleisten Sie, dass sämtliche Komponenten unbeschädigt und ordnungsgemäß montiert sind. Unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen führen, und beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
- 3 Führen Sie regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass alle Verbindungsstellen intakt sind, und überprüfen Sie die Spannungen sowie die sichere Verankerung der Heringe.
- 4 Vermeiden Sie jegliches Feuer im Inneren des Zeltes und halten Sie es von Hitzequellen fern. Informieren Sie sich außerdem über die örtlichen Brandschutzbestimmungen, beispielsweise auf dem Campingplatz oder Zeltplatz.
- 5 Rauchen Sie niemals im Zelt, da Zeltmaterialien leicht entflammbar sind.
- 6 Wenn der Innenraum des Zeltes nicht ausreichend belüftet wird, kann es unter bestimmten Bedingungen zu einer Gefahr der Sauerstoffknappheit kommen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen an den Seiten des Außen-Zelts zu jeder Zeit frei sind. Lüften Sie das Zelt regelmäßig, um die Kondenswasserbildung zu reduzieren und die Luftqualität im Inneren zu verbessern.
- 7 Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt im Zelt gelassen werden.
- 8 Im Innenzelt gibt es eine Öffnung für USB-Kabel, die beispielsweise für eine LED-Beleuchtung oder zum Aufladen von Mobiltelefonen genutzt werden kann. Verwenden Sie keine Hochspannungsgeräte oder heiße Geräte im Zelt, da dies zu Brandgefahr oder elektrischem Schock führen kann.
- 9 Verwenden Sie keine Wärmequellen in der Nähe von Zeltwänden, dem Dach oder Vorhängen, und befolgen Sie immer die Sicherheitsanweisungen für solche Geräte.
- 10 Erlauben Sie niemals Kindern, in der Nähe von heißen Geräten zu spielen.
- 11 Halten Sie die Durchgänge frei und blockieren Sie die Ausgänge nicht mit Gegenständen.
- 12 Achten Sie auf Wettervorhersagen und seien Sie auf Wetterumschwünge vorbereitet. Bei Sturm oder starkem Wind sollten Sie das Zelt gegebenenfalls abbauen.



Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Dear customer,

Congratulations on your purchase of this automatic camping tent. Please read these instructions and safety warnings carefully before use to avoid personal injury and property damage. Familiarize yourself with all operating and safety instructions before use. If you have any doubts or questions, please contact your dealer for guidance.

The manufacturer is not responsible for injuries and damages caused by or as a result of disregarding these instructions. Keep this manual for future reference and be sure to hand it over if you pass the camping tent on to other people.


Intended Use

The automatic camping tent is designed as accommodation for travel and camping. It is exclusively intended for private use and is not suitable for commercial applications.

It is suitable for use in unfavorable weather conditions (wet, slightly windy), but not for extreme environments like the mountains. Only use the tent as described in these instructions. Any other use is considered as not in accordance with its intended purpose and can lead to property damage or even personal injury. The tent is not a children's toy. The manufacturer or dealer assumes no liability for damages caused by improper or incorrect use.

SCAN ME

Assembly instructions

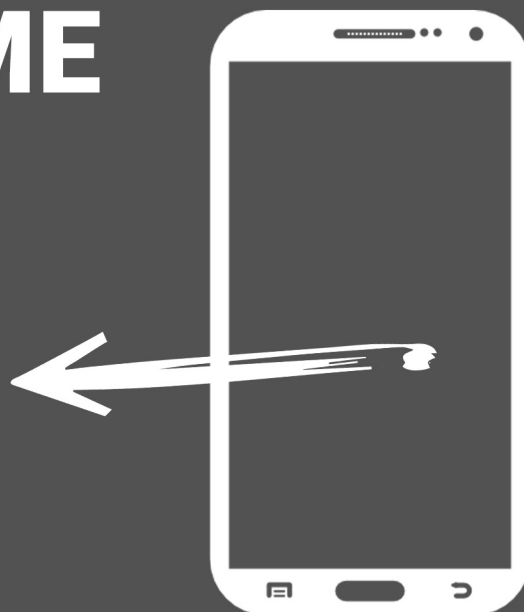

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



NOTE: The tent is made of water-repellent coated polyester material. During the first use in the rain, the tent may temporarily not be fully waterproof. However, the moisture causes the tent fibers to shrink, making it waterproof within a short period of time.

Setting Up the Tent

Choose a location that is flat, stable, and free from sharp objects and debris. Stay clear of areas prone to flooding or falling hazards.

- 1 Remove the folded tent from its storage bag and spread it out on your chosen location.
- 2 Open the 4 tent poles until they click into position at the lower joint.
- 3 Hold the automatic mechanism in the middle. In a swift upward motion, pull the automatic mechanism and simultaneously push the lower part of the mechanism down until it locks into place.
- 4 Secure one side of the tent to the ground using the provided stakes. Then pull the other end of the tent taut.
- 5 Once the tent is taut, attach the guy ropes to the loops on the tent poles, and secure them to the ground using the remaining stakes. Secure the corners of the tent to the groundsheet using the provided click locks.
- 6 Ensure corners and guy ropes are taut, being cautious not to overly tighten them. Over-tightening can cause damage to the attachment points and seams of the tent, especially in windy conditions.
- 7 Attach the rainfly using the hooks to the loops on the tent frame.
- 8 If you wish to use the tent as a sunshade pavilion, simply detach the inner tent from the outer tent.

Technical Specifications

Outer tent: approximately 250 x 250 x 175 cm

Inner tent: approximately 230 x 230 x 140cm

Weight: ca. 5,8 Kg

Water Column:

3.000mm for outer tent

10.000 mm for the ground

Materials:

Outer tent: 100% polyester, PU-coated

Inner tent: 100% polyester, PU-coated

Groundsheet: Polyethylene

Poles: Fiberglass Ø 9,5mm

Pegs: Steel Ø5mm x 18cm

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Dismantling and Packing the Tent

To dismantle the tent, proceed in the reverse order as for the setup.

Push the lower part of the automatic mechanism upwards.

Fold the poles inwards towards the center. The lower joint is a bit more difficult to move than the upper one. You will hear it when it snaps out.

Hold the automatic mechanism upright in the middle and fold up the poles towards the center.

Roll the folded tent tightly together.

Before dismantling the tent, we recommend thoroughly cleaning both the inside and outside. Make sure the tent is fully dry before you fold it up to avoid stains and damage to the fabric. Store the pegs separately in the provided bag to prevent damage to the tent.

When folding the tent, care should be taken to ensure that the tent floor is facing outwards. All parts should be carefully collected before packing. It is advisable to count the parts to ensure nothing is lost. Afterwards, the folded tent can be carefully stowed in the carrying bag.

Cleaning & Maintenance

Condensation may form inside synthetic tents. Therefore, it is advisable to ventilate the tent as often as possible to reduce this effect.

It is absolutely crucial to avoid washing the tent in a washing machine as this could compromise its water resistance. Never use petrol, solvents, or other cleaning agents as these could damage the tent.

Remove dirt from your tent using a soft sponge and clear water. Ensure all parts are completely dry before storing the tent again to prevent mold formation, odors, and discoloration.

If the zippers are hard to operate, you can spray them with silicone spray to make them glide more easily.

However, never use insect spray on or near the tent as it may compromise the water resistance. It's recommended to regularly treat the tent with a waterproofing spray (available in hardware stores). Small leaks at the seams can be sealed with a seam sealer.

Store the product in a cool, dry place to ensure its longevity.

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Safety Instructions and Warnings

- 1 Choose a location that is level, stable, and free from obstacles. Avoid areas prone to flooding or falling hazards.
- 2 Ensure that all components are undamaged and properly assembled. Improper assembly can lead to injuries, and damaged parts can affect safety and functionality.
- 3 Perform regular inspections to ensure all connection points are intact, and check the tensions and secure anchoring of the stakes.
- 4 Avoid any fire inside the tent and keep it away from heat sources. Also, be informed about the local fire regulations, for instance at the campsite or tent site.
- 5 Never smoke inside the tent, as tent materials are highly flammable.
- 6 If the interior of the tent is not sufficiently ventilated, there can be a risk of oxygen deficiency under certain conditions. Make sure the vent openings on the sides of the outer tent are free at all times. Ventilate the tent regularly to reduce condensation and improve the air quality inside.
- 7 Children should never be left unattended in the tent.
- 8 In the inner tent, there is an opening for USB cables, which can be used for LED lighting or for charging mobile phones, for example. Do not use high-voltage devices or hot devices in the tent, as this can lead to a fire hazard or electric shock.
- 9 Never use heat sources near tent walls, the roof, or curtains, and always follow safety instructions for such devices.
- 10 Do not allow children to play near hot devices.
- 11 Keep the passages clear and do not block the exits with objects.
- 12 Pay attention to weather forecasts and prepare for weather changes. In case of a storm or heavy wind, you may need to dismantle the tent.



Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Chère cliente, cher client,

Félicitations pour votre achat de cette tente de camping automatique. Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi et les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage matériel ou corporel. Familiarisez-vous avec l'ensemble des instructions d'utilisation et de sécurité avant utilisation. En cas de doute ou de questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur pour une explication sur l'utilisation.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des blessures et des dommages causés par ou suite au non-respect de ce mode d'emploi. Conservez ce guide pour une consultation ultérieure et remettez-le si vous donnez la tente à une autre personne.

Usage Prévu


La tente de camping automatique est conçue comme un hébergement pour les voyages et le camping. Elle est destinée exclusivement à un usage privé et ne convient pas pour des applications commerciales.

Elle est adaptée à une utilisation dans des conditions météorologiques défavorables (humidité, vent léger), mais pas pour des environnements extrêmes, tels que la montagne. Utilisez la tente uniquement comme indiqué dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même corporels. La tente n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par un usage non conforme ou incorrect.

SCAN ME

Instructions de montage

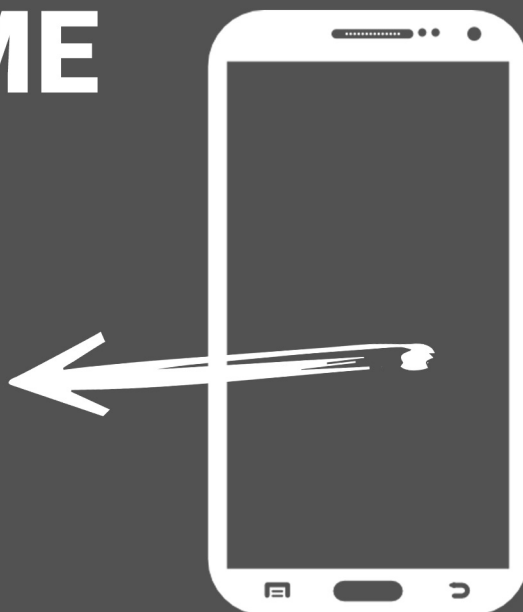

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



NOTE: La tente est composée d'un matériau polyester avec un traitement déperlant. Lors de la première utilisation sous la pluie, la tente pourrait temporairement ne pas être parfaitement étanche. Néanmoins, l'humidité fait rétrécir les fibres de la tente, la rendant totalement imperméable en peu de temps.

Monter une tente

Choisissez un emplacement qui soit plat, stable et exempt d'obstacles. Évitez les zones sujettes aux inondations ou aux risques de chute.

- 1 Sortez la tente pliée de son sac et étalez-la.
- 2 Dépliez les 4 arceaux de tente jusqu'à ce qu'ils se clipsent au niveau de l'articulation inférieure.
- 3 Maintenez le mécanisme automatique au centre. Tirez vigoureusement vers le haut le mécanisme automatique et appuyez sur sa partie inférieure jusqu'à ce qu'il s'encliquète.
- 4 Fixez un côté de la tente au sol en utilisant les piquets. Ensuite, prenez l'autre extrémité de la tente et tirez-la pour tendre la tente.
- 5 Tirez bien la tente. Fixez les haubans aux boucles des arceaux de tente. Ancrez les coins de la tente et les haubans avec les autres piquets dans le sol. Fixez les coins de la tente au tapis de sol en utilisant les clips.
- 6 Assurez-vous que les coins et les haubans sont bien tendus, mais attention à ne pas les serrer excessivement. En cas de vent croissant, cela peut entraîner des dommages aux points de fixation et aux coutures de la tente.
- 7 Fixez l'auvent en utilisant les crochet aux boucles sur l'armature de la tente.
- 8 Si vous souhaitez utiliser la tente comme pavillon de protection solaire, vous pouvez simplement déconnecter la tente intérieure de la tente extérieure.

Caractéristiques techniques

Tente extérieure : environ 250 x 250 x 175 cm

Tente intérieure : environ 230 x 230 x 140 cm

Poids: environ 5,8 Kg

Colonne d'eau:

3.000 mm pour la tente extérieure

10.000 mm pour le sol

Matériau:

Tente extérieure : 100 % polyester, revêtement PU

Tente intérieure : 100 % polyester, revêtement PU

Tapis de sol : polyéthylène

Arceaux : fibre de verre Ø 9,5 mm

Piquets : acier Ø5mm x 18cm

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Démonter et emballer la tente

Pour démonter la tente, procédez dans l'ordre inverse de l'assemblage.

Poussez la partie inférieure du mécanisme automatique vers le haut.

Repliez les poteaux vers le centre. Le joint inférieur est un peu plus difficile à bouger que le supérieur. Vous l'entendrez se déverrouiller.

Tenez le mécanisme automatique à la verticale au milieu et repliez les pôles vers le haut vers le centre.

Roulez la tente pliée fermement.

Avant de démonter la tente, nous vous recommandons de nettoyer soigneusement à la fois l'intérieur et l'extérieur. Assurez-vous que la tente est complètement sèche avant de la plier pour éviter les taches et les dommages au tissu. Conservez les piquets séparément dans le sac prévu à cet effet pour éviter d'endommager la tente.

Lors du pliage de la tente, veillez à ce que le sol de la tente soit orienté vers l'extérieur. Toutes les pièces doivent être soigneusement ramassées avant l'emballage. Il est conseillé de compter les pièces pour s'assurer qu'aucune n'est perdue. Ensuite, la tente pliée peut être soigneusement rangée dans le sac de transport.

Nettoyage et entretien

De la condensation peut se former à l'intérieur des tentes synthétiques. Il est donc conseillé de ventiler la tente aussi souvent que possible pour réduire cet effet.

Il est absolument essentiel d'éviter de laver la tente dans une machine à laver car cela pourrait compromettre son étanchéité. Ne jamais utiliser d'essence, de solvants ou d'autres produits de nettoyage car ils pourraient endommager la tente.

Retirez la saleté de votre tente à l'aide d'une éponge douce et d'eau claire. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de ranger la tente à nouveau pour éviter la formation de moisissures, les odeurs et la décoloration.

Si les fermetures éclair sont difficiles à manipuler, vous pouvez les vaporiser avec un spray au silicone pour les rendre plus faciles à utiliser.

Cependant, n'utilisez jamais de spray insecticide sur ou près de la tente car cela pourrait compromettre l'étanchéité. Il est recommandé de traiter régulièrement la tente avec un spray imperméabilisant (disponible dans les magasins de bricolage). Les petites fuites au niveau des coutures peuvent être scellées avec un spray de scellage de coutures.

Conservez le produit dans un endroit frais et sec pour en garantir la longévité.

Automatik-Campingzelt, 3-4 Personen
automatic camping tent, 3-4 people
Tente de camping automatique, 3-4 personnes
ACT-4P-BB, ACT-4P-TB



Consignes de sécurité et avertissements

- 1 Choisissez un emplacement qui est plat, stable et sans obstacles. Évitez les zones susceptibles d'inondations ou de chutes.
- 2 Assurez-vous que tous les composants ne sont pas endommagés et sont correctement montés. Un montage incorrect peut entraîner des blessures, et des pièces endommagées peuvent affecter la sécurité et la fonctionnalité.
- 3 Effectuez des inspections régulières pour assurer que tous les points de connexion sont intacts, et vérifiez les tensions ainsi que l'ancrage sécurisé des piquets.
- 4 Évitez tout feu à l'intérieur de la tente et gardez-la éloignée des sources de chaleur. Informez-vous également des réglementations locales en matière de protection incendie, par exemple sur le terrain de camping ou de bivouac.
- 5 Ne jamais fumer à l'intérieur de la tente, car les matériaux de la tente sont très inflammables.
- 6 Si l'intérieur de la tente n'est pas suffisamment ventilé, il peut y avoir un risque de manque d'oxygène dans certaines conditions. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation sur les côtés de la tente extérieure sont libres en tout temps. Ventilez régulièrement la tente pour réduire la condensation et améliorer la qualité de l'air à l'intérieur.
- 7 Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans la tente.
- 8 Dans la tente intérieure, il y a une ouverture pour les câbles USB, qui peut être utilisée pour l'éclairage LED ou pour charger des téléphones mobiles, par exemple. N'utilisez pas d'appareils à haute tension ou chauds dans la tente, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 9 N'utilisez pas de sources de chaleur à proximité des parois de la tente, du toit ou des rideaux, et respectez toujours les instructions de sécurité pour ces appareils.
- 10 Ne laissez jamais les enfants jouer près d'appareils chauds.
- 11 Gardez les passages libres et ne bloquez pas les sorties avec des objets.
- 12 Faites attention aux prévisions météorologiques et soyez prêt pour les changements de temps. En cas de tempête ou de vent fort, vous devrez peut-être démonter la tente.

