

Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



Original Anweisungen in deutsch. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen.
Original instructions in german. All other languages are translations.
Instructions originales en allemand. Toutes les autres langues sont des traductions.



©2023, TALK-POINT GmbH | Bahnhofstr. 21 | 04838 Eilenburg | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht schriftlich durch TALK-POINT GmbH genehmigte
Verwendung oder Vervielfältigung, egal ob im Ganzen oder auszugsweise, ist untersagt.

Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Campingzeltes.

Lesen Sie vor der Nutzung aufmerksam diese Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise, um Personen und Sachschäden zu vermeiden. Machen Sie sich vor Benutzung mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Wenden Sie sich bei Unsicherheit und Fragen bitte an Ihren Händler und lassen Sie sich die Bedienung erklären.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen und Schäden, die durch oder in Folge von Missachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen. Heben Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf und händigen Sie diese mit aus, wenn Sie das Campingzelt an andere Personen weitergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Das Campingzelt ist als Unterkunft auf Reisen und zum Campen konzipiert.

Es ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Anwendungen geeignet. Es ist geeignet zur Verwendung bei ungünstigen Wetterlagen (nass, leicht windig), nicht aber für extreme Umgebungen, wie z.B. in den Bergen. Verwenden Sie das Zelt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Zelt ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SCAN ME

Montageanleitung

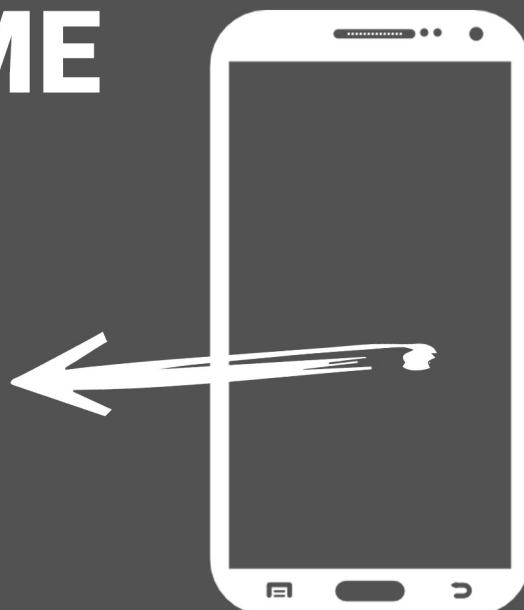

Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



HINWEIS: Das Außenzelt besteht aus wasserabweisend beschichtetem Polyester-Material.
Bei erstmaliger Verwendung im Regen könnte das Zelt vorübergehend nicht vollständig wasserdicht sein.
Die Feuchtigkeit lässt jedoch die Fasern des Zeltes schrumpfen, wodurch es innerhalb kurzer Zeit wasserdicht wird.

Zelt aufbauen

Wählen Sie einen Standort aus, der eben, stabil und frei von Hindernissen ist. Vermeiden Sie Bereiche, die anfällig für Überflutungen oder Sturzgefahren sind.

- 1 Legen Sie das Zelt auf den Boden und breiten es aus. Legen Sie die beiden Zeltstangen diagonal über das ausgebreitete Zelt.
- 2 Stecken Sie die Enden der Stangen in die Bohrungen an den Kunststoffenden der Bodenplane und richten Sie auf.
- 3 Ziehen Sie das Zelt nach oben und fixieren es mittig am Kreuz der Stangen. Hängen Sie das Zelt mittels der Haken an dem Zeltgestänge ein.
- 4 Nehmen Sie die äußere Zeltplane aus der Verpackung und legen es über das innere Zelt. Achten Sie darauf, dass die Eingänge in die gleiche Richtung zeigen. Fixieren Sie es mittels der Schnüre am Zeltgestänge.
- 5 Ziehen Sie die Gummischnüre der äußeren Zeltplane an den 4 Ecken über die Kunststoffenden der Bodenplane.
- 6 Befestigen Sie eine Seite des Zeltes am Boden, indem Sie die Heringe verwenden. Anschließend nehmen Sie das andere Ende des Zeltes und ziehen es auseinander, um das Zelt zu straffen. Fixieren Sie es anschließend mit Heringen.
- 7 Befestigen Sie die Abspannseile an den Schlaufen der Zeltplane. Ziehen Sie das Zelt straff. Fixieren Sie die Abspannleinen und Bodenhalterungen mit den restlichen Heringen. Stellen Sie sicher, dass die Ecken und Abspannleinen straff sind, wobei Sie darauf achten sollten, sie nicht übermäßig festzuziehen. Bei zunehmendem Wind kann dies zu Beschädigungen an den Befestigungspunkten und Nähten des Zeltes führen.
- 8 Entsperren Sie die Lüftungsöffnungen am äußeren Zelt und fixieren Sie sie mit den Abstandshaltern.

Technische Daten

Außenzelt: ca. 230 x 230 x 120cm
Innenzelt: ca. 220 x 140 x 110cm

Gewicht: ca. 3,5 Kg

Wassersäule:
3.000mm Außenzelt
10.000 mm für Boden

Material:

Außenzelt: 100% Polyester, PU- beschichtet
Innenzelt: 100% Polyester PU- beschichtet
Bodenplane: Polyethylen
Gestänge: Fiberglas Ø 8,5mm
Heringe: Stahl Ø5mm x 18cm

Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



Zelt abbauen und verpacken

Für den Abbau des Zelttes gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wie beim Aufbau.

Vor dem Abbau des Zelttes empfehlen wir, sowohl die Innen- als auch die Außenseite gründlich zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Zelt vollständig trocken ist, bevor Sie es zusammenfalten, um Flecken und Schäden am Gewebe zu vermeiden. Bewahren Sie die Heringe separat in den dafür vorgesehenen Taschen auf, um Beschädigungen des Zelttes zu verhindern. Die übrigen Einzelteile sollten ebenfalls in den entsprechenden Taschen verstaut werden.

Beim Zusammenfalten des Zelttes sollte darauf geachtet werden, dass der Zeltboden nach außen zeigt. Alle Teile sollten vor dem Verpacken sorgfältig eingesammelt werden. Es ist ratsam, die Teile zu zählen, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht. Anschließend kann das zusammengefaltete Zelt vorsichtig in die Tragetasche verstaut werden.

Reinigung & Pflege

In synthetischen Zeltten kann sich Kondenswasser bilden. Daher ist es ratsam, das Zelt so oft wie möglich zu lüften, um diesen Effekt zu reduzieren.

Vermeiden Sie es unbedingt, das Zelt in einer Waschmaschine zu waschen, da dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittel, da diese das Zelt beschädigen könnten.

Entfernen Sie Schmutz von Ihrem Zelt mithilfe eines weichen Schwamms und klarem Wasser. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie das Zelt wieder verstauen, um Schimmelbildung, Gerüche und Verfärbungen zu verhindern.

Wenn die Reißverschlüsse schwerfällig sind, können Sie sie mit Silikonspray einsprühen, um sie leichtgängiger zu machen.

Verwenden Sie jedoch niemals Insektenspray auf oder in der Nähe des Zelttes, da dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann.

Es wird empfohlen, das Zelt regelmäßig mit einem Imprägnierspray (im Baumarkt erhältlich) zu behandeln. Kleine undichte Stellen an den Nähten können mit Nahtdichtungsspray behoben werden.

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

- 1 Wählen Sie einen Standort aus, der eben, stabil und frei von Hindernissen ist. Vermeiden Sie Bereiche, die anfällig für Überflutungen oder Sturzgefahren sind.
- 2 Gewährleisten Sie, dass sämtliche Komponenten unbeschädigt und ordnungsgemäß montiert sind. Unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen führen, und beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
- 3 Führen Sie regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass alle Verbindungsstellen intakt sind, und überprüfen Sie die Spannungen sowie die sichere Verankerung der Heringe.
- 4 Vermeiden Sie jegliches Feuer im Inneren des Zeltes und halten Sie es von Hitzequellen fern. Informieren Sie sich außerdem über die örtlichen Brandschutzbestimmungen, beispielsweise auf dem Campingplatz oder Zeltplatz.
- 5 Rauchen Sie niemals im Zelt, da Zeltmaterialien leicht entflammbar sind.
- 6 Wenn der Innenraum des Zeltes nicht ausreichend belüftet wird, kann es unter bestimmten Bedingungen zu einer Gefahr der Sauerstoffknappheit kommen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen an den Seiten des Außen-Zelts zu jeder Zeit frei sind. Lüften Sie das Zelt regelmäßig, um die Kondenswasserbildung zu reduzieren und die Luftqualität im Inneren zu verbessern.
- 7 Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt im Zelt gelassen werden.
- 8 Im Innenzelt gibt es eine Öffnung für USB-Kabel, die beispielsweise für eine LED-Beleuchtung oder zum Aufladen von Mobiltelefonen genutzt werden kann. Verwenden Sie keine Hochspannungsgeräte oder heiße Geräte im Zelt, da dies zu Brandgefahr oder elektrischem Schock führen kann.
- 9 Verwenden Sie keine Wärmequellen in der Nähe von Zeltwänden, dem Dach oder Vorhängen, und befolgen Sie immer die Sicherheitsanweisungen für solche Geräte.
- 10 Erlauben Sie niemals Kindern, in der Nähe von heißen Geräten zu spielen.
- 11 Halten Sie die Durchgänge frei und blockieren Sie die Ausgänge nicht mit Gegenständen.
- 12 Achten Sie auf Wettervorhersagen und seien Sie auf Wetterumschwünge vorbereitet. Bei Sturm oder starkem Wind sollten Sie das Zelt gegebenenfalls abbauen.



Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



Dear customer,

Congratulations on your purchase of this camping tent. Before using it, please carefully read these instructions and safety precautions to avoid personal injury and property damage. Familiarize yourself with all usage and safety instructions before using the tent. If you are uncertain or have any questions, please contact your dealer and have them explain the operation.

The manufacturer is not responsible for injuries and damages that occur due to or as a result of disregarding these instructions. Keep these instructions for future reference and be sure to pass them on if you give the camping tent to someone else.

Intended Use


The camping tent is designed as accommodation for traveling and camping. It is intended solely for private use and is not suitable for commercial applications.

It is suitable for use under adverse weather conditions (wet, slightly windy), but not for extreme environments such as in the mountains. Use the tent only as described in this manual.

Any other use is considered inappropriate and could lead to property damage, or even personal injury. The tent is not a child's toy. The manufacturer or dealer assumes no liability for damages caused by improper or incorrect use.

SCAN ME

Assembly instructions

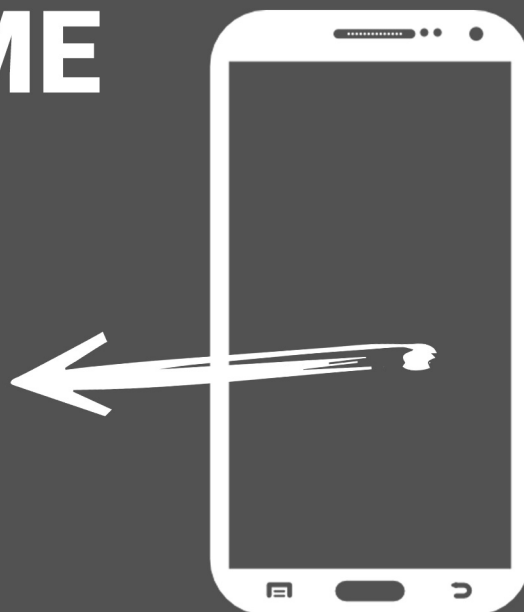

Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



NOTE: The outer tent is made from water-repellent coated polyester material. If using it in the rain for the first time, the tent may not be fully waterproof temporarily. However, the moisture causes the tent fibers to shrink, making it waterproof within a short time.

Setting Up the Tent

Choose a location that is flat, stable, and free from sharp objects and debris. Stay clear of areas prone to flooding or falling hazards.

- 1 Lay the tent on the ground and spread it out. Place the two tent poles diagonally over the spread-out tent.
- 2 Insert the ends of the poles into the holes in the plastic ends of the tent floor and align them.
- 3 Lift the tent and fix it in the center at the cross of the poles. Hang the tent onto the tent structure using the hooks.
- 4 Take the outer tent tarp from the package and place it over the inner tent. Make sure the entrances face in the same direction. Fix it to the tent structure using the cords.
- 5 Pull the rubber cords of the outer tent tarp at the 4 corners over the plastic ends of the tent floor.
- 6 Secure one side of the tent to the ground using the pegs. Then, grab the other end of the tent and pull it apart to tighten the tent. Then secure it with pegs.
- 7 Attach the guy ropes to the loops on the tent tarp. Pull the tent tight. Secure the guy ropes and ground brackets with the remaining pegs. Ensure that the corners and guy lines are tight, but be careful not to over tighten. In increasing wind, this can lead to damage to the attachment points and seams of the tent.
- 8 Unlock the ventilation openings on the outer tent and secure them with the spacers.

Technical Specifications

Outer tent: approximately 230 x 230 x 120cm

Inner tent: approximately 220 x 140 x 110cm

Weight: ca. 3,5 Kg

Water Column:

3.000mm for outer tent

10.000 mm for the ground

Materials:

Outer tent: 100% polyester, PU-coated

Inner tent: 100% polyester, PU-coated

Groundsheet: Polyethylene

Poles: Fiberglass Ø 8,5mm

Pegs: Steel Ø5mm x 18cm

Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



Dismantling and Packing the Tent

To dismantle the tent, proceed in the reverse order as when setting it up.

Before dismantling the tent, we recommend thoroughly cleaning both the inside and the outside. Ensure the tent is completely dry before you fold it up to prevent stains and damage to the fabric. Store the stakes separately in the provided bags to prevent damage to the tent. The remaining parts should also be stored in the corresponding bags.

When folding the tent, ensure the tent floor is facing outwards. All parts should be carefully collected before packing. It's advisable to count the parts to ensure nothing is lost. Following this, the folded tent can be carefully stowed in the carrying bag.

Cleaning & Care

Condensation can form in synthetic tents. Thus, it's a good idea to ventilate the tent as often as possible to reduce this effect.

Avoid washing the tent in a washing machine as this can affect its water resistance. Never use gasoline, solvents, or other cleaning agents as these could damage the tent.

Remove dirt from your tent using a soft sponge and clear water. Make sure all parts are completely dry before storing the tent again to prevent mold formation, odors, and discoloration.

If the zippers are sluggish, you can spray them with silicone spray to make them smoother.

However, never use insect repellent on or near the tent as this can affect the water resistance.

We recommend treating the tent regularly with a water-repellent spray (available at hardware stores). Small leaky spots on the seams can be fixed with seam sealant spray.

Store the product in a cool, dry place to ensure its longevity.

Safety Instructions and Warnings

- 1 Choose a location that is flat, stable, and free from obstacles. Avoid areas prone to flooding or falling hazards.
- 2 Ensure that all components are undamaged and properly assembled. Inappropriate assembly can lead to injuries, and damaged parts can affect safety and functionality.
- 3 Perform regular inspections to ensure that all connection points are intact and check the tensions as well as the secure anchoring of the pegs.
- 4 Avoid any fire inside the tent and keep it away from heat sources. Also, inform yourself about the local fire protection regulations, for example, at the campsite or tent site.
- 5 Never smoke inside the tent as tent materials are highly flammable.
- 6 If the interior of the tent is not adequately ventilated, it can pose a risk of oxygen deficiency under certain conditions. Ensure that the ventilation openings on the sides of the outer tent are free at all times. Ventilate the tent regularly to reduce the formation of condensation and improve the air quality inside.
- 7 Children should never be left unattended inside the tent.
- 8 Inside the tent, there is an opening for USB cables, which can be used for LED lighting or charging mobile phones, for example. Do not use high-voltage devices or hot devices inside the tent as this can lead to a risk of fire or electric shock.
- 9 Do not use heat sources near tent walls, the roof, or curtains, and always follow the safety instructions for such devices.
- 10 Never allow children to play near hot devices.
- 11 Keep passageways clear and do not block the exits with objects.
- 12 Pay attention to the weather forecasts and be prepared for weather changes. In case of a storm or strong wind, you may need to dismantle the tent.



Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



Chère cliente, cher client,

Félicitations pour l'achat de cette tente de camping. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement ces instructions et précautions de sécurité afin d'éviter les dommages aux personnes et aux biens. Familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser la tente. En cas d'incertitude ou de questions, veuillez contacter votre revendeur et demandez-lui d'expliquer le fonctionnement.

Le fabricant n'est pas responsable des blessures et des dommages qui surviennent en raison du non-respect de ces instructions. Conservez ces instructions pour référence future et veillez à les transmettre si vous donnez la tente de camping à une autre personne.

Usage Prévu


La tente de camping est conçue comme un hébergement pour les voyages et le camping. Elle est destinée uniquement à un usage privé et n'est pas adaptée à des applications commerciales.

Elle convient pour une utilisation dans des conditions météorologiques défavorables (humides, légèrement venteuses), mais pas pour des environnements extrêmes, comme en montagne.

Utilisez la tente uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. La tente n'est pas un jouet pour enfants. Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

SCAN ME

Instructions de montage

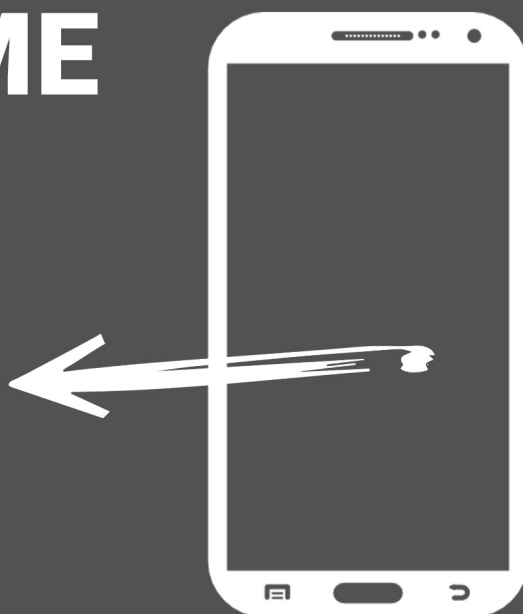

Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



NOTE: La tente extérieure est faite en matière de polyester enduit hydrofuge. Lors de la première utilisation sous la pluie, la tente pourrait temporairement ne pas être entièrement étanche. Cependant, l'humidité fait rétrécir les fibres de la tente, ce qui la rend étanche en peu de temps.

Monter une tente

Choisissez un emplacement qui soit plat, stable et exempt d'obstacles. Évitez les zones sujettes aux inondations ou aux risques de chute.

- 1 Posez la tente sur le sol et dépliez-la. Placez les deux piquets de la tente en diagonale sur la tente dépliée.
- 2 Insérez les extrémités des piquets dans les trous aux extrémités en plastique du tapis de sol et alignez-les.
- 3 Tirez la tente vers le haut et fixez-la au centre à la croisée des piquets. Accrochez la tente aux piquets à l'aide des crochets.
- 4 Prenez la toile de tente extérieure de l'emballage et placez-la sur la tente intérieure. Assurez-vous que les entrées pointent dans la même direction. Fixez-la aux piquets de la tente avec les cordes.
- 5 Tirez les cordes en caoutchouc de la toile de tente extérieure sur les extrémités en plastique du tapis de sol aux 4 coins.
- 6 Fixez un côté de la tente au sol en utilisant les piquets. Ensuite, prenez l'autre extrémité de la tente et étirez-la pour tendre la tente. Ensuite, fixez-la avec des piquets.
- 7 Fixez les cordes de tension aux boucles de la toile de tente. Tendez la tente. Fixez les cordes de tension et les supports de sol avec les piquets restants. Assurez-vous que les coins et les cordes de tension sont tendus, en veillant à ne pas les serrer excessivement. En cas de vent croissant, cela peut endommager les points de fixation et les coutures de la tente.
- 8 Déverrouillez les ouvertures de ventilation sur la tente extérieure et fixez-les avec les entretoises.

Caractéristiques techniques

Tente extérieure : environ 230 x 230 x 120cm

Tente intérieure : environ 220 x 140 x 110cm

Poids: environ 3,5 Kg

Colonne d'eau:

3.000 mm pour la tente extérieure

10.000 mm pour le sol

Matériau:

Tente extérieure : 100 % polyester, revêtement PU

Tente intérieure : 100 % polyester, revêtement PU

Tapis de sol : polyéthylène

Arceaux : fibre de verre Ø 8,5 mm

Piquets : acier Ø5mm x 18cm

Campingzelt, 1-2 Personen
camping tent, 1-2 people
Tente de camping, 1-2 personnes
CT-2P-GG, CT-2P-BG



Démonter et emballer la tente

Pour démonter la tente, procédez dans l'ordre inverse de l'installation.

Avant de démonter la tente, nous recommandons de nettoyer soigneusement l'intérieur et l'extérieur. Assurez-vous que la tente est complètement sèche avant de la plier pour éviter les taches et les dommages au tissu. Conservez les piquets séparément dans les sacs prévus à cet effet pour éviter d'endommager la tente. Les autres pièces individuelles doivent également être rangées dans les sacs correspondants.

Lors du pliage de la tente, veillez à ce que le sol de la tente soit orienté vers l'extérieur. Toutes les pièces doivent être soigneusement rassemblées avant l'emballage. Il est conseillé de compter les pièces pour s'assurer qu'aucune n'est perdue. Ensuite, la tente pliée peut être soigneusement rangée dans le sac de transport.

Nettoyage et entretien

De la condensation peut se former dans les tentes synthétiques. Il est donc conseillé d'aérer la tente aussi souvent que possible pour réduire cet effet.

Évitez absolument de laver la tente dans une machine à laver, car cela peut affecter son étanchéité. N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou d'autres produits de nettoyage, car ils pourraient endommager la tente.

Utilisez une éponge douce et de l'eau claire pour enlever la saleté de votre tente. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de ranger la tente à nouveau pour éviter la formation de moisissures, les odeurs et la décoloration.

Si les fermetures éclair sont lentes à fonctionner, vous pouvez les pulvériser avec du silicone pour les rendre plus lisses.

Cependant, n'utilisez jamais de spray insecticide sur ou près de la tente, car cela peut affecter son étanchéité.

Il est recommandé de traiter régulièrement la tente avec un spray imperméabilisant (disponible dans les magasins de bricolage). Les petites fuites au niveau des coutures peuvent être réparées avec un spray étanche pour coutures.

Stockez le produit dans un endroit frais et sec pour assurer sa longévité.

Consignes de sécurité et avertissements

- 1 Choisissez un emplacement qui est plat, stable et sans obstacles. Évitez les zones sujettes aux inondations ou aux chutes.
- 2 Assurez-vous que tous les composants sont intacts et correctement montés. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et des pièces endommagées peuvent affecter la sécurité et la fonctionnalité.
- 3 Effectuez des inspections régulières pour vous assurer que tous les points de connexion sont intacts, et vérifiez la tension ainsi que l'ancrage sécurisé des piquets.
- 4 Évitez tout feu à l'intérieur de la tente et gardez-la à l'écart des sources de chaleur. Informez-vous également sur les réglementations locales en matière de protection contre les incendies, par exemple sur un terrain de camping ou un site de camping.
- 5 Ne fumez jamais dans la tente, car les matériaux de la tente sont facilement inflammables.
- 6 Si l'intérieur de la tente n'est pas suffisamment ventilé, cela peut poser un risque de manque d'oxygène dans certaines conditions. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation sur les côtés de la tente extérieure sont toujours libres. Aérez régulièrement la tente pour réduire la formation de condensation et améliorer la qualité de l'air à l'intérieur.
- 7 Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans la tente.
- 8 Dans la tente intérieure, il y a une ouverture pour les câbles USB, qui peut par exemple être utilisée pour un éclairage LED ou pour charger des téléphones portables. N'utilisez pas d'appareils à haute tension ou d'appareils chauds dans la tente, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 9 N'utilisez pas de sources de chaleur à proximité des parois de la tente, du toit ou des rideaux, et suivez toujours les instructions de sécurité pour ces appareils.
- 10 Ne permettez jamais aux enfants de jouer près des appareils chauds.
- 11 Gardez les passages libres et ne bloquez pas les sorties avec des objets.
- 12 Restez attentifs aux prévisions météorologiques et soyez préparés aux changements de temps. En cas de tempête ou de vent fort, vous devriez éventuellement démonter la tente.

