

DLA-Z1

韌體更新程序

所需設備

- 投影機
型號: DLA-Z1
- PC
可連網之個人電腦或筆記型電腦，用來從官網下載最新韌體以及更新程序之壓縮檔。
- USB 隨身碟 (1 GB 以上 FAT32 格式)。必須確認隨身碟內無任何其他檔案。


韌體更新程序


1. 下載最新韌體檔案
2. 確認投影機目前韌體版本
3. 執行韌體更新
4. 執行韌體更新後確認投影機是否已更新為最新韌體版本

下載最新韌體檔案

1. 使用 PC 從官網下載最新韌體壓縮檔
檔案名稱 : jkcpj201601v****.zip
* [****] 代表韌體版本
2. 解壓縮檔案，並複製 “UD_A0A1” 檔案夾到 USB 隨身碟
* 請確認檔案確實複製存於 USB 隨身碟內，並請勿更改檔名，否則會導致更新失敗。

確認投影機目前韌體版本

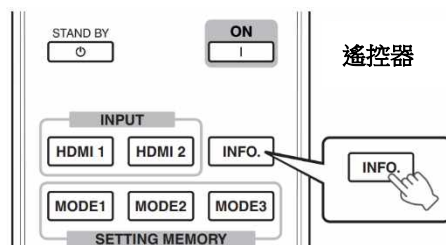

- 確認投影機目前韌體版本
1. 開啟投影機
 2. 如上圖，按下遙控器 [INFO] 按鍵
 3. 或您可以按下遙控器 [Menu] 按鍵，
往右選擇最後一欄  如右圖

*如果投影機已是最新韌體，更新不會啟動


Input	HDMI 1
Source	1080p 60
Resolution	1920 x 1080
Color Depth	8bit
Color Space	YCbCr444
Colorimetry	BT.709
HDR	
Light Source Time	20 H
Soft Ver.	v1.xx

*目前的韌體版本會顯示在最下方 Soft Ver. 欄位

執行韌體更新

1. 將 USB 隨身碟插入投影機後方服務端子
2. 按下遙控器 [Menu] 按鍵顯示選單
3. 往右選擇 "功能"  最下方的 "韌體更新" 選項

出現更新韌體確認畫面，詳載更新時間及版本

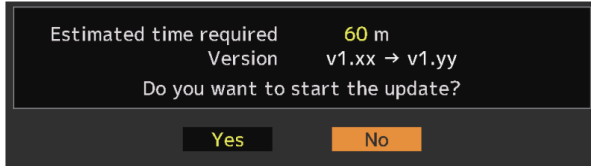

4. 檢視韌體版本和更新所需時間，然後選擇 "Yes" 並按下 "OK" 按鍵
韌體更新將會執行

警告:



當韌體更新執行中，請勿將投影機關機、斷開電源或拔除 USB 隨身碟，此舉會造成投影機故障

5. 韌體更新完成

當韌體更新完成後，投影機會自動關機，機體上的 3 個 LED 燈會全部熄滅。


請先移除 USB 隨身碟，然後按遙控器任何一鍵，即可離開待機模式，按 [ON] 鍵開機。


或者亦可直接按機體後方 [POWER] 開機鍵開機。

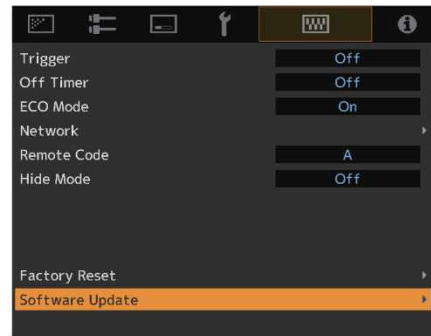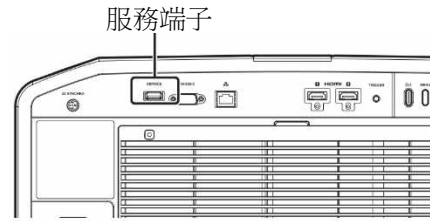


執行韌體更新後確認投影機是否已更新為最新韌體版本

投影機開機後請確認投影機是否已更新為最新韌體版本

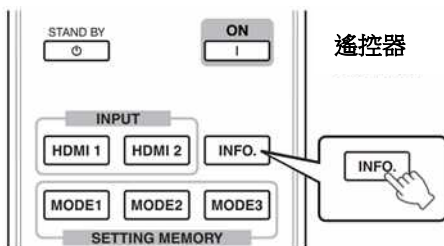


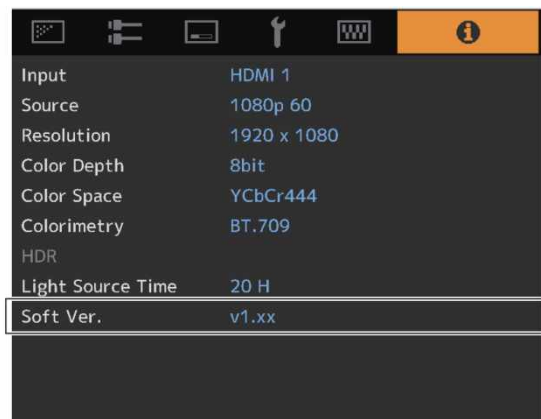

1. 如上圖，按下遙控器 [INFO] 按鍵
2. 或您可以按下遙控器 [Menu] 按鍵，往右選擇最後一欄  如右圖



* 目前的韌體版本會顯示在最下方 Soft Ver. 欄位
請檢查是否已經是最新韌體版本。

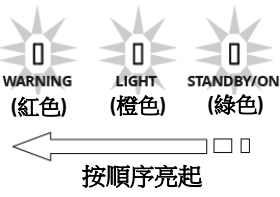韌體更新期間，機體上 3 顆 LED 燈顯示方式

<p>“STANDBY/ON”, “LIGHT”和“WARNING” 按順序亮起</p>  <p>← 按順序亮起</p> <p>*3 個 LED 燈按順序亮起的時序，會隨著韌體更新的時程加快</p>	<p>韌體更新資料依序寫入</p>
<p>“STANDBY/ON”和“WARNING” 與“LIGHT” 交替閃爍</p>  <p>交替閃爍</p>	<p>USB 隨身碟正在讀取中</p>
<p>“STANDBY/ON”, “LIGHT”和“WARNING” 同時閃爍</p>  <p>同時閃爍</p>	<p>韌體更新失敗 請洽詢授權經銷商 或羽傑貿易服務信箱 service@jw-t.com LINE 官方帳號 -客戶服務</p>

故障排除

如果韌體更新超過預估時間很久後仍未完成，則有可能是更新失敗，
請洽授權經銷商或直接與羽傑貿易服務信箱聯絡

當下列訊息出現時...

	<p>請檢查 USB 隨身碟是否正確 插入服務端子 請檢查 USB 隨身碟是否為 FAT32 格式</p>
	<p>請檢查所下載的韌體更新檔案 是否正確存於 USB 隨身碟內 請檢查 USB 隨身碟內的韌體更 新檔案名稱是否正確未經修改</p>

JVC