



COPIAR A LA MATRIZ ACTIVA

La opción del botón **Copiar a la matriz activa**; se agregó para copiar solo los insumos seleccionados a la matriz activa en la *obra activa*.

Para copiar los insumos de una matriz a la matriz activa, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:


- Seleccione uno o varios insumos de la matriz que desea copiar.

Copiar a la matriz activa

Copiar las filas seleccionadas a la matriz activa en la obra activa

Reng...	Código	Descripción completa	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	Expresión
10	0 TT3304	TUBO GALV P GRUESA 19MM	1 PZA.	\$68.50 *	0.350000	\$23.98	
20	1 1E1E	CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)	2 3OR	\$897.03 /	54.000000	\$16.61	
30	0 %MO1	HERRAMIENTA MENOR	3 %	\$16.61 *	0.030000	\$0.50	
40	0 %MO2	ANDAMIOS	3 %	\$16.61 *	0.050000	\$0.83	

- Una vez seleccionadas las filas a copiar, haga clic en el botón de *copiar a la matriz activa*, ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
- En la matriz activa solo se copian las filas seleccionadas. Si se tienen varias matrices abiertas en la obra activa, el sistema pregunta a que matriz se envía la información copiada. Seleccione una y haga clic en **Aceptar**.

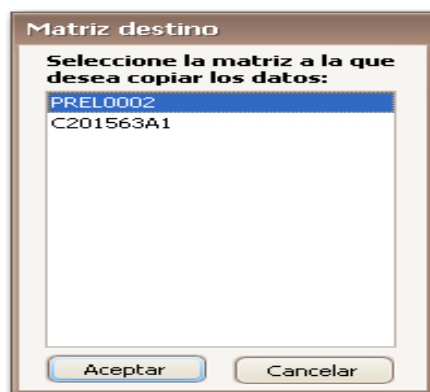

- Si se va a copiar una matriz de una obra cualquiera a la obra activa; se copiará a la matriz en la que se encuentre posicionado el cursor.



- Si se quiere copiar insumos de la matriz activa a la misma matriz, el proceso no se realiza.