



CAMBIAR ESTATUS DEL GENERADOR

Para cambiar el estatus de un generador, haga clic en el botón *Cambiar estatus*, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana *Generadores*. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:

Descripción de Campos:

- **Estatus actual:** Este campo muestra el estatus en el que se encuentra el generador actualmente.
- **Regresar al estatus anterior:** Esta opción muestra el estatus anterior al que se puede regresar un generador.
- **Siguiente estatus:** Esta opción muestra el siguiente estatus al que puede escalar el generador, siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sería: editable, avance físico, en conciliación y conciliado.
- **Fecha:** Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para el generador.
- **Observaciones:** En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus del generador.



Si ya se agregó el generador en una estimación el estatus del generador ya no va a poder ser modificado.



Cambio de Estatus

Para generar un cambio de estatus en el **generador** realice los siguientes pasos:



Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.

<input checked="" type="checkbox"/>	Generador: estatus avance físico
<input checked="" type="checkbox"/>	Generador: estatus conciliado
<input checked="" type="checkbox"/>	Generador: estatus en conciliación

Regresar al estatus anterior del generador: Para regresar al estatus anterior del generador realice los siguientes pasos:

1.- Seleccione la opción **Regresar al estatus anterior del generador**, en donde se muestra el estatus al que regresaría el generador de ser seleccionada dicha opción.

The screenshot shows a window titled "Cambio de estatus". It contains the following elements:

- Estatus actual:** A label followed by a box containing the word "CONCILIADO". An annotation box points to this with the text "Muestra el estatus actual del generador."
- Options:** Two radio buttons. The first is selected and labeled "REGRESAR AL ESTATUS ANTERIOR: EN CONCILIACION". An annotation box points to this with the text "Muestra el estatus anterior del generador." The second option is labeled "SIGUIENTE ESTATUS: NO APLICA".
- Fecha:** A dropdown menu showing "07/06/2010".
- Observaciones:** A large text area for notes. An annotation box points to it with the text "Describe el motivo para el cambio de Estatus."
- Buttons:** A question mark icon and an "Aceptar" button at the bottom right.

2.- Seleccione la **fecha** con la cual se registrará el cambio de estatus.

3.- Describa en **observaciones** el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mandará un mensaje para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado.


4.- Haga un clic en **Aceptar** y el sistema mandará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:

The dialog box is titled "NEODATA PU 2010". It contains a question mark icon and the text "¿Está seguro de cambiar el estatus del Generador?". At the bottom, there are two buttons: "Yes" and "No".



De un clic en **Yes** para realizar el cambio.

5.- Por último el sistema manda el siguiente mensaje de la actualización.

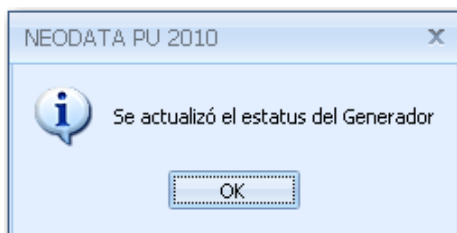

Siguiente estatus del generador: Para pasar al siguiente estatus del generador, realice los siguientes pasos:

1.-Seleccione la opción **Siguiente estatus**, en donde se muestra el estatus al que escalaría el generador de ser seleccionada dicha opción.

Cambio de estatus

Estatus actual **EN CONCILIACION**

☐ REGRESAR AL ESTATUS ANTERIOR: AVANCE FISICO

☒ SIGUIENTE ESTATUS: **CONCILIADO**

Fecha 07/06/2010


Observaciones

Aceptar

2.- Seleccione la **fecha** con la cual se registrará el cambio de estatus.

3.- Describa en **observaciones** el motivo del cambio de estatus.

4.- Haga un clic en **Aceptar** y el sistema mandará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:

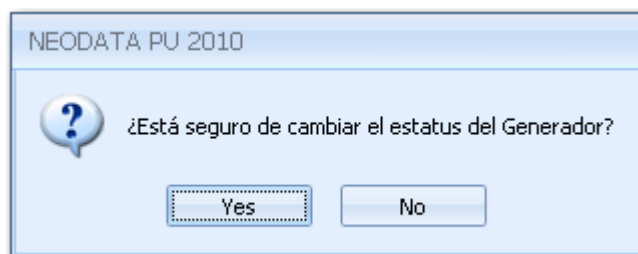

De un clic en **Yes** para realizar el cambio.

5.- Por último el sistema manda el siguiente mensaje de la actualización.

