

HIDRÁULICOS



• T R A Ç Ã O & L E V A N T E •



GUINCHO HIDRÁULICO

Código: 1804 | 1805 | 1806

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.hidraulicoselevi.com.br

Nota: Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1804	1805	1806
Capacidade (T)	1	2	3
Alt. Mín. (mm)	180	180	180
Alt. Máx. (mm)	1960	2300	2500
Material Rodas	Metálico/Metal		
Dimensões (mm)	320 x 160 x 1340	1460 x 1610 x 1570	-
Peso (Kg)	51	70	115

OPERAÇÃO

1. Para **eleva**r a lança de extensão, feche a válvula de liberação no ariete hidráulico. Em seguida, bombeie a alça até que a lança de extensão atinja a altura desejada.

2. Para **estender o comprimento** da lança de extensão, remova o parafuso e a porca. Puxe a Lança de Extensão para fora até que o orifício de extensão desejado na Lança se alinhe com o orifício na Lança de Extensão. Em seguida, reinsira o parafuso pelos orifícios da Lança e da Lança de Extensão e trave o parafuso no lugar com a porca.

3. AVISO

Não exceda as capacidades máximas de elevação desta ferramenta.

Exceder as capacidades máximas de elevação pode causar ferimentos pessoais e/ou danos materiais. Quanto mais a lança de extensão for estendida, menor será a capacidade de elevação deste guindaste de oficina dobrável.

4. Posicione o guindaste de oficina dobrável de forma que o gancho fique diretamente acima do objeto que deseja levantar.

5. AVISO

Fique longe do guindaste de oficina dobrável. Nunca passe por baixo de um objeto que está sendo levantado pelo guindaste.

É possível que o Gancho escorregue, causando a queda de um objeto, possivelmente resultando em ferimentos graves e/ou danos materiais. Sempre monitore o objeto que está sendo levantado para que ele não balance para frente e para trás.

6. Abra ligeiramente a válvula de liberação para abaixar o gancho. Prenda o gancho ao objeto que você está levantando e certifique-se de que a trava de segurança no gancho esteja totalmente fechada. Em seguida, feche a válvula de liberação e bombeie a alça para levantar o objeto. Mova cuidadosamente o guindaste de oficina dobrável para o local onde você deseja abaixar o objeto, ou seja, um suporte do motor, suporte adequado, superfície do piso, etc. Em seguida, abaixe o objeto abrindo ligeiramente a válvula de liberação.

7. Assim que o objeto estiver totalmente abaixado, desconecte o Gancho do objeto. Em seguida, armazene o guindaste de oficina dobrável (desdobrado ou dobrado) em um local limpo, seco e seguro, fora do alcance de crianças e outras pessoas não autorizadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Mantenha a área de trabalho limpa.
2. Observe as condições da área de trabalho. Não use máquinas em locais úmidos ou molhados. Não exponha à chuva. Mantenha a área de trabalho bem iluminada.
3. Mantenha as crianças afastadas. As crianças nunca devem ser permitidas na área de trabalho.
4. Quando não estiverem em uso, as ferramentas devem ser armazenadas em local seco para inibir a ferrugem. Tranque sempre as ferramentas e mantenha-as fora do alcance das crianças.
5. Use a ferramenta certa para o trabalho. Existem certas aplicações para as quais esta ferramenta foi projetada. Ele fará o trabalho melhor e com mais segurança no ritmo para o qual foi projetado. Não modifique esta ferramenta e não use esta ferramenta para uma finalidade para a qual não foi destinada.
6. Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias, pois elas podem ficar presas nas peças móveis. Roupas protetoras, não condutoras de eletricidade e calçados antiderrapantes são recomendados ao trabalhar. Use cobertura de cabelo restritiva para conter cabelos longos. Use luvas de trabalho pesadas ao trabalhar. Sempre use óculos de proteção contra impactos.
7. Mantenha as ferramentas limpas para um desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para lubrificar e trocar os acessórios.
8. Não opere nenhuma ferramenta quando estiver cansado.
9. Verifique se há peças danificadas. Antes de usar qualquer ferramenta, qualquer peça que pareça danificada deve ser cuidadosamente verificada para determinar se funcionará corretamente e desempenhará a função pretendida.
10. Peças e acessórios de reposição. Ao fazer a manutenção, use apenas peças de reposição idênticas. Utilize apenas acessórios destinados a esta ferramenta.
11. Não opere a ferramenta se estiver sob a influência de álcool ou drogas.
12. Nunca exceda a capacidade máxima de elevação. Cuidado com o carregamento dinâmico! Balançar ou permitir que uma carga subitamente puxe a corrente do Guincho Hidráulico pode criar, por um breve instante, um excesso de carga, o que pode resultar em danos ao produto, danos à carga, FERIMENTOS PESSOAIS GRAVES e/ou MORTE.
13. Manutenção. Para sua segurança, o serviço e a manutenção devem ser realizados regularmente por um técnico qualificado.
14. Não deve ser usado para fins de aeronaves.
15. Não tente mover o guindaste sob carga. Os rodízios giratórios não são projetados para serem rolados quando o guindaste está levantando um peso.

UTILIZAÇÃO

Este Guincho Hidráulico destina-se a ser usado para remover, instalar e transportar na posição rebaixada, motores automotivos e de caminhões leves de capacidade nominal e conjuntos de motores. Deve ser usado com nivelador de motor, eslinga e/ou

correntes de classificação apropriada que **NÃO ESTÃO INCLuíDOS**.

Após a remoção, transfira imediatamente a carga para uma estação de trabalho apropriada, como um suporte do motor.

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pachecos, Palhoça - SC | CEP: 88134-852

Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br

Email: hidraulicoselevi@vaimportacao.com.br


Para mais informações acesse: www.hidraulicoselevi.com.br



• T R A Ç Ã O & L E V A N T E •

VISTA EXPLODIDA
GUINCHO HIDRÁULICO
Código: 1804 | 1805 | 1806

Nº	Descrição
1	Gancho
2	Lança de extensão
3	Estrondo
4	Macaco longo
5	Posto de suporte
6	Cinta de suporte
7	Base
8	Perna
9A	Roda de rodízio (ø75mm)
9B	Roda de rodízio (ø90mm)
10	Alça
11	Porca M12
12	Arruela ø12
13	Parafuso M12x75
14	Porca M14
15	Arruela ø14
16	Parafuso M14x90
17	Porca M16
18	Arruela ø16
19	Parafuso M16x110
20	Contrapino de aço
21	Pino redondo
22	Porca M8
23	Arruela ø8
24	Parafuso de ombro plano M8x16
25	Porca M8
26	Arruela ø8
27	Parafuso M8x16
28	Porca M16
29	Arruela ø16
30	Parafuso M16x90
31	Porca M16
32	Arruela ø16
33	Parafuso M16x100

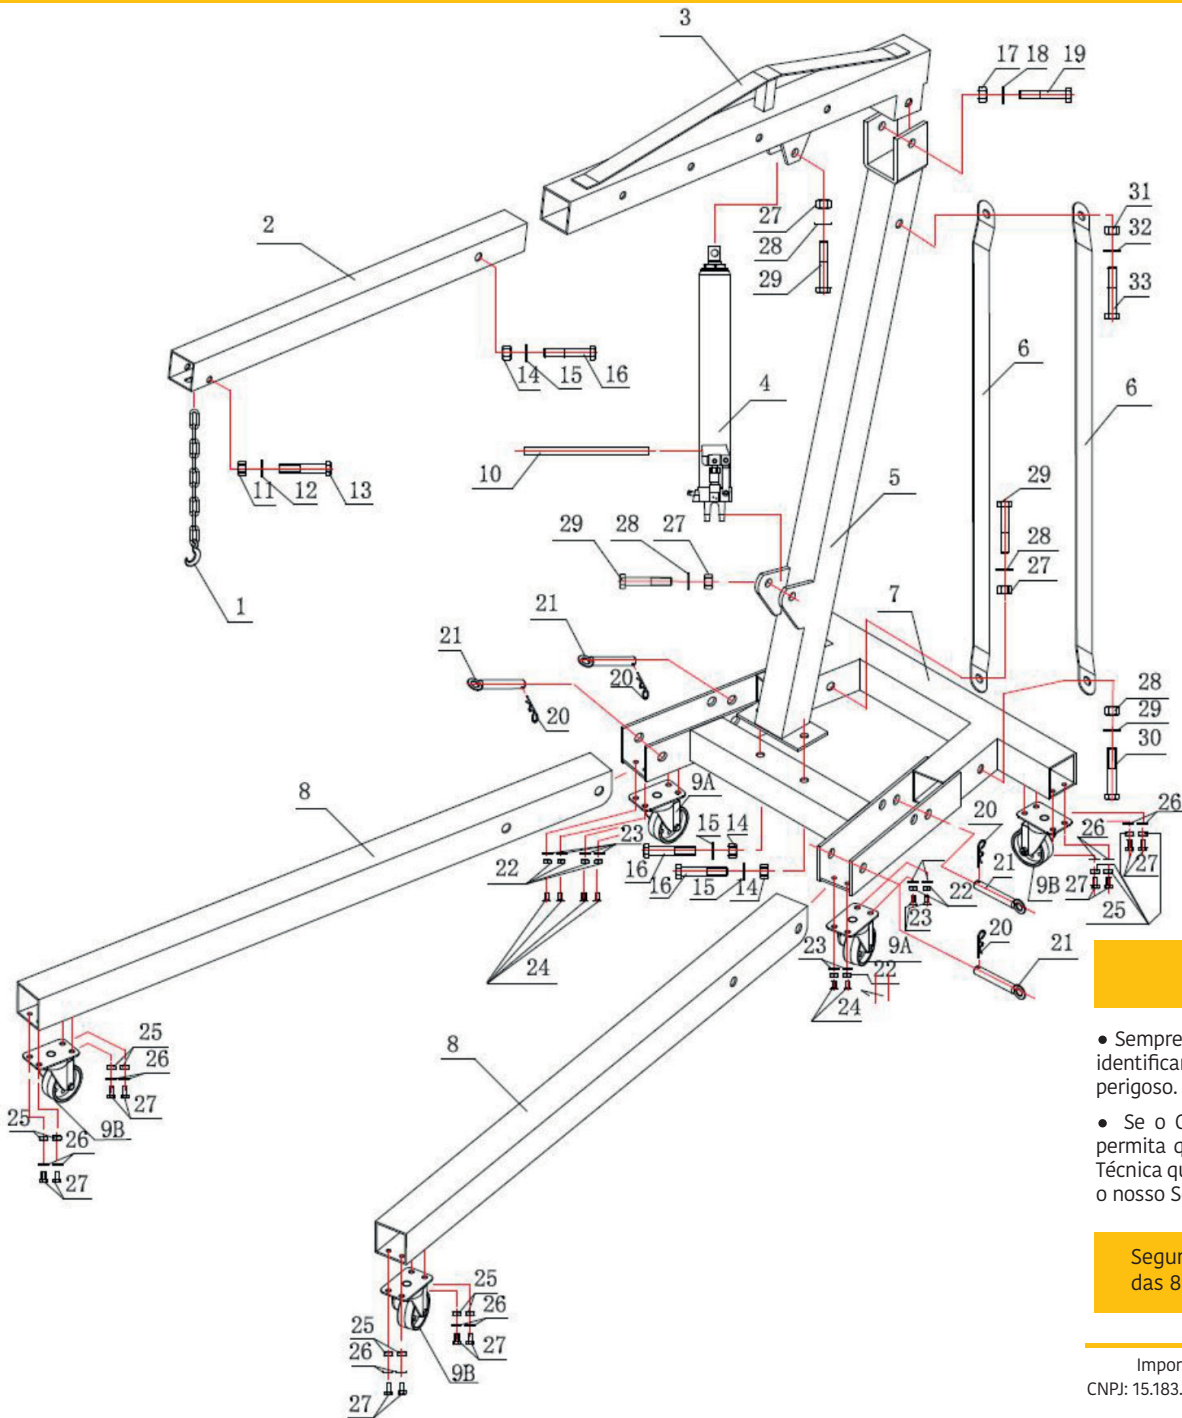

MANUTENÇÃO

1. Verifique todas as ferragens de montagem antes de cada uso e certifique-se de que estejam seguras antes de usar o guindaste de oficina.
2. Certifique-se de que o Gancho e a Corrente estejam limpos de sujeira, graxa ou detritos.
3. Se o macaco não estiver funcionando satisfatoriamente, pode haver ar no sistema hidráulico. Para purgar o sistema de ar, siga estas instruções.
 - a. Certifique-se de que o macaco está completamente abaixado.
 - b. Remova o bujão de abastecimento de óleo e complete com fluido hidráulico.
 - c. Eleve o macaco para a altura máxima.
 - d. Afrouxe a válvula de liberação e empurre o macaco totalmente para baixo.
 - e. Complete com Fluido Hidráulico e substitua o bujão. Repita se necessário.
4. Para limpar, use um pano úmido e detergente neutro. Não use solventes ou outros agentes inflamáveis.
5. Se o desempenho de elevação do guindaste industrial dobrável começar a diminuir, verifique o nível de óleo hidráulico no tanque de óleo. Se necessário, complete o tanque de óleo com óleo hidráulico.

ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos de possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se o Guincho Hidráulico apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

Segunda a Sexta
das 8h às 18h

Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pachecos,
Palhoça - SC | CEP: 88134-852
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br
Email: hidraulicoselevi@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.hidraulicoselevi.com.br

