

HIDRÁULICOS



• T R A Ç Ã O & L E V A N T E •

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MACACO HIDRÁULICO TELESCÓPIO DE 2 ESTÁGIOS 0,5T Código: 1807

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.hidraulicoselevi.com.br

Nota: Todas as informações são baseadas nos dados obtidos quando este manual de instruções é criado.

Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1807
Peso(Kg)	55
Alt. Mín.(mm)	870
Alt. Máx.(mm)	1790

UTILIZAÇÃO

Pode ser usado ao montar e desmontar as peças de remoção e peças estruturais que precisam ser levantadas, descidas e transportadas. É a ferramenta ideal para montagem e reparação em oficina de automóveis, oficina móvel.

DIFERENCIAIS

Este macaco é um hidráulico de remoção que tem a seguinte vantagem de construção compacta:

- Leve em peso;
- Longo alcance de elevação;
- Rápido em elevação;
- Substituível na parte de conexão;
- Firme e confiável em conexão com ADT e assim por diante.

MANUTENÇÃO

AVISO

Somente pessoal totalmente qualificado deve tentar manutenção ou reparo.

1. Quando o macaco não estiver em uso, a sela deve estar na posição mais baixa para minimizar a corrosão do aríete e do pistão.

2. Mantenha o macaco limpo e limpe qualquer óleo ou graxa. Lubrifique todas as partes móveis com óleo sem ácido.

3. O cilindro de óleo é uma unidade selada e não deve ser acessado. Para assistência, entre em contato com o revendedor autorizado ELEVÍ.

AVISO! Só deve ser usado óleo hidráulico de boa qualidade, NÃO use fluido de freio.

4. Antes de cada uso, siga a lista de pré-verificação para garantir que os componentes estejam em boas condições de funcionamento. Se algum item suspeito for encontrado, remova a tomada de serviço e tome as medidas necessárias para solucionar o problema.


NÃO use o macaco se achar que ele foi submetido a uma carga anormal ou choque. Em caso de dúvida, entre em contato com o revendedor autorizado ELEVÍ.

5. Verifique periodicamente o pistão da bomba e a haste do pistão quanto a sinais de corrosão.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS			
A	670 mm	G	425 mm
B	790 mm	H	610 mm
C	120 a 340 mm	I	870 mm
D	240 a 335 mm	J	965 mm
E	105 mm	K	1795 mm
F	100 mm	L	1885 mm

OPERAÇÃO


1. POSICIONAMENTO DO MACACO ABAIXO DA CARGA.
2. REDUZINDO A CARGA.
3. TRANSPORTE DA CARGA.
4. REINSTALAÇÃO DA CAIXA DE VELOCIDADES.

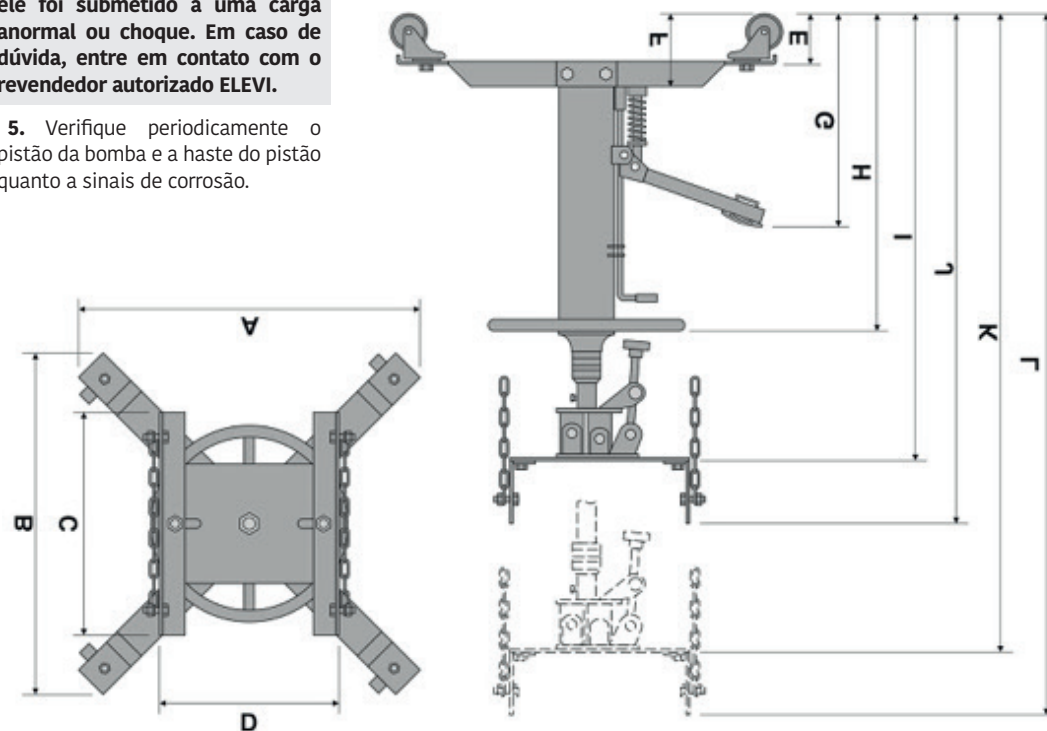

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
 CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pacheco,
 Palhoça - SC | CEP: 88134-852
 Email: hidraulicoselevi@vaimportacao.com.br
 Para mais informações acesse: www.hidraulicoselevi.com.br



Vista Explodida
MACACO HIDRÁULICO TELESCÓPIO
DE 2 ESTÁGIOS 0,5T
Código: 1807

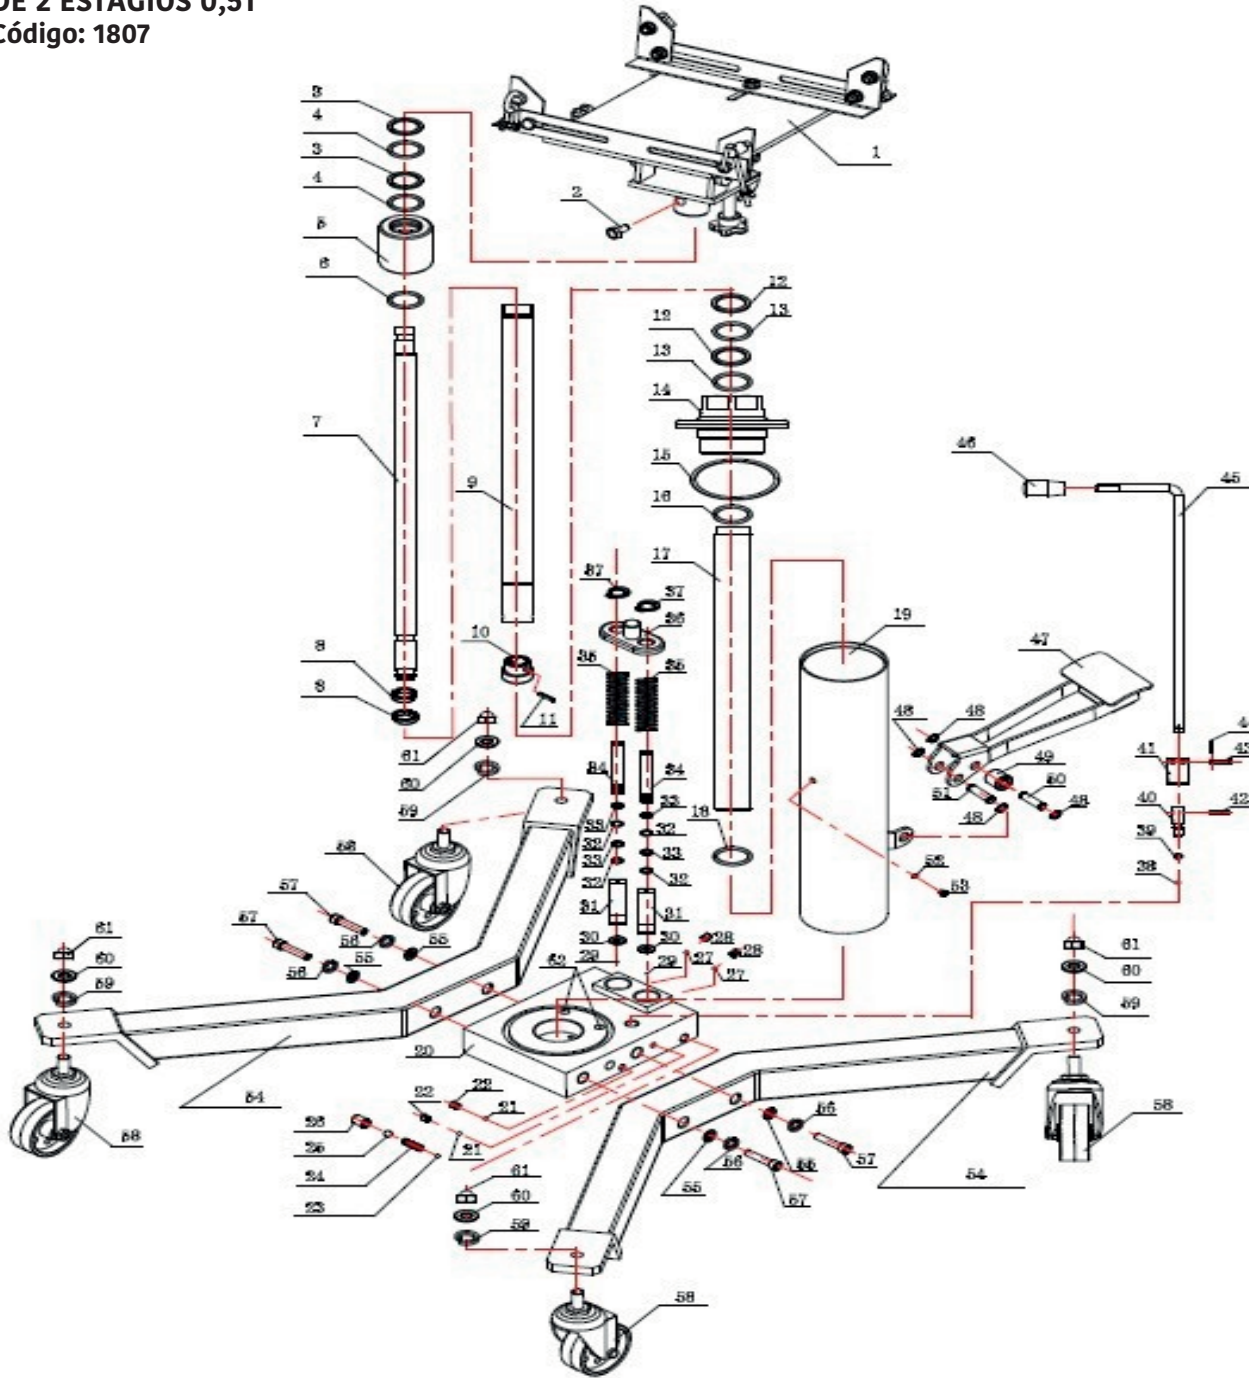

LISTA DE PEÇAS DA VISTA EXPLODIDA

Nº	Descrição	QTDE	Nº	Descrição	QTDE
1	Unidade superior	1	32	Anel-O	2
2	Parafuso	1	33	Arruela de nylon	2
3	Arruela de nylon	2	34	Núcleo da bomba	2
4	Anel-O	2	35	Mola do pedal	2
5	Tampão superior pequeno	1	36	Arruela de mola do pedal	1
6	Anel-O	1	37	Anel retentor	2
7	Haste do pistão	1	38	Bola de aço	1
8	Anel de pistão	2	39	Anel-O	1
9	Tampão superior pequeno	1	40	Válvula de retorno de óleo	1
10	Cilindro do meio	1	41	Revestimento da válvula de retorno de óleo	1
11	Pistão	1	42	Pino redondo	1
12	Arruela de nylon	2	43	Pino redondo	1
13	Anel-O	2	44	Contrapino	1
14	Tampão grande	1	45	Alavanca de retorno de óleo	1
15	Arruela de nylon	1	46	Revestimento da alça de retorno de óleo	1
16	Anel-O	1	47	Pedal	1
17	Cilindro	1	48	Anel retentor	4
18	Arruela de cilindro	1	49	Roda de rolo	1
19	Capa	1	50	Pino de roda	1
20	Base	1	51	Componente	1
21	Bola de aço	2	52	Anel-O	1
22	Parafuso de óleo de aço	2	53	Parafuso	1
23	Bola de aço	2	54	Pregos inferiores	2
24	Mola	1	55	Anilha	4
25	Bola de aço	1	56	Arruela elástica	4
26	Parafuso de óleo de vedação	1	57	Parafuso	4
27	Bola de aço	2	58	Rodízio	4
28	Parafuso de óleo de vedação	2	59	Arruela elástica	4
29	Bola de aço	2	60	Anilha	4
30	Lava-bomba	2	61	Porca redonda	4
31	Corpo da bomba	2	62	Anel de poeira	2

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pacheco,
Palhoça - SC | CEP: 88134-852
Email: hidraulicoselevi@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.hidraulicoselevi.com.br

