

HIDRÁULICOS



• T R A Ç Ã O & L E V A N T E •

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TALHA MANUAL DE ALAVANCA
DE ELEVACÃO

Código: 1982 | 1983 | 1984 | 1985

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

Nota: Todas as informações são baseadas nos dados obtidos quando este manual de instruções é criado. Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1982	1983	1984	1985
Capacidade (T)	1,5	3	1,5	3
Alt. máx. de elevação (m)	1,5		3	
Distância mín entre ganchos (mm)	380	480	605	725
Comp. do punho (mm)	415			
Nº de colunas da corrente	1			
Diâmetro da corrente (mm)	8	10	8	10
Dimensões AxL (mm)	180x380	200x480	180x460	200x480
Peso aproximado (Kg)	11	18	20	22

UTILIZAÇÃO

A talha de alavanca é um aparelho de elevação de operação manual altamente eficiente e versátil. Amplamente aplicado em usinas de energia de construção navio, transporte, minas, postos e telecomunicações para instalação de máquinas, elevação de mercadorias e arrasto de cargas, é utilizado principalmente nos locais estreitos, ao ar livre e a sobrecarga para trabalhar puxando e esticando em qualquer ângulo.

RECOMENDAÇÕES DE
SEGURANÇA

1. Utilize apenas peças originais para garantir a segurança do equipamento.
2. Não fume e não use o equipamento perto de fontes de ignição e calor.
3. Utilize EPI's como: óculos de segurança, luvas de proteção, protetora auditiva, durante a utilização do produto.
4. Mantenha o produto longe do alcance de crianças.

5. Ao iniciar a utilização, examine cuidadosamente o equipamento, verificando se o mesmo apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento

6. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não conformidade, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

7. Após a limpeza e reparação a talha deve ser submetida a um teste lento e pesado, para garantir confiabilidade no uso, certifique-se que a talha está em bom estado antes de colocar em funcionamento.

8. Mantenha as superfícies de fricção do freio limpas, o mecanismo de freio deve ser inspecionado regularmente para evitar problemas.

9. A manutenção e inspeção devem ser feitas somente por pessoas habilitadas.

MANUTENÇÃO

1. Não sobrecarregue.
2. Não motorizar a talha de alavanca, o produto foi projetado somente para operação manual.
3. Todas as partes montáveis devem sempre ser lubrificadas antes de operar.
4. Antes de levantar, inspecione o gancho para ver se está fixado com

segurança. Não suspenda uma carga na ponta do gancho, a corrente de carga não deve ser torcida.

5. Pare de operar imediatamente caso a força de manuseio da alavanca exceda a de operação nominal. verifique o seguinte:

A. Há algo embaraçado a carga.

B. Existe algum problema com as partes da talha.

C. A carga está acima da capacidade nominal.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Razões	Soluções
O eixo do pinhão não volta à posição após o alívio de carga.	1. Desgaste no eixo pinhão. 2. Deformação ou dano da mola de retorno. 3. Mecanismo sujo com matéria estranha, como sujeira e poeira.	1. Desmonte e limpe. Monte corretamente. Substitua por novos. 2. Desmonte e limpe. Monte corretamente. Substitua por novos. 3. Desmonte e limpe. Monte corretamente. Substitua por novos.
Deslizamento causado por frenagem ineficaz. Parou a carga e voltou a se movimentar ou patina ao subir.	1. Discos desgastados. 2. Óleo na superfície de frenagem. 3. Montagem incorreta do sistema de freio.	1. Desmonte e limpe. Monte corretamente. Substitua por novos. 2. Desmonte e limpe. Monte corretamente. Substitua por novos. 3. Desmonte e limpe. Monte corretamente. Substitua por novos.
Carga deslizou durante a movimentação da carga.	1. Discos de freio danificados. 2. Matéria estranha no sistema de frenagem.	1. Desmonte e limpe. Monte corretamente. Substitua por novos. 2. Desmonte e limpe. Monte corretamente. Substitua por novos.
Alça de operação emperrada.	1. Aperto excessivo do freio.	1. Opere a talha de alavanca como se estivesse baixando uma carga. Ajuste o freio.
Ruídos durante a operação de içamento e redução.	1. Desgaste ou deformação da corrente de carga e do feixe de carga.	1. Substitua por peças novas.
A alça de operação torna-se difícil de operar durante a operação de elevação ou redução.	1. Içamento excessivo ou deslizamento. 2. Torção na corrente de carga fazendo com que fique presa entre o feixe de carga e o guia da corrente de carga.	1. Opere a talha na direção oposta, verifique o peso da carga. Opere a talha na direção oposta e remova a torção da corrente de carga imediatamente. Risco de quebra.

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Av. Central Firenze, 869 - Pachecos,
Palhoça - SC | CEP: 88134-842

Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403

assistencia@vaimportacao.com.br

Email: hidraulicoselevi@vaimportacao.com.br

Para mais informações acesse: www.hidraulicoselevi.com.br



www.hidraulicoselevi.com.br

TALHA MANUAL DE ALAVANCA DE ELEVÇÃO

Código: 1982 | 1983 | 1984 | 1985


Nº	Descrição
1	Contraporca
2	Volante
3	Parafuso
4	Arruela elástica
5	Conjunto do punho da alavanca
6	Trava da lingueta
7	Pino elástico
8	Pino de troca
9	Parafuso limitador
10	Engrenagem de marcha
11	Contraporca

Nº	Descrição
12	Capa da catraca
13	Conjunto de capa manual
14	Contraporca
15	Mola do eixo do pinhão
16	Disco de freio
17	Engrenagem giratória
18	Apoio do freio
19	Anel de pressão
20	Lingueta
21	Pino da lingueta
22	Conjunto da Placa Lateral Esquerda

Nº	Descrição
23	Capa da corrente
24	Pino do rolo
25	Roda dentada
26	Guia de corrente de manutenção
27	Conjunto da placa lateral direita
28	Engrenagem de disco
29	Pinhão eixo
30	Engrenagem estriada
31	Anel de pressão
32	Conjunto da caixa de engrenagens
33	Encaixe gancho superior

Nº	Descrição
34	Suporte de gancho superior
35	Gancho superior
36	Corrente de carga
37	Pino de suspensão
38	Contraporca
39	Suporte de gancho inferior
40	Gancho inferior
41	Anel de corrente
42	Capa da alça
43	Contraporca

Nº	Descrição
44	Eixo do gancho superior
45	Parafuso
46	Suporte de gancho superior A
47	Suporte de gancho superior B
48	Contraporca
49	Parafuso
50	Suporte de gancho superior
51	Eixo da concha
52	Polia de Concha
53	Contraporca

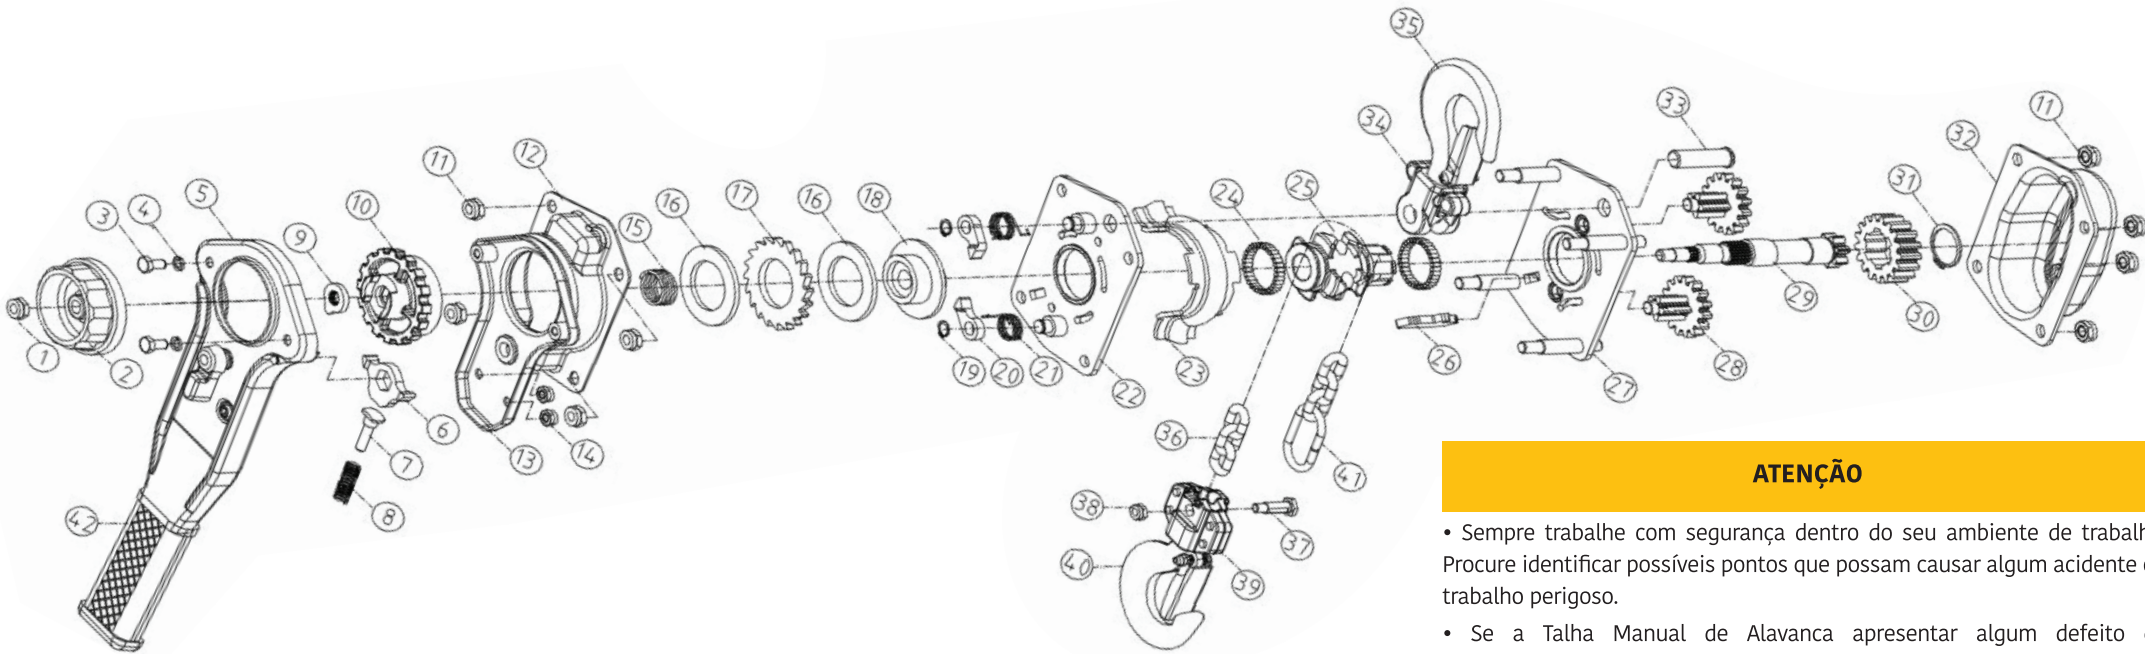

ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se a Talha Manual de Alavanca apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

Segunda a Sexta
das 8h às 18h

Email: hidraulicoselevi@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Av. Central Firenze, 869 - Pachecos,
Palhoça - SC | CEP: 88134-842

Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br

Email: hidraulicoselevi@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.hidraulicoselevi.com.br

