


Collection Richelieu

Plume fontaine


Remplacement de la cartouche ou de la pompe

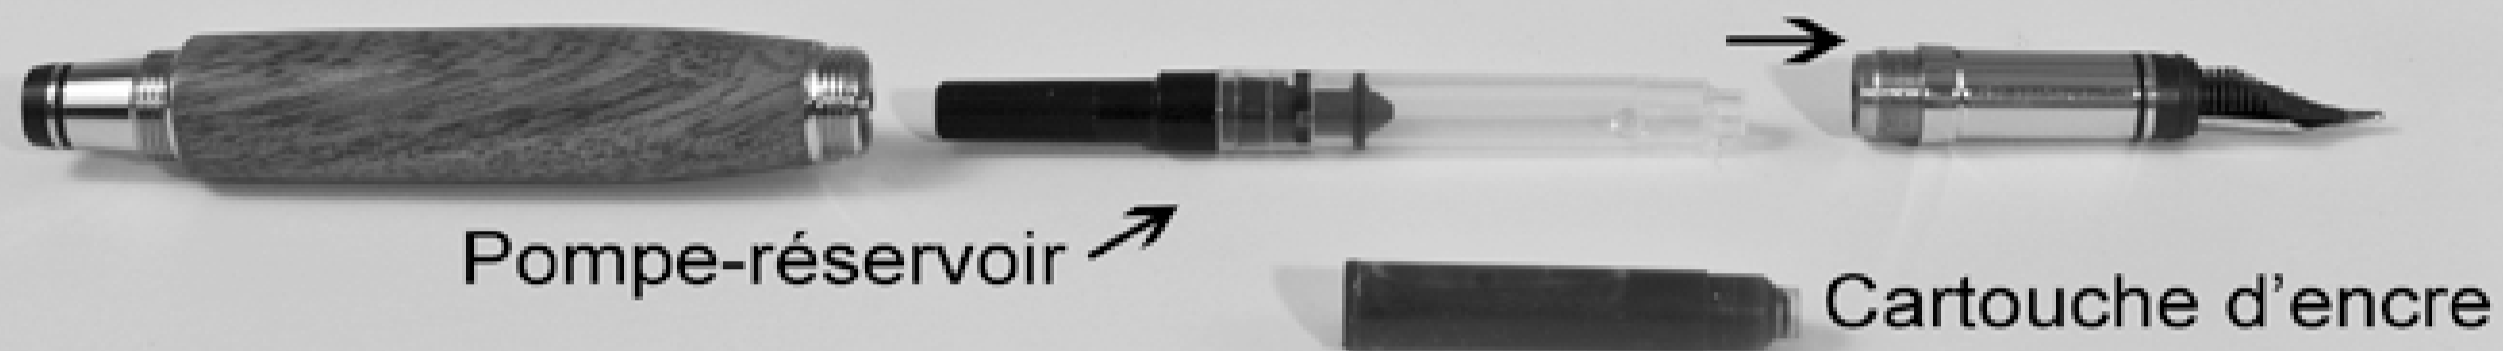

Dévissez le bout de la plume et retirez la cartouche ou la pompe.
Insérez la cartouche dans le porte-plume en la poussant bien à fond.

Stylo bille

Remplacement de la cartouche rollerball style Schmidt®

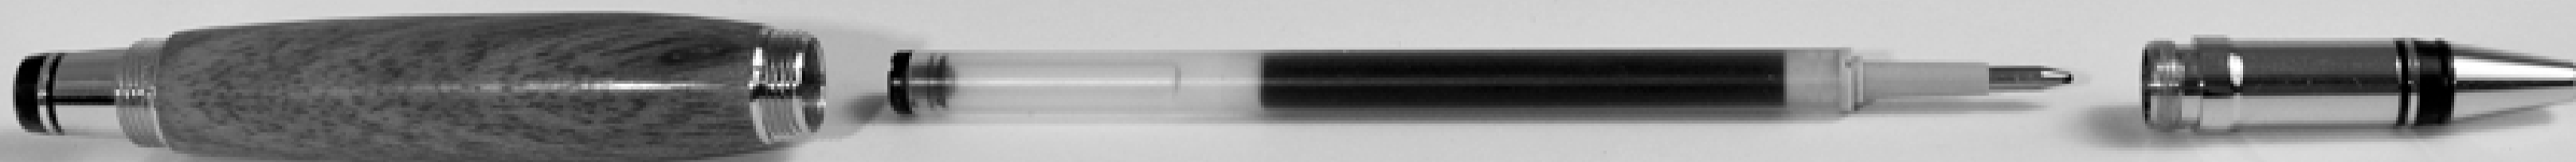

Dévissez la pointe du stylo et retirez simplement la cartouche.
Attention, il y a un petit ressort au fond du stylo.