


Collection Montmorency

Stylo bille

Remplacement de la cartouche type Cross®

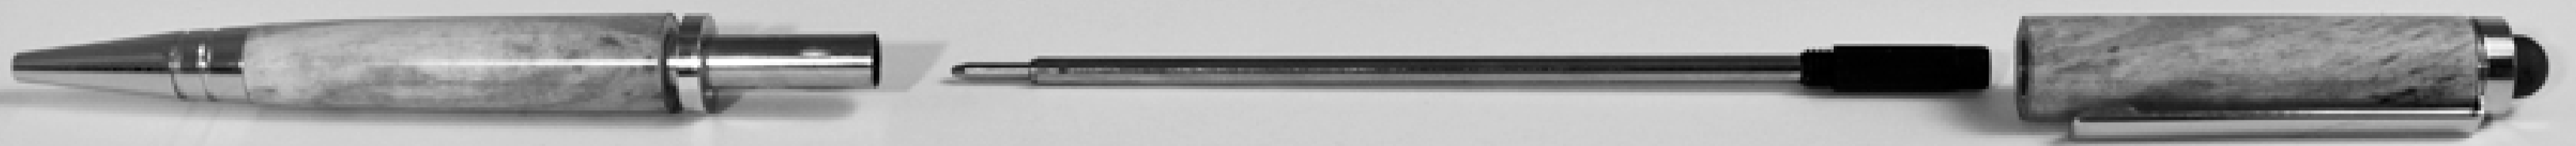

Tirez fermement le capuchon, dévissez et retirez la cartouche.
Attention à la bague décorative derrière le capuchon.